


# РОБОТ-ПЫЛЕСОС

Модель: X6S

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

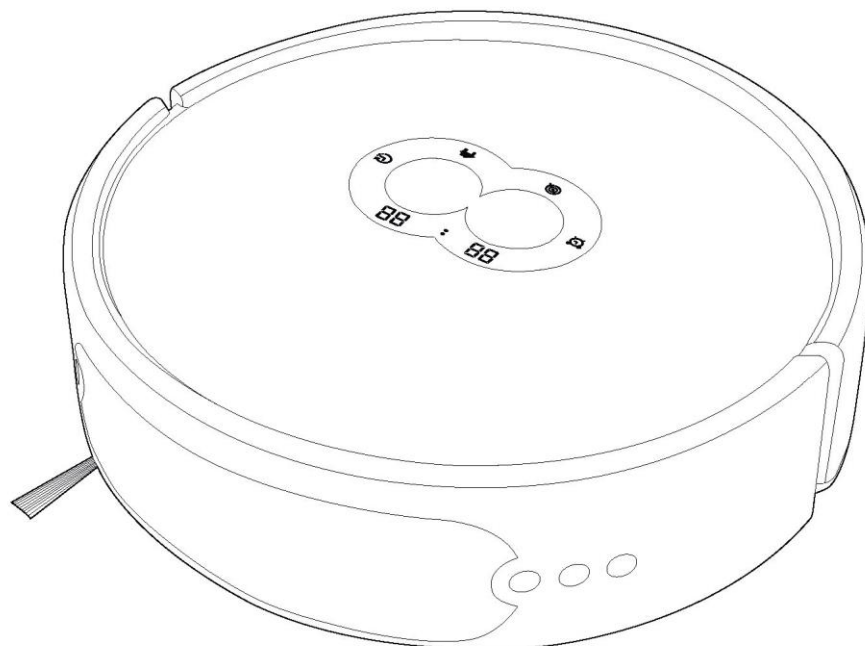

Благодарим вас за приобретение робота-пылесоса производства компании iBoto INXNI. Для наиболее оптимальной эксплуатации данного изделия необходимо внимательно изучить настоящее Руководство пользователя, а также Краткое руководство, чтобы ознакомиться с изделием.

**Добро пожаловать в мир интеллектуальных роботов-пылесосов для пола!**

**В роботе-пылесосе производства компании iBoto INXNI используется лазерная система автономной навигации с применением самой передовой интеллектуальной технологии. Благодаря наличию лазерного устройства для измерения расстояний робот-пылесос производства компании inxni способен интеллектуально построить карту, и, соответственно, оптимальным образом использовать насадку. Он способен автоматически возвращаться в исходное положение после завершения уборки, поскольку обладает функцией запоминания координат. Приложения APPS обеспечивают возможность управления в интерактивном режиме, визуального отображения участка, позволяют обходить препятствия, а также осуществлять автоматическую подзарядку и уборку по расписанию.**

**Благодарим Вас за приобретение робота-пылесоса производства компании iBoto INXNI. Убеждены, что Вы оцените данное изделие по достоинству.**



**Внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством  
перед эксплуатацией изделия.  
СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**



Благодарим за ваш выбор робота-пылесоса  
производства компании iBoto inxni!

Руководство пользователя  
Инструкция по эксплуатации



# Содержание

*Благодарим за Ваш выбор!*



## Начало работы

- |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1. Безопасность изделия                                   | 03-07 |
| 1.1 Инструкции для пользователя                           |       |
| 1.2 Информация о безопасности изделия                     |       |
| 1.3 Информация о безопасности детей                       |       |
| 1.4 Информация об аккумуляторе                            |       |
| 1.5 Информация о том, где пылесос использовать НЕ следует |       |
| 1.6 Нарушение условий гарантии                            |       |
| 2. Устройство изделия                                     | 08-11 |
| 2.1 Наименование деталей и комплект поставки              |       |
| 2.2 Описание главной панели управления                    |       |
| 3. Установка изделия                                      | 11    |
| 4. Режим эксплуатации изделия                             | 12-15 |
| 4.1 Режим чистки изделия                                  |       |
| 4.2 Режим зарядки                                         |       |



## Дополнительная информация

- |                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 5. Техническое обслуживание изделия                               | 15-19 |
| 5.1 Хранение                                                      |       |
| 5.2 Общее техническое обслуживание пылесоса                       |       |
| 5.3 Очистка контейнера для сбора пыли от скопившейся грязи и пыли |       |
| 5.4 Очистка фильтра от пыли                                       |       |
| 5.5 Чистка щетки                                                  |       |
| 5.6 Чистка боковой щетки                                          |       |
| 5.7 Чистка колеса                                                 |       |
| 5.8 Чистка датчика                                                |       |
| 6. Поиск и устранение неисправностей                              | 20-21 |
| 6.1 Сообщение об ошибке                                           |       |
| 6.2 Наиболее часто возникающие вопросы или проблемы               |       |
| 7. Техническое описание изделия                                   | 22    |
| 8. Установка приложений APPS                                      | 23-25 |

# 1. Безопасность изделия

## 1.1 Инструкции для пользователя

Перед эксплуатацией изделия внимательно прочитайте все нижеприведенные меры предосторожности: Эксплуатацию данного изделия следует осуществлять в соответствии с последовательностью действий, изложенной в настоящем РУКОВОДСТВЕ пользователя.

- ⚠ Храните настоящее РУКОВОДСТВО пользователя надлежащим образом для последующего использования.
- ⚠ При возникновении необходимости эксплуатации данного пылесоса третьими лицами вручите новому пользователю настоящее РУКОВОДСТВО пользователя вместе с Кратким руководством.
- ⚠ В случае несоблюдения указаний и рекомендаций по эксплуатации данного пылесоса, содержащихся в настоящем Руководстве, возможно получение тяжелых травм или повреждение самого пылесоса.

## 1.2 Информация о безопасности пылесоса

Данный пылесос должен использоваться вместе с оригинальным адаптером, аккумулятором и зарядным столом, которые поставляются вместе с ним. В противном случае возможно причинение пылесосом ущерба, поражение электрическим током или опасность возгорания.

При обнаружении повреждений корпуса и деталей пылесоса немедленно прекратите его эксплуатацию и как можно скорее обратитесь в наш сервисный центр.

- ⚠ Разборку, ремонт или замену пылесоса разрешается осуществлять только специально назначенным или уполномоченным компанией iPhli специалистами по ремонту и техническому обслуживанию или сервисным центрам.

Запрещается прикасаться влажными руками к вилке электропитания или пылесосу, поскольку это может вызвать поражение электрическим током.

- ⚠ Во избежание получения травм вследствие случайного падения пылесоса, например, с лестницы, запрещается использовать пылесос в местах вблизи лестничных ступенек, незапертых балконов и т.д., а также при необходимости следует обеспечить ограждение места эксплуатации пылесоса.

Запрещается тянуть или передвигать пылесос за шнур электропитания, а также запрещается спускать шнур или ставить на него тяжелые предметы.

- ⚠ Пылесос следует беречь от огня, хранить вдали от легковоспламеняющихся, взрывчатых или вызывающих коррозию химических веществ.

Во время работы пылесоса не приближайте одежду, любые части тела, например волосы, палец, ноготь и т.д., к вращающимся щеткам или колесу, поскольку это может стать причиной травмы.

- ⚠ Пылесос следует использовать только внутри помещения.

- ⚠ Не допускайте попадания влаги, масла или иной жидкости на пылесос, так как это может вызвать повреждение находящихся внутри электронных компонентов пылесоса.

- ⚠ На полу не должно быть незакрепленных проводов, поскольку это может вызвать повреждение пылесоса при наезде на них.

Уберите со стола хрупкие предметы, например, стеклянные чашки, бутылки и т.д.

Зарядный стол должен быть установлен у стены таким образом, чтобы пылесос надлежащим образом стыковался с ним при начальном и конечном циклах.

В случае, если пылесос не используется в течение длительного периода времени, во избежание повреждения аккумулятора необходимо выключить его питание переключателем ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).

Если пылесос не используется в течение более длительного периода времени, следует произвести полную зарядку аккумулятора и хранить пылесос в сухом прохладном месте, при этом нижняя часть пылесоса должны быть сухой и чистой.

При первом использовании пылесоса или использовании после длительного простоя необходимо заряжать его в течение приблизительно 6 часов перед началом цикла уборки.

После полной зарядки пылесоса в течение первых 3 - 4 раз он сможет достаточно заряжаться на зарядной станции при израсходовании заряда.

Если пылесос не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите адаптер электропитания, вынув вилку из розетки.

Не перемещайте зарядный стол или пылесос во время работы пылесоса, так как это может помешать его автоматической стыковке с зарядным столом.

Работа пылесоса сопряжена с лазерным излучением, поэтому запрещается смотреть прямо на переднюю часть пылесоса во избежание травмы глаз.

### 1.3 Информация о безопасности детей

-  Не разрешайте детям эксплуатировать пылесос, а также находиться слишком близко к нему во время его работы.
-  Во избежание удушья дети ни в коем случае не должны играть с упаковочными полиэтиленовыми пакетами или любыми другими упаковочными материалами.
-  Отвертка или иные сопутствующие инструменты – это не игрушка, запрещается давать их детям.




### 1.4 Информация об аккумуляторе

-  Пылесос может работать только от того аккумулятора, который поставляется изготовителем, и всегда следует использовать только оригинальный аккумулятор компании inxi.
-  Для зарядки пылесоса следует использовать только адаптер, поставляемый компанией inxi.

- ⚠ Перед извлечением аккумулятора из пылесоса установите выключатель электропитания пылесоса в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). В некоторых случаях извлекать аккумулятор из пылесоса разрешается только специально назначенным лицам, уполномоченным компанией inxi.
- ⚠ При утилизации пылесоса по окончании срока его службы извлеките аккумулятор.
- ⚠ Производить утилизацию аккумулятора разрешается только в специально отведенных для этого местах, а также в строгом соответствии с рекомендациями местных органов власти и под их контролем.
- ⚠ Если требуется замена аккумулятора, обратитесь на «горячую линию» сервисного центра компании inxi для получения дальнейших консультаций и помощи.
- Использование неподходящего аккумулятора или аккумулятора, отличного от оригинального аккумулятора компании inxi, запрещено и может привести к несчастным случаям.
- ⚠ В случае утечки жидкости из аккумулятора запрещается прикасаться к аккумулятору голыми руками, так как вытекшие химические вещества могут вызвать повреждение кожи или одежды. При возникновении подобной ситуации отправьте аккумулятор в специально отведенное местными органами власти место для утилизации или в специально назначенный компанией inxi ремонтный центр.
- ⚠ Запрещается выбрасывать батарею с целью утилизации в обычное мусорное ведро.
- Следует осторожно обращаться с использованным аккумулятором пылесоса (в том числе пультом дистанционного управления), поскольку там могут содержаться экологически вредные и опасные вещества.
- Соблюдайте установленные местными органами власти правила утилизации и осуществляйте утилизацию аккумулятора в специально предназначенные для этого корзины для мусора или в специально отведенных местах.

### ⚠ 1.5 Информация о том, где пылесос использовать НЕ следует

#### Эксплуатация пылесоса не допускается: ⚠

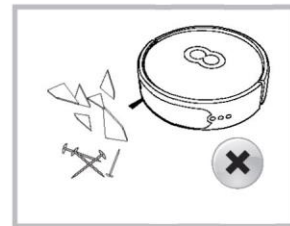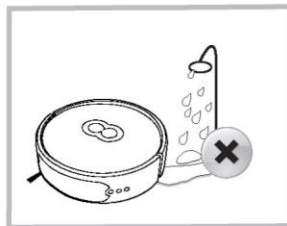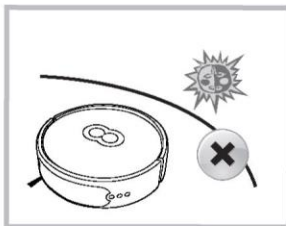

- \* Пылесос не следует использовать при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.
- \* Пылесос может использоваться только внутри помещения.
- \* Во избежание получения травм вследствие случайного падения пылесоса, например, с лестницы, запрещается использовать пылесос в местах вблизи лестничных ступенек, незапертых балконов и т.д., а также в случае необходимости следует обеспечить ограждение места использования пылесоса.
- \* Запрещается использовать пылесос во влажных местах, а также там, где находятся или хранятся легковоспламеняющиеся, взрывчатые или вызывающие коррозию химические вещества.
- \* Не допускайте, чтобы пылесос собирал или подбирал непогашенные окурки или горячие спички, или любые другие горящие предметы.
- \* Не направляйте пылесос для сбора тонера, используемого в лазерных принтерах или ксероксах, так как в таких тонерах содержатся вещества, способные вызвать возгорание.
- \* Не направляйте пылесос для сбора острых предметов, такие как битое стекло, металлические гвозди, шурупы, поскольку такие предметы могут вызвать его повреждение.

### 1.6 Нарушение условий гарантии (1 год ограниченной гарантии)

Пылесос не подлежит гарантийному ремонту и на него не распространяются иные гарантийные обязательства при следующих обстоятельствах или действиях пользователя:


- A. Пользователь хранил пылесос в местах, отличных от тех, которые указаны в РУКОВОДСТВЕ пользователя;
- B. Истек гарантийный срок на пылесос и его компоненты;
- C. Повреждение пылесоса возникло, если пользователь разбирал его вместо отправки в уполномоченный сервисный центр для ремонта;
- D. При необходимости технического обслуживания или ремонта пользователь не может предоставить документы, убедительно доказывающие и подтверждающие факт покупки пылесоса.
- E. Номер модели, указанный в гарантийном талоне, не совпадает с номером модели, указанным на пылесосе.
- F. Повреждение возникло вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, в том числе стихийных бедствий;
- G. Если отказ в работе или повреждение пылесоса вызваны непредвиденными факторами или воздействием человека (включая ненадлежащую эксплуатацию, попадание жидкостей во всасывающее отверстие, ненадлежащее подключение или извлечение шнура, перетаскивание, удар при столкновении, ненадлежащее входное напряжение и др.).




**Внимание! Важная информация! Запрещается производить разборку пылесоса. Это приводит к аннулированию гарантии. Работы по техническому обслуживанию пылесоса должны выполняться только специалистами компании inxi или компании, в явной форме уполномоченной на это компанией inxi.**

## 2. Устройство изделия


### 2.1 Наименование деталей и комплект поставки

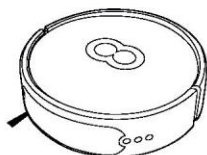

Пылесос  
\* 1 шт

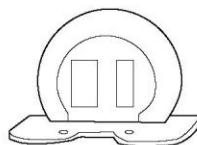


Зарядная станция  
\* 1 шт



Аккумулятор  
\* 1 шт



Адаптер  
\* 1 шт



Воздушный  
фильтр  
\* 1 шт



Боковая  
щетка  
\* 2 шт



Щетка для  
удаления пыли  
\* 1 шт




Отвертка  
\* 1 шт

**⚠** Отвертка, входящая в комплект поставки, – это не игрушка, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** давать ее детям.


#### **⚠ Осторожно:**

\* Аккумулятор, боковая щетка и фильтр были предварительно установлены на пылесос перед его поставкой пользователю.

## 2.2 Описание главной панели управления

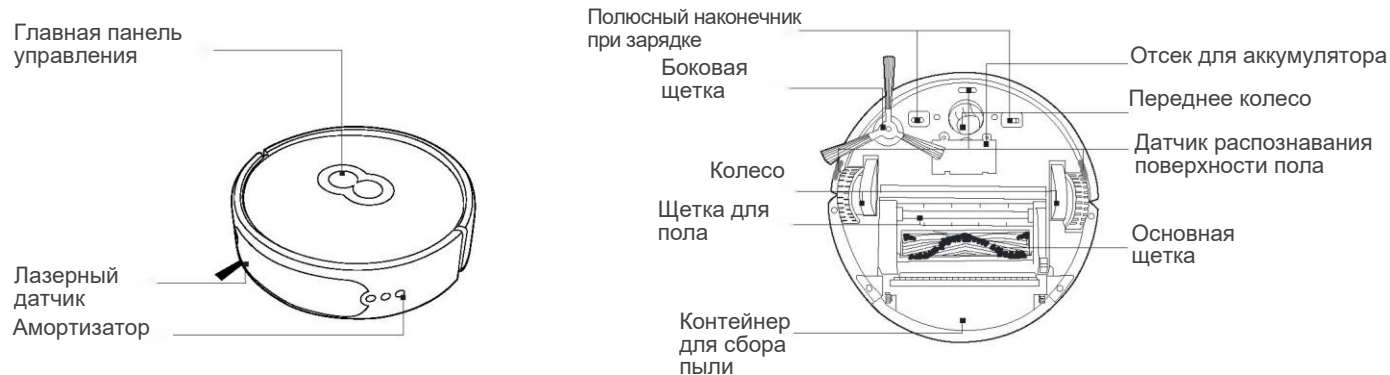


### Подробное описание главной панели управления

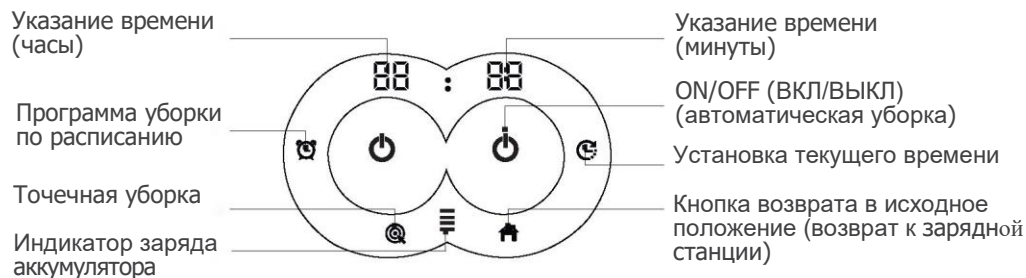


lnxni

## Зарядная станция

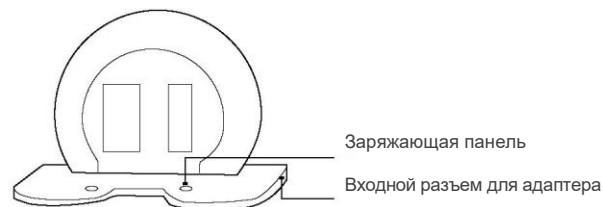

## Установка зарядной станции

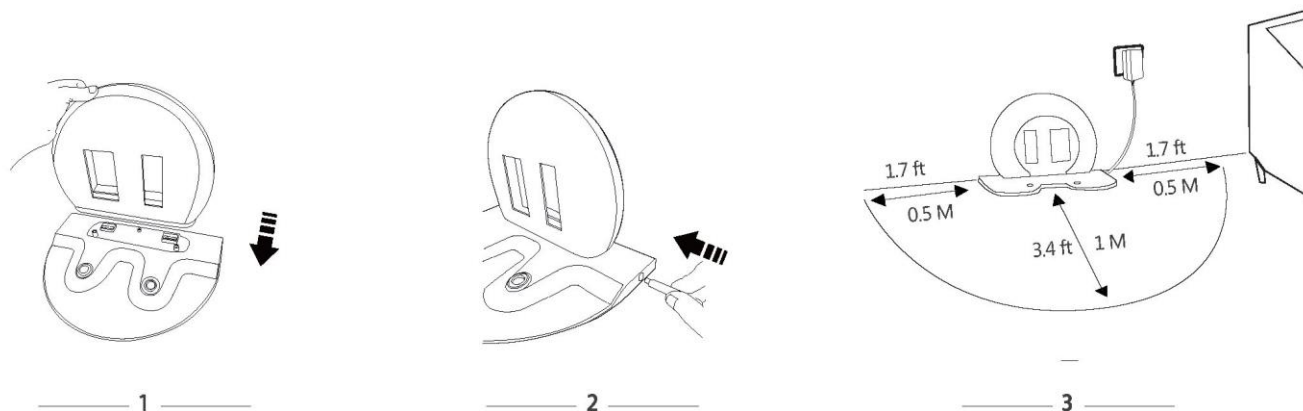

1. Вставьте верхнюю половину устройства вертикально в зарядную станцию, как показано на рисунке.
2. Подключите зарядную станцию к шнуру электропитания постоянного тока, идущему от адаптера, как показано на рисунке
3. Установите зарядную станцию у стены и подключите адаптер питания к розетке, при этом расстояние свободного пространства должно составлять 3,4 фута ( 1 метр) спереди, 1,7 фута (0,5 метра) слева и 1,7 фута (0, 5 метра) справа, как показано на рисунке.

Для дальнейшего увеличения срока службы аккумулятора:



Не ставьте зарядную станцию на ковер.




Не передвигайте и не переносите зарядную станцию во время выполнения пылесосом уборки, в противном случае пылесос не сможет автоматически обнаружить зарядную станцию.




1. Если пылесос не используется в течение длительного периода времени, выключатель электропитания пылесоса следует выключить во избежание непредвиденного повреждения аккумулятора.
2. А также, если пылесос не используется в течение длительного периода времени, необходимо полностью зарядить аккумулятор, после чего извлечь его и хранить отдельно в сухом прохладном месте. Нижняя часть пылесоса должна содержаться в сухости и чистоте также и при хранении аккумулятора.
3. При использовании пылесоса после длительного периода хранения аккумулятор следует заряжать в течение приблизительно 6 часов. Постарайтесь полностью использовать заряд аккумулятора и повторить данный цикл 3-4 раза, чтобы аккумулятор мог работать на оптимальном уровне.
4. Используйте для пылесоса только оригинальный аккумулятор компании inxi. Использование неоригинального аккумулятора может вызвать повреждение пылесоса или привести к несчастному случаю.
5. При подключении оригинального адаптера компании inxi к зарядной станции убедитесь, что провод между адаптером и зарядной станцией уложен надлежащим образом, чтобы не допустить наматывания его на вращающиеся детали пылесоса. Это позволит предотвратить повреждение пылесоса.
6. Не передвигайте и не переносите зарядную станцию во время выполнения пылесосом уборки, в противном случае пылесос не сможет автоматически обнаружить зарядную станцию.
7. Высокое напряжение в розетке! Эксплуатировать пылесос и включать адаптер электропитания следует только сухими руками.

### 3. Установка изделия

Перед первым использованием пылесоса снимите защитную пленку с передней части.

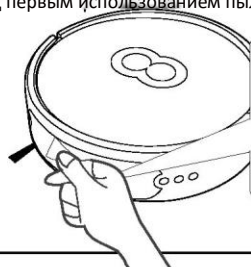

Снять перед  
использованием  
изделия

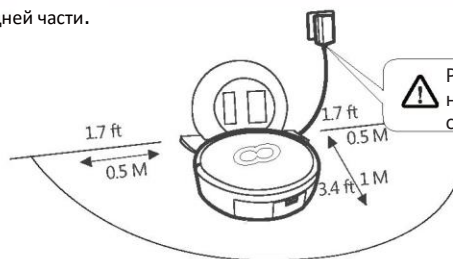

Работа каждый раз  
начинается с зарядной  
станции


Inxi

## 4. Режим эксплуатации изделия


### 4.1 Режим уборки

#### 4.1.1 Описание:

Включите пылесос кнопкой ON (ВКЛ) и подождите около 20 секунд

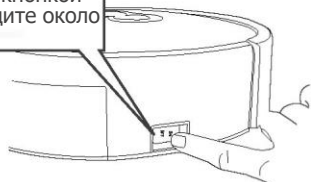


1. Убедитесь в том, что аккумулятор пылесоса заряжен полностью. Включите пылесос кнопкой ON (ВКЛ) и подождите около 20 секунд. При зарядке должен загореться индикатор аккумулятора. В данный момент пылесос находится в режиме ожидания и готов к использованию.

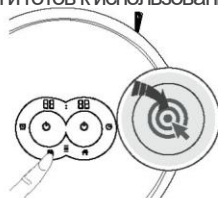


3. Когда пылесос находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку "🌀" SPOT (Точечная уборка), после чего начнется процесс уборки на участке диаметром 3,4 фута (1 метр). Для прекращения цикла уборки нажмите кнопку OFF (ВЫКЛ).

#### ⚠ Осторожно!

При низком заряде аккумулятора пылесоса цикл уборки останавливается, а пылесос автоматически начинает поиск зарядной станции для зарядки.

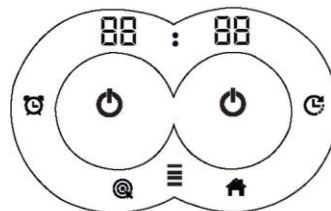

2. Когда пылесос находится в режиме ожидания, нажмите кнопку "🔘" ON (ВКЛ) для начала цикла автоматической уборки. Для прекращения цикла автоматической уборки нажмите кнопку OFF (ВЫКЛ).

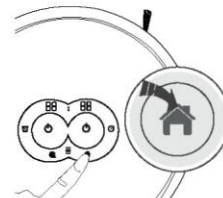

4. Когда пылесос находится в режиме ожидания, нажмите кнопку "🏠" HOME (ВОЗВРАТ), после чего пылесос вернется к зарядной станции и начнет подзарядку. Если необходимо возобновить цикл уборки, нажмите кнопку OFF "🔘" (ВЫКЛ) еще раз, чтобы остановить возврат пылесоса к зарядной станции и вернуться в режим уборки.

## 4.1.2 Инструкции по использованию кнопки в верхней части пылесоса

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ВКЛ / ВЫКЛ</p> <p>Когда пылесос находится в режиме ожидания, нажмите кнопку "  " (ВКЛ), чтобы начать уборку. Чтобы остановить цикл уборки, нажмите кнопку "  " еще раз. При нажатии кнопки "  " в режиме настройки часов настройка будет удалена.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Точечная уборка</p> <p>Когда пылесос находится в режиме ожидания, нажмите кнопку "  ", после чего пылесос начнет работать в режиме точечной уборки. Когда пылесос находится в режиме установки часов, нажмите кнопку "  " для установки необходимого времени..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>Возврат</p> <p>В режиме ожидания кнопка "  " (ВОЗВРАТ) используется для возвращения пылесоса в исходное положение.</p> <p>В режиме эксплуатации при нажатии кнопки "  " пылесос начнет поиск зарядной станции, чтобы вернуться к ней для зарядки.</p> <p>Если нажать кнопку "  " сразу после этого, пылесос прекратит поиск зарядной станции.</p> <p>Когда пылесос находится в режиме уборки по расписанию, кнопка "  " используется для установки необходимого времени в минутах.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Установка уборки по расписанию</p> <p>Нажмите кнопку "  ", чтобы активировать режим уборки по расписанию;</p> <p>Нажмите кнопку "  ", чтобы установить необходимое время в часах. Каждое нажатие прибавляет один час и увеличивает заданное значение до 24, после чего происходит возврат к 00.</p> <p>Нажмите кнопку "  ", чтобы установить необходимое время в минутах. Каждое нажатие прибавляет одну минуту и увеличивает заданное значение до 60, после чего происходит возврат к 00.</p> <p>Нажмите кнопку "  " для сохранения настроек уборки по расписанию.</p> <p>Нажмите кнопку "  " для выхода из режима или завершения установки текущего времени</p> |



#### Установка часов

Нажмите кнопку "", пылесос перейдет в режим установки текущего времени.

Нажмите кнопку "", чтобы установить необходимое время в часах. Каждое нажатие прибавляет один час и увеличивает заданное значение до 24, после чего происходит возврат к 00.

Нажмите кнопку "", чтобы установить необходимое время в минутах. Каждое нажатие прибавляет одну минуту и увеличивает заданное значение до 60, после чего происходит возврат к 00.

Нажмите кнопку "", для сохранения настроек времени.

Нажмите кнопку "", для выхода из режима или завершения установки текущего времени.

## 4.2 Режим зарядки


### 4.2.1 Обычная зарядка

1. Сначала подключите входящий в комплект поставки адаптер электропитания и вилку к разъему электропитания зарядной станции пылесоса.
2. Подключите входящий в комплект поставки адаптер электропитания к розетке.
3. Включите пылесос и ожидайте в течение 20 секунд, пока он не перейдет в режим ожидания.
4. Поставьте пылесос впереди зарядной станции и направьте его к центральной точке зарядного стола.
5. Медленно вручную подталкивайте пылесос к зарядному столу до тех пор, пока полюсные наконечники не войдут в плотный контакт с клеммами зарядного стола.
6. После щелчка пылесоса начнется процесс зарядки.



**Осторожно!** Высокое напряжение в розетке! Включать вилку в розетку следует только сухими руками.

Осевая линия зарядной станции

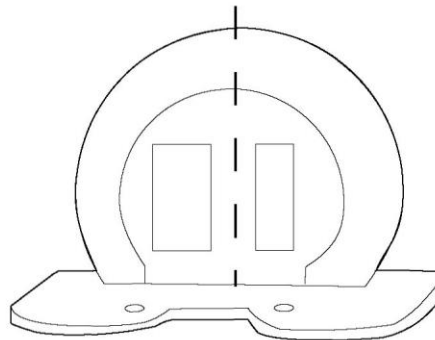

## 4.2.2 Автоматическая зарядка:

### 1. Зарядка с помощью приложений APPS:

Подключите пылесос к устройству iPhone / iPad производства компании Apple, затем нажмите кнопку “HOME” (ВОЗВРАТ (значок)), как показано в приложениях APPS. Пылесос автоматически начнет поиск зарядной станции и вернется к ней для зарядки сразу после ее обнаружения.

### 2. Автоматическая зарядка:


Пылесос автоматически прекратит процесс уборки при низком заряде аккумулятора, после чего начнет поиск зарядной станции и вернется к ней для зарядки сразу после ее обнаружения.

## 5. Техническое обслуживание изделия


### Полезные советы:

Периодически производите чистку и техническое обслуживание пылесоса

### 5.1 Хранение

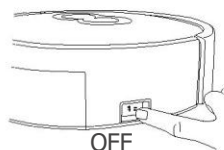

1. Если пылесос не используется в течение длительного периода времени, отключите электропитание.

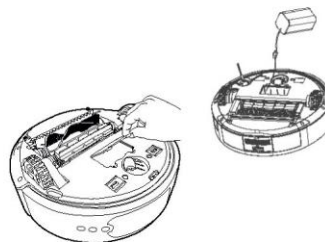

2. Если пылесос не используется в течение длительного периода времени, следует полностью зарядить аккумулятор, после чего извлечь его и хранить отдельно в сухом прохладном месте. Во время хранения аккумулятора нижняя часть пылесоса должна быть также сухой и чистой.

### 5.2 Общее техническое обслуживание пылесоса


1. Отключите электропитание или вилку из розетки сухими руками перед чисткой основного корпуса или зарядной станции
2. Аккуратно очистите поверхность основного корпуса влажной ветошью с неагрессивным чистящим средством
3. Запрещается промывать пылесос проточной водой или погружать его в воду
4. Запрещается выполнять чистку поверхности маслом или иным чистящим средством на основе масла.

## 5.3 Очистка контейнера для сбора пыли от скопившейся грязи и пыли



### 5.3.1 Извлечение контейнера для сбора пыли

Вначале нажмите кнопку на контейнере для сбора пыли и медленно вытяните его из пылесоса, как показано на рисунке выше.

### 5.3.2 Удаление пыли и грязи из контейнера для пыли

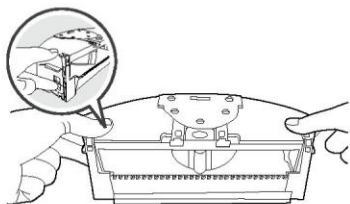


1. Аккуратно поднимите скобы, находящиеся с обеих сторон контейнера для сбора пыли, как показано выше
2. Откройте верхнюю и нижнюю перегородки, после чего удалите пыль и грязь

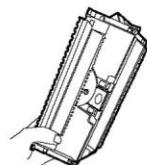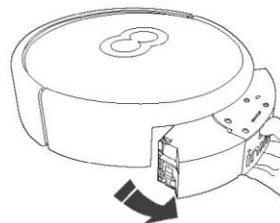


3. Внутреннюю поверхность контейнера для сбора пыли можно протереть входящей в комплект поставки щеткой или сухой ветошью.



## 5.4 Очистка фильтра от пыли

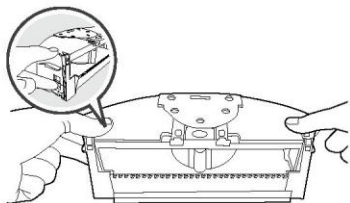


1. Выполните действия, указанные в пункте 5.3.2

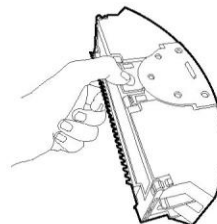


2. Извлеките электродвигатель, для этого нажмите на кнопку, как показано на рисунке. (Предупреждение! Электродвигатель в сборе запрещается промывать водой или погружать в воду.)





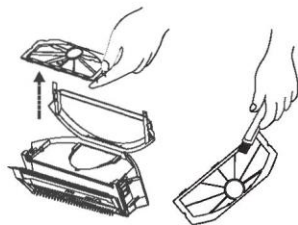


3. Извлеките фильтр, как показано на рисунке, после чего аккуратно стряхните пыль, заметную на фильтре, в мусорное ведро с помощью щетки, находящейся в ящике для аксессуаров.

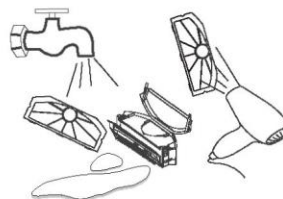

4. Если внутри контейнера или на фильтре видно слишком много пыли, аккуратно промойте фильтр чистой водой.

(Предупреждение! Контейнер для сбора пыли и фильтр можно устанавливать обратно в пылесос только после полного высыхания.)

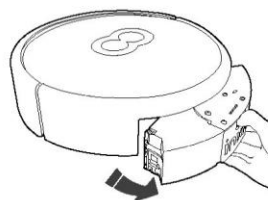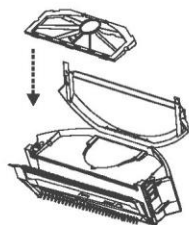


4. По завершении чистки установите фильтр и электродвигатель в сборе в контейнер для сбора пыли


5. Затем установите контейнер для сбора пыли обратно в пылесос, как показано выше

## 5.5 Чистка щетки

### 5.5.1 Снятие и установка центральной щетки

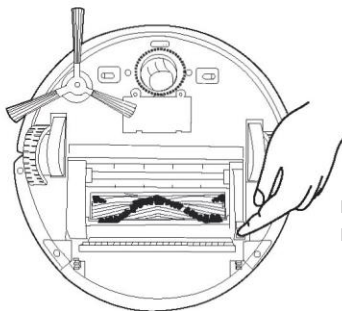


1. Нажмите на блокирующую скобу и поднимите боковую планку, как показано на схеме выше.

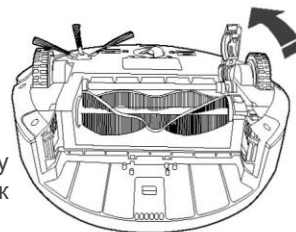


2. Вначале придержите и поднимите боковую планку и аккуратно снимите основную щетку. Затем снимите щетку для пола.

Inox

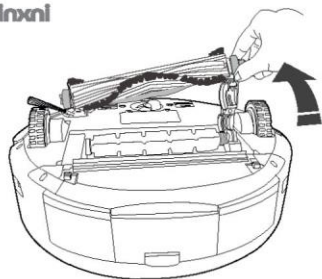


3. Основная щетка и щетка для пола полностью снимаются таким образом, как показано на рисунке.

### 5.5.2 Чистка основной щетки и щетки для пола

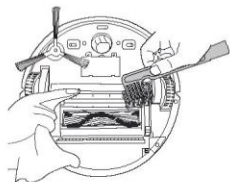


1. Как показано на рисунке справа, периодически выполняйте чистку основной щетки и щетки для пола с помощью щетки, входящей в комплект поставки.


### 5.6 Чистка боковой щетки

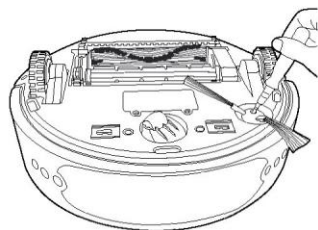


1. Сначала с помощью входящей в комплект поставки отвертки снимите винт с боковой щетки

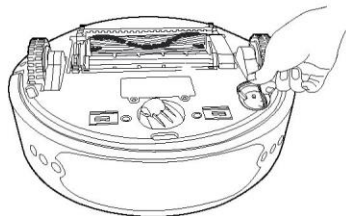

2. Затем извлеките боковую щетку и удалите волосы или другие намотавшиеся предметы, если они имеются.

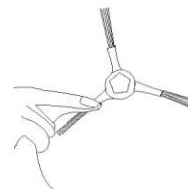


3. Наконец, установите боковую щетку обратно на пылесос и затяните винт с помощью входящей в комплект поставки отвертки..

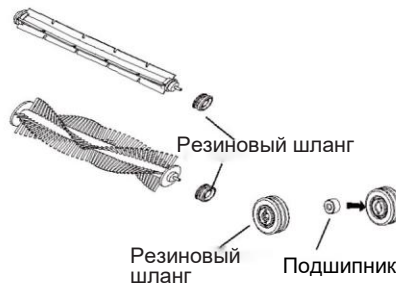

4. Снимите резиновые шланги отдельно от основной щетки и щетки для пола.  
(Предупреждение! Внутри резинового шланга имеется металлический подшипник. Не допускайте его выпадения из шланга. Если же он все же выпал, просто вставьте его обратно в шланг.)

2. На основной щетке или щетке для пола могут быть обнаружены волосы и другие намотавшиеся предметы, удалите их перед установкой щеток обратно в пылесос.

## 5.7 Чистка колеса

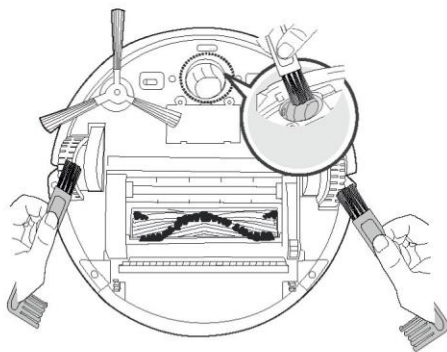

Периодически выполняйте чистку переднего колеса, а также правого и левого колес с помощью щетки для удаления пыли.

(Примечание. На ось колеса могут наматываться волосы или полосы ткани. Если это произошло, следует немедленно их удалить.)

## 5.8 Чистка датчика



Лазерный датчик

Датчик распознавания  
поверхности пола

На нижней части пылесоса имеются 3 инфракрасных датчика, а на передней части – лазерный излучатель. Эти датчики используются для предотвращения падения пылесоса с лестницы или для навигации. Однако на этих участках может скапливаться пыль. Протирайте их от пыли чистой ветошью, как показано на схеме.

## 6. Поиск и устранение неисправностей

### 6.1 Сообщение об ошибке

 **Предупреждение!** В случае неожиданного прерывания цикла уборки на экране в верхней части пылесоса будет отображаться код ошибки.  
unexpected

| Код ошибки | Сопутствующее сообщение об ошибке                                                   | Возможные причины                                                                                                          | Средства устранения                                                                                                               | Примечания                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E001       | Отказ датчика распознавания поверхности пола.                                       | 1. Датчик заблокирован.<br>2. Пылесос застрял.                                                                             | 1. Очистите датчик распознавания поверхности пола чистой ветошью.<br>2. Вручную переместите пылесос из места застревания.         | Периодически выполняйте чистку датчика.                                                                          |
| E002       | Отказ основной щетки или щетки для пола.                                            | 1. Щетку заклинило.<br>2. На щетку могли наматываться волосы или ворс ковра.                                               | Снимите щетку в соответствии с шагами, приведенными в разделе 5, после чего удалите нежелательные предметы.                       | Периодически выполняйте чистку и обслуживание щеток.                                                             |
| E003       | Предупреждение о низком заряде аккумулятора.                                        | 1. Нормальная работа пылесоса невозможна.<br>2. Пылесос не заряжается автоматически.                                       | Выполните зарядку вручную, поместив пылесос на зарядную станцию                                                                   | Пылесос не может автоматически вернуться на зарядную станцию, так как оставшийся заряд аккумулятора слишком мал. |
| E004       | Отказ правого колеса.                                                               | 1. Колесо заклинило.<br>2. На колесо могли наматываться волосы или ворс ковра.                                             | Проверьте правое колесо и удалите намотавшиеся на него предметы.                                                                  | Периодически выполняйте чистку и обслуживание колес пылесоса.                                                    |
| E005       | Отказ контейнера для сбора пыли. Отказ электродвигателя по причине слабого контакта | 1. Контейнер для сбора пыли неправильно установлен.<br>2. Контейнер для сбора пыли не имеет должного контакта с пылесосом. | 1. Снимите контейнер для сбора пыли и установите его обратно в пылесос.<br>2. Проверьте, как установлен контейнер для сбора пыли. | После удаления пыли и грязи убедитесь в том, что контейнер для сбора пыли установлен правильно                   |
| E006       | Пылесос не касается пола.                                                           | 1. Пылесос находится в приподнятом положении.<br>2. Слишком высоко поднято переднее колесо.                                | Медленно опустите пылесос на пол.                                                                                                 | Прежде чем поднять пылесос с пола, выполните чистку контейнера для сбора пыли.                                   |
| E007       | Заклинивание боковой щетки.                                                         | На боковую щетку могли наматываться волосы или ворс ковра.                                                                 | Проверьте боковую щетку и удалите посторонние предметы.                                                                           | При необходимости замените чрезмерно изношенную боковую щетку на новую.                                          |

## 6.2 Наиболее часто возникающие вопросы или проблемы

| № | Проблема                                                    | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Пылесос во время работы всегда движется в направлении назад | 1. Не допускайте работы пылесоса в среде с ослепляющими бликами.<br>2. Не допускайте использования пылесоса на очень темных и черных коврах.<br>3. Проверьте, не загрязнен ли датчик обнаружения поверхности пола, он может быть покрыт пылью. Если это так, протрите его сухой тряпкой.                                     |
| 2 | Пылесос не запускается.                                     | 1. Проверьте выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) пылесоса, он должен находиться в положении ON (ВКЛ), а также должен гореть индикатор заряда.<br>2. Проверьте, включено ли питание пылесоса, вначале выполните его зарядку.                                                                                                        |
| 3 | Пылесос не заряжается автоматически.                        | 1. Проверьте, включено ли электропитание зарядного стола и надежно ли он подключен к розетке.<br>2. Проверьте, нет ли препятствий между пылесосом и зарядной станцией.<br>3. При низком заряде аккумулятора зарядите его вручную.                                                                                            |
| 4 | Пылесос не обменивается данными с приложениями APPS.        | 1. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения APPS.<br>2. Проверьте пылесос и iPad или мобильный телефон, надежно ли они подключены или же имеет место беспроводное подключение.                                                                                                                           |
| 5 | Пылесос останавливается после короткого периода работы.     | 1. Проверьте, не включился ли пылесос в режиме точечной уборки.<br>2. Цикл точечной уборки длится 3-5 минут.                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | Пылесос не заряжается.                                      | 1. Проверьте, является ли адаптер оригинальным адаптером, входящим в комплект поставки, а также удостоверьтесь в том, что пылесос подключен к источнику электропитания.<br>2. Если обнаружены поломка или повреждение пылесоса, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр для решения проблемы. |

Полезный совет: если соответствующую неисправность не удастся устранить с помощью предложенных средств или решений, незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

## 7. Техническое описание изделия

| Функциональные параметры основного корпуса |                                               | Функциональные параметры деталей |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Рабочее напряжение                         | 14,8 В переменного тока                       | Адаптер электропитания           |                       |
| Номинальная мощность                       | 24 Вт                                         | Напряжение на выходе             | 18 В постоянного тока |
| Аккумулятор                                | литиевый                                      | Ток на выходе                    | 1000 мА               |
| Емкость аккумулятора                       | 2600 м А-ч                                    |                                  |                       |
| Время зарядки                              | Приблизительно 3-5 часов                      | Зарядная станция                 |                       |
| Время работы                               | 60 минут (площадь - 1290 кв. футов/120 кв. м) | Напряжение на входе              | 18 В постоянного тока |
| Уровень шума                               | 65 дБ                                         |                                  |                       |
| Масса нетто                                | 3,5 кг                                        |                                  |                       |
| Размеры                                    | 340*340*90 мм                                 |                                  |                       |



Примечание. Компания inxi оставляет за собой право вносить изменения в текст; обновлять технологию, конструкцию изделия без предварительного уведомления.

## 8. Установка приложений APPS

### 8.1 Как загрузить приложение APPS?

Выполните сканирование двумерного кода, изображенного на продажной упаковке, или найдите нужное приложение APPS в соответствующем магазине приложений APPS для загрузки.

### 8.2 Как установить приложение APPS?

Найдите с помощью поиска и загрузите название компании "inoni".



Установите приложение APPS и зарегистрируйте новую учетную запись, после чего подключите устройство в соответствии с подсказками.

### 8.3 Как использовать приложение APPS?

Запустите приложение путем нажатия на соответствующий значок приложения APPS, затем включите выключатель пылесоса

Первый шаг:

Нажмите на надпись "START SETUP WIZARD" («ЗАПУСТИТЬ МАСТЕР УСТАНОВКИ»), после чего введите текст на экране, как показано на следующих рисунках. Для перехода к следующему шагу нажмите на надпись "Refresh" («Обновить»).

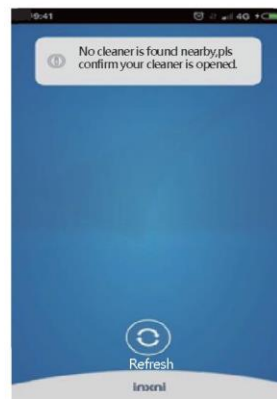
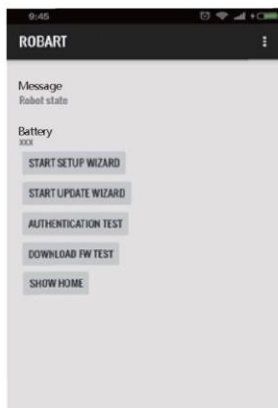


Полезный совет: связь с приложениями APPS может быть потеряна, если устройство находится слишком далеко от мобильного телефона или iPad, вследствие низкого качества сигнала беспроводной домашней сети WiFi. Если сигнал сети WiFi слабый, проверьте и улучшите его качество перед повторным подключением.




## Последующие шаги



Нажмите на надпись “Refresh”(«Обновить»), после чего появится AP-адрес пылесоса. Нажмите на надпись “CONNECT” («ПОДКЛЮЧИТЬ») после выбора AP-адреса пылесоса, затем введите пароль пылесоса в поле, показанном на рисунках ниже (обратите внимание, что у каждого пылесоса имеется своя уникальная метка).. **НАЖМИТЕ НА НАДПИСЬ “NEXT” («ДАЛЕЕ»)** ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ / СТРАНИЦЕ.

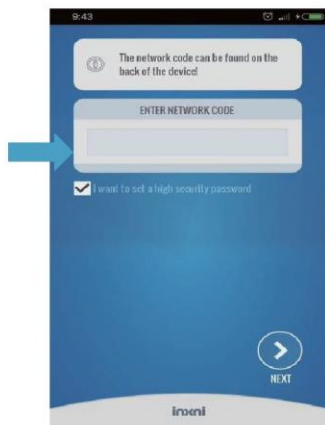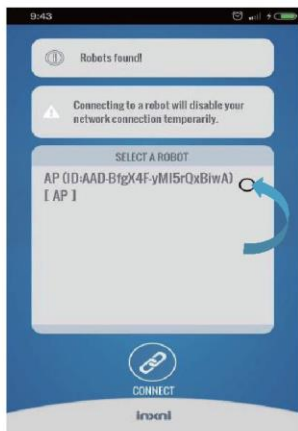


Выберите “OK”, как показано на рисунке ниже, затем перейдите к следующему шагу после ввода пароля для подключения.

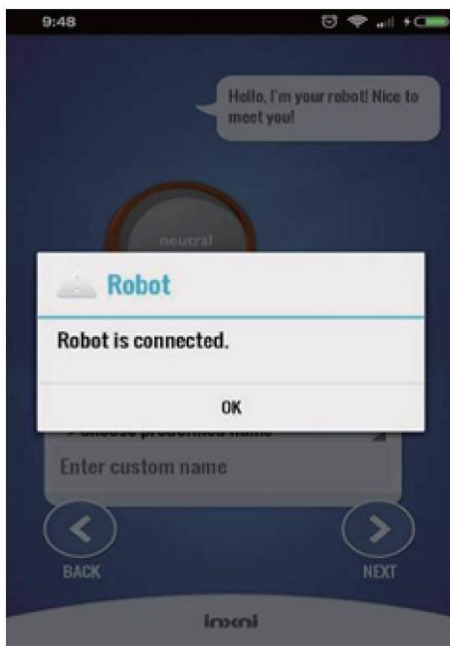

Нажмите на надпись “RETURN” («ВЕРНУТЬСЯ») на мобильном телефоне или Ipad, как показано на следующих рисунках. Перейдите к следующему этапу работы с приложением APPS, нажав на надпись “OPEN MAP” («ОТКРЫТЬ КАРТУ»), как показано на следующих рисунках

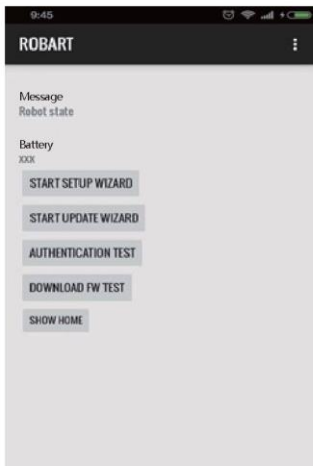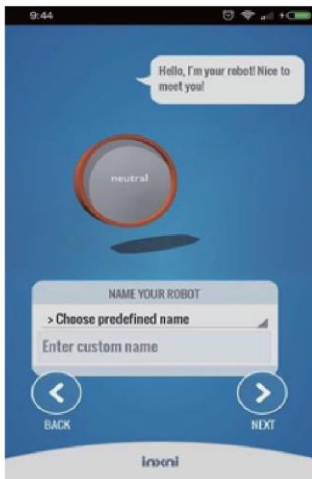

Рабочий интерфейс приложений APPS показан на следующих рисунках.

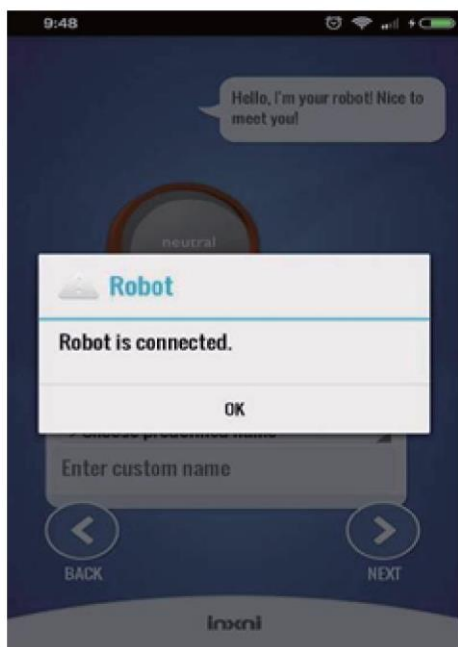

## Гарантийный талон №

Настоящая гарантия действительна при заполнении продавцом всех полей таблицы и наличии подписи покупателя

|                                                              |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Модель №:                                                    | Дата приобретения:                                                           |
| Серийный номер:                                              | Ф.И.О. и подпись покупателя:<br><br>С условием гарантии ознакомлен:<br>_____ |
| Название, телефон и юридический адрес продающей организации: | Подпись продавца:                                                            |

Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Авторизованными Сервисными центрами iBoto.

Организация, уполномоченная на принятие претензий, удовлетворение требований потребителей и организацию сервисного и технического обслуживания на территории РФ:

ООО «Айбото»,

Информация о сервисном обслуживании в СНГ и Авторизованных Сервисных центрах iBoto доступа по телефону +7 499 347-20-53 и на сайте [www.iboto.ru](http://www.iboto.ru)

Сервисный центр ООО "Вирта Центр"

Москва

Адрес: Вернадского просп., 109

Тел.: +7 (495) 434-33-33

### Условия гарантии

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их.

Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

1. Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на территории РФ. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями безопасности.  
Список моделей, предназначенных для использования на территории РФ, размещен на сайте [www.iboto.ru](http://www.iboto.ru)
2. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическим повреждением; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения; износом; халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности, указанных в инструкции по эксплуатации товара.

3. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическим повреждением; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения; износом; халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
4. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
5. Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы и соединительные кабели, защитные экраны, накопители мусора, сетки, фильтры, щетки, картриджи и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

| Номер гарантийного ремонта | Дата поступления аппарата в ремонт | Дата выдачи аппарата | Описание ремонта | Список замененных деталей | Название и печать сервисного центра | Ф.И.О. мастера, выполнившего ремонт |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |                                    |                      |                  |                           |                                     |                                     |
|                            |                                    |                      |                  |                           |                                     |                                     |
|                            |                                    |                      |                  |                           |                                     |                                     |

Данная таблица заполняется представителем Сервисного центра, проводящего гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Владелецу.

**Сроки гарантии**

Компания iBoto предоставляет на весь спектр продукции, поставляемой в РФ, гарантию производителя сроком в 1 (один) год с даты приобретения.

**Установка и подключение техники iBoto**

Для установки технически сложных товаров, вы можете воспользоваться платными услугами специалистов служб доставки и Сервисных Центров, которые проведут все необходимые работы для использования техники в соответствии с нормами, установленными Производителем.

Айбото Инхни Х6С  
Сделано в Шэньчжэнь Силвер Стар Интелегент Технолоджи ЛТД. Адрес: Индустриальный парк Силвер Стар Хай Тех, станция Гуалан, улица Гуалан, район Баоан, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Китай. 11/2016. Импортер ООО "Айбото", Телефон: +7 495 648-54-88; <http://iboto.ru/>; e-mail: [info@iboto.ru](mailto:info@iboto.ru)

