


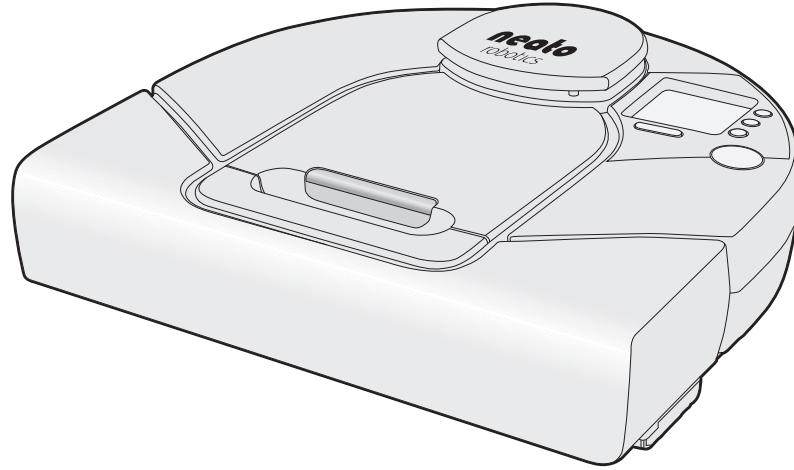


Руководство пользователя NEATO XV-21


Содержание


Введение	5
Внутренне устройство вашего пылесоса	6
Инструкции по безопасности	10
Что пылесос любит и чего не любит совсем.	11
 Использование пылесоса.....	 15
Использование зарядной станции	16
Статус зарядки	20
Оптимальная зарядка	20
Режим уборки	21
Отложенная уборка.	21
Быстрый старт	22
Управление пылесосом с LCD экрана.	24
Режим точечной уборки и уборка небольших областей.	26
Установка часов	28
Расписание уборки.	30
Как эффективно использовать расписание.	32

Удаление запланированной уборки	34
Смена языка	36
Приостановка уборки	37
Как дать поспать пылесосу.	37
Полное отключение пылесоса.	38
Очистка мусорного бункера.	39
Магнитные маркеры	41
Использование маркеров.	41
Общение с пылесосом.	42
Достижение лучших результатов с Neato	43
Отзывы	44
Фильтры	47


Внутреннее устройство пылесоса

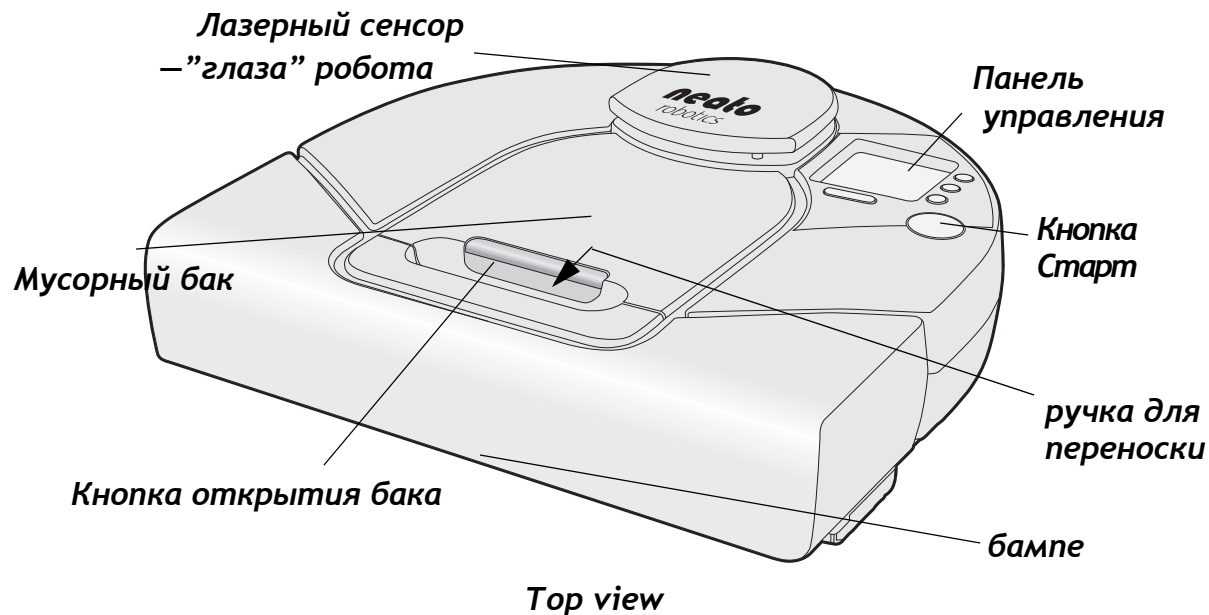


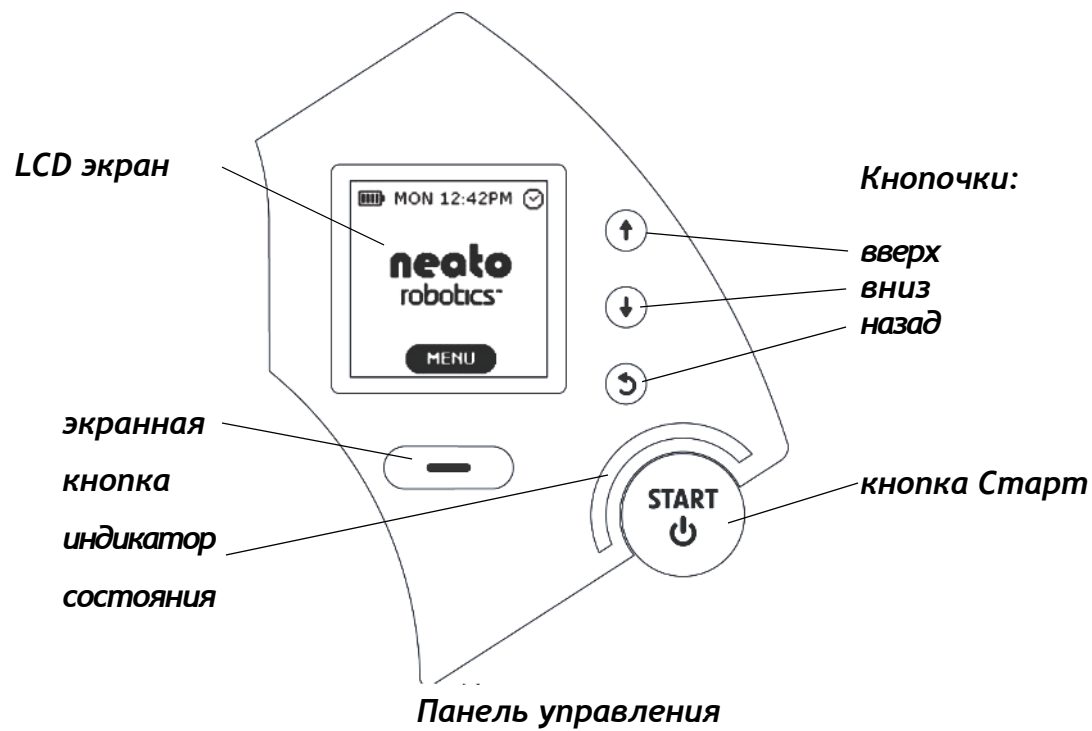


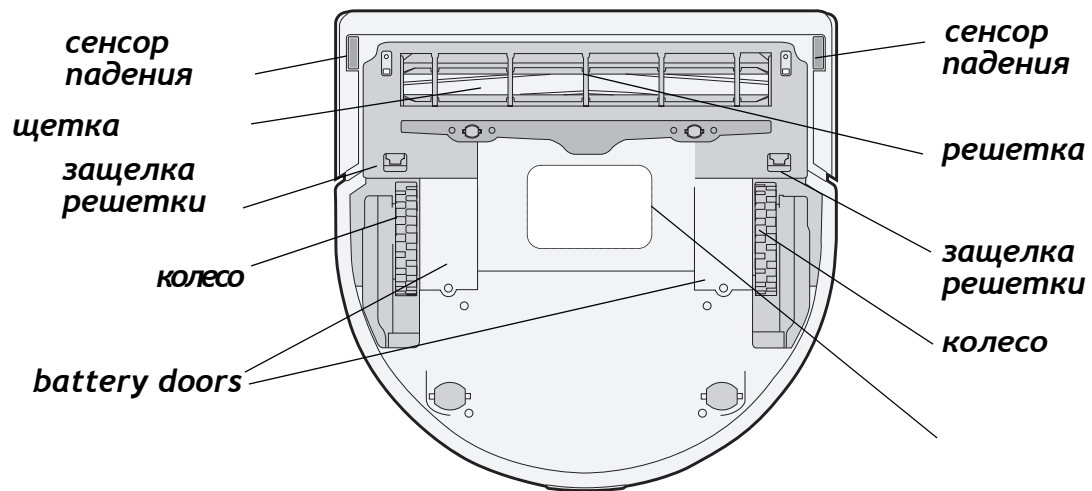

Вид снизу

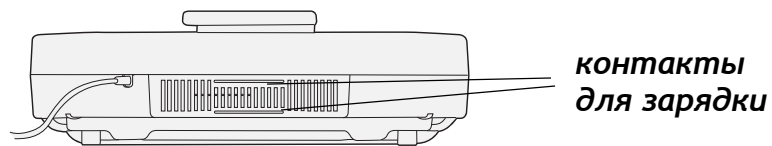

Вид сзади

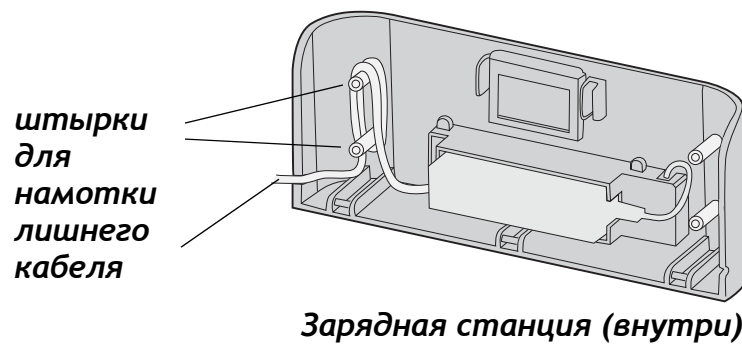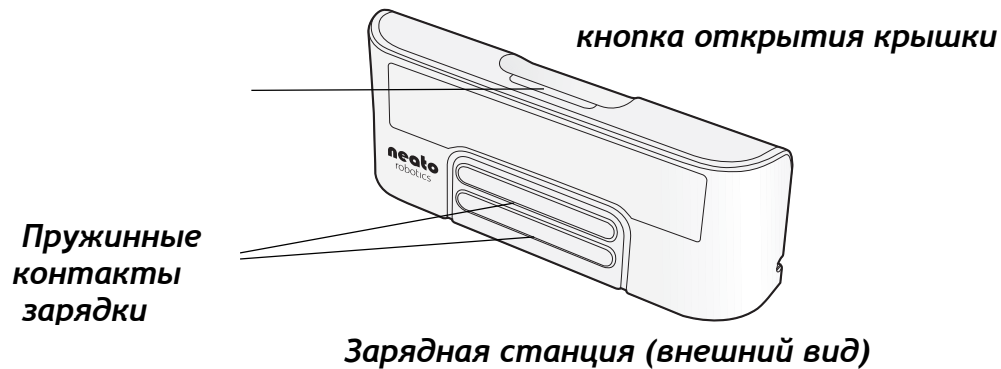


Что пылесос любит и чего не любит совсем

Есть несколько вещей которые вы должны помнить, чтобы пылесос был счастлив в Вашем доме

Ему нравится	Ему очень не нравится
Электричество. Заряжайте его всегда, пока не используете, чтобы он постоянно был наготове.	ВОДА, РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИКАТЫ И ЖИДКОСТИ. Не запускайте пылесос сразу после влажной уборки, дайте полу высохнуть. Хотя пылесос и похож на живое существо, не нужно пытаться его купать.

Нравится	Не нравится
МАРКЕРЫ. Пылесос любит чистить везде, куда он доберется. Если вы хотите ограничить перемещения робота используйте магнитные маркеры. Робот будет убирать до границы маркера, но не пересекать его.	КАБЕЛЯ, НОСКИ И НИЗКО ВИСЯЩИЕ ШТОРЫ. Убирайте подобные вещи, чтобы они не встретились на пути роботу при уборке, так будет безопаснее для всех.
УХОД. Находясь целый день в грязи, пылесос был бы не против если вы иногда чистили бы ему колесики, щетки и убрали застрявшие волосы, так он прослужит дольше.	МОРОЗ. После пребывания на холоде Ваш робот может заболеть. УЛИЦА. Neato, это домашнее устройство и выносить его на улицу не стоит, счастлив он будет только внутри дома.

Умная убоока Neato

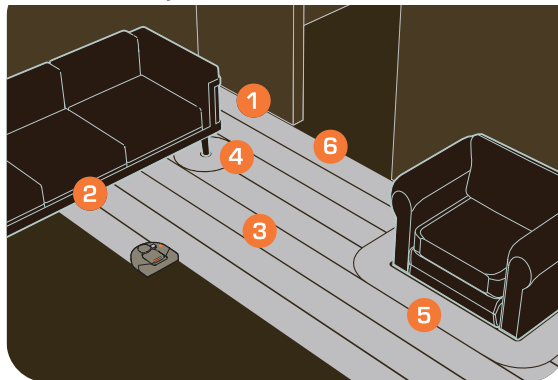

- 1- Прямоугольный перед позволяет пылесосить вблизи стен и в углах*
- 2- Небольшая высота робота (10см) позволяет забираться под мебель*
- 3- Центр комнаты пылесос покрывает прямыми линиями*
- 4 и 5- Убирает вплотную вокруг препятствий*
- 6- Автораспознавание дверей обеспечивает полную очистку комнаты, прежде чем переходить к следующей.*

Использование пылесоса

Neato готов к работе, как только его аккумуляторы будут заряжены


- Зарядка аккумуляторов, см. Использование зарядной станции стр.16.
- Быстрое начало уборки, см. Быстрый старт на стр.22.
- Задание расписания уборки, см. Расписание уборки стр.30

Использование зарядной станции


В пылесосе установлены две батареи которые надо полностью зарядить перед использованием.

Для зарядки робота выполните:

- 1 Подсоедините зарядное устройство к розетке и разместите его на полу в комнате которая будет убираться чаще всего так, чтобы робот смог найти его самостоятельно и подзарядить себя.
- 2 Когда устанавливаете зарядку обратите внимание на следующие моменты:
 - задняя часть устройства должна упираться в стенку
 - Со всех сторон зарядной станции должно быть свободное пространство не менее 1м
 - Станция должна стоять надежно и не качаться

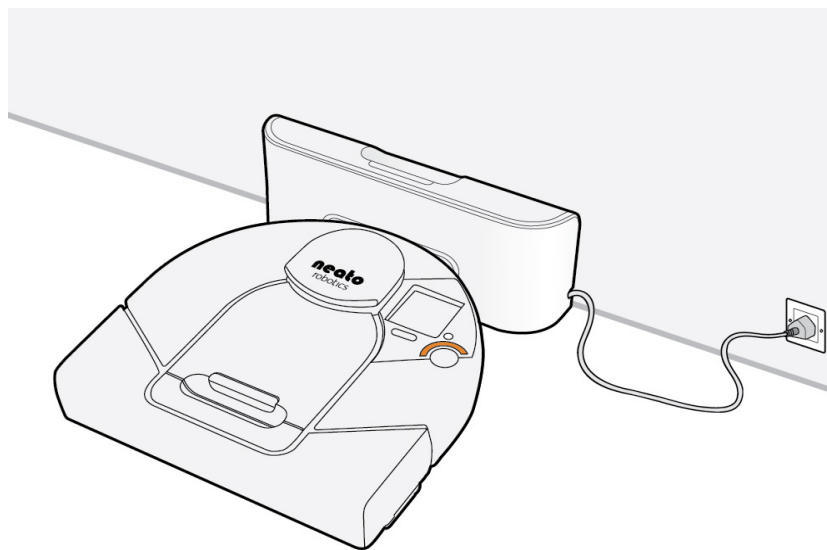


Пылесос заряжается

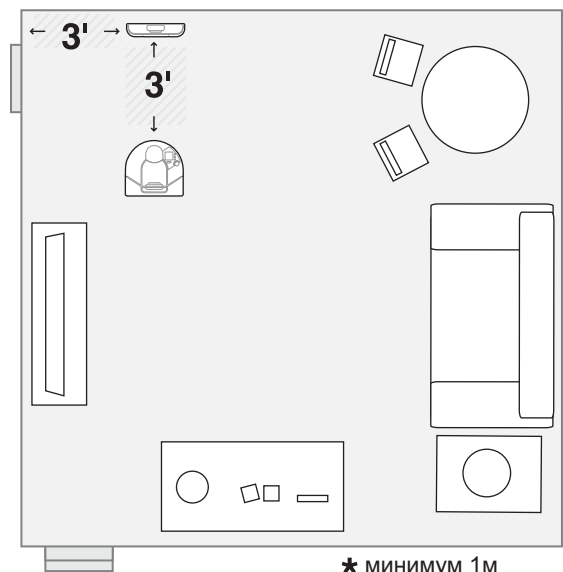

Пространство необходимое роботу для удачной парковки на зарядной станции

- 3 Поставьте робота круглой стороной к металлическим контактам базы, как только пойдет заряд светодиод состояния замигает чтоб сообщить вам об этом

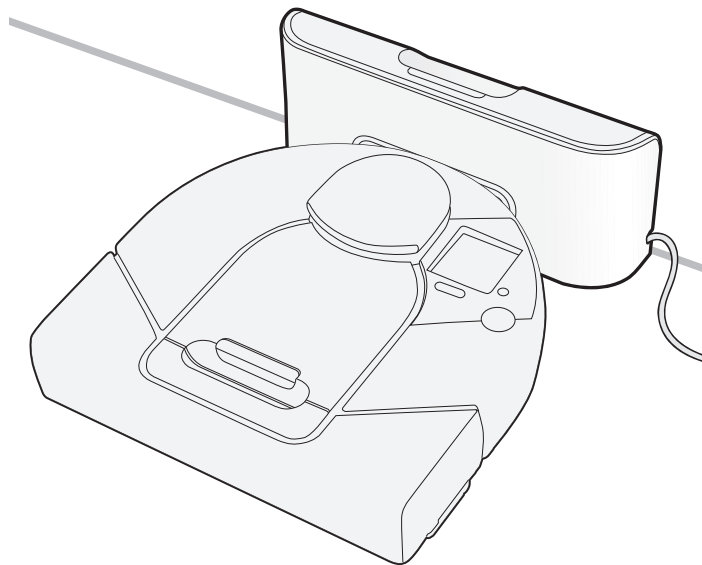

Neato на зарядной станции

Состояние зарядки робота

Полная перезарядка батареи занимает около 2- 3 часов. Светодиод состояния покажет вам на каком этапе происходит зарядка:

Status light color	Meaning
Непрерывный зеленый	Полностью заряжен. Готов к уборке.
Пульсирующий зеленый	Заряжаюсь, но могу и начать уборку.
Пульсирующий оранжев.	Заряжаюсь и к уборке пока не готов.
Непрерывный оранжев.	Ошибка! (на экране должны отображаться подробности, посмотрите главу <i>Общение с Neato на стр. 42</i>)

Правильная зарядка

Для оптимальной производительности, мы рекомендуем Вам заряжать Neato всякий раз, когда он не убирает. Так пылесос всегда будет готов к уборке, а его аккумуляторы будут работать в правильном режиме, что обеспечит долгий срок их службы.

Режим уборки

Просто нажмите на кнопку Старт и Neato начнет уборку в комнате, потом переедет в следующую и так пока не кончится аккумулятор.

Отложенный режим уборки

При запуске с базы: В режиме отложенной уборки Neato чистит комнаты пока не сядет аккумулятор, потом возвращается на базу для подзарядки, а после того, как зарядится продолжает уборку места где остановился, потом все закончив он вернется на базу.

При запуске вручную: Если Neato запущен вручную, а не с базы и он не может закончить всю уборку за один заряд аккумулятора он остановится и попросит отнести его на базу для зарядки. Когда он зарядится, поставьте Neato в полуметре от того места в котором он остановился для зарядки, нажмите Старт снова, и он продолжит свою незаконченную работу. Он будет повторять эти действия пока не закончит всю уборку.

Быстрый старт

Более эффективно использовать пылесос позволяет расписание уборки (см. Расписание уборки стр.30), но Вы так-же всегда можете начать уборку немедленно.

Запуск Neato:

- 1 Зарядите пылесос (см. Использование зарядной станции стр.16). Когда светодиод состояния горит зеленым постоянно, пылесос полностью готов.
- 2 Уберите с пола, все, что может помешать пылесосу: игрушки, носки, части домашних животных и детей.

- 3 Поставьте пылесос на пол.
- 4 Жмите Старт. Если пылесос спал, он проснется, потом нажмите Старт еще раз и он начнет уборку.
- 5 Neato осмотрит комнату и уберет ее автоматически.
- 6 Когда он закончит уборку он вернется на то место откуда начал: на базу или туда куда вы его поставили при старте.

Центр управления пылесосом

С помощью экрана и кнопок центра управления вы можете общаться с Neato.

Здесь задается расписание уборки, приостанавливается текущая уборка, сюда пылесос выводит полезную для вас информацию. Например он сообщает, когда ему нужно вернуться к базе для подзарядки или, когда он застрял, то просит освободить его. Если произойдет какая-то ошибка то он тоже сообщит вам об этом на экране. Стартовый экран выглядит так:



Нижняя кнопка под экраном(так называемая “софт клавиша”) всегда выполняет действие изображенное внизу экрана (на этой картинке нажатие кнопки вызовет меню).

Используя центр управления вы сможете:

- Очистить небольшую площадь используя режим **Spot mode** (стр. 26)
- Установить часы **Set the clock** (стр. 28)
- Запрограммировать расписание уборки **Schedule** (стр. 30)
- Получить информацию от робота если ему нужна ваша помощь (стр. 42)
- Смена языка **Language** (стр. 36)
- Приостановить уборку (стр. 37)
- Погасить огни пылесоса (стр. 37)
- Выключить пылесос полностью (стр. 38)
- Отменить уборку (стр. 37)
- Заставить робота вернуться на базу (стр. 37)
- Получить информацию для службы поддержки

Режим очистки небольших областей Spot mode

В режиме Spot Mode пылесос очищает область 1.5 на 2 метра.

To use Spot Mode:

- 1** Поставьте пылесос в центр загрязнения и нажмите Menu



- 2** Выберите Spot Clean и нажмите Select



- 3** Neato очистит область 1.5 на 2 метра спереди себя.

Установка часов

Перед установкой расписания вы должны правильно установить часы и день недели:


1 Нажмите **MENU**.




2 Выберите **Set Clock** и нажмите **SELECT**.



3 Выберите формат времени 12 или 24 часа.

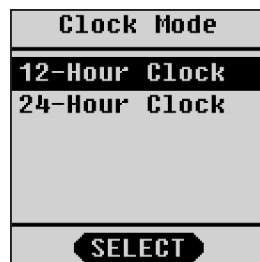

4 Выберите день недели и нажмите **ENTER**.

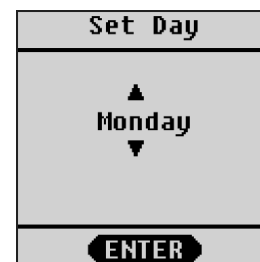

5 Установите час
и нажмите
ENTER

Set Hour
▲ 3:00 pm ▼
ENTER

6 Установите
минуты и
нажмите
ENTER

Set Minute
▲ 3:56 pm ▼
ENTER

7 Чтобы
сохранить
введенные
данные
нажмите SAVE.

Save Time/Day
Monday 3:00 pm
SAVE

Расписание уборки

Перед установкой расписания, установите часы(см. стр.28)

Задание расписания уборки:


1 Нажмите **MENU**.




2 Выберите **Schedule** и нажмите **SELECT**.




3 Выберите **Set or Change** и нажмите **SELECT**.

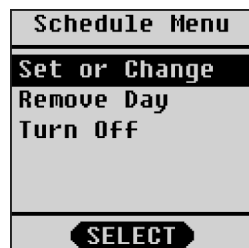


4 Стрелками выберите день недели для уборки и нажмите **SELECT**.

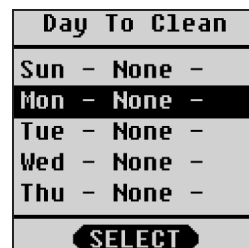


- 5** Установите час уборки и нажмите **SELECT**.

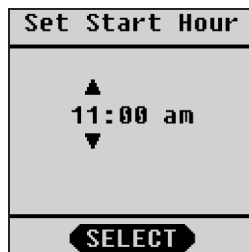

- 6** Установите минуты уборки и нажмите **SELECT**.

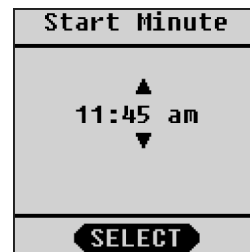

- 7** Подтвердите введенные данные нажатием **ADD**.

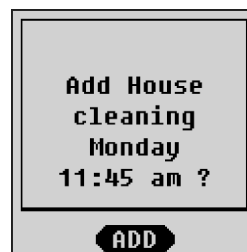

Будущая уборка начнется в то время, когда вы ее запланировали. После завершения уборки, пылесос возвращается на зарядную базу для подзарядки. Если аккумулятор разрядится во время запланированной очистки, пылесос возвращается на свою базу, заряжается, а затем возвращается еще раз для завершения уборки, туда где она была прервана.

Если вы не используете зарядную базу, вы должны будете поставить пылесос, и она начнет запланированную уборку. Когда вы вернетесь, вам необходимо вручную поместить пылесос на зарядную базу.

Как эффективно использовать расписание

- Зарядная база должна находиться в одной из убираемых комнат.
- Всегда очищайте контейнер от мусора (см стр. 39).
- Если нет достаточного заряда для завершения цикла уборки, ваш Neato возвращается на зарядную базу для подзарядки, а затем вернется туда, где он остановился, чтобы закончить.

Удаление запланированной уборки

1 Нажмите MENU.



2 Выберите Schedule
И нажмите
SELECT.



3 Выберите **Remove Day** и нажмите **SELECT**.

Schedule Menu
Set or Change
Remove Day
Turn Off
SELECT

5 Нажмите **DELETE** чтобы подтвердить удаление.

Delete House cleaning Monday 11:45 am ?
DELETE

4 Выберите день в который вы хотите отказаться от уборки и нажмите **SELECT**.

Delete Day
Sun - None -
Mon 11:45 am H
Tue - None -
Wed - None -
Thu - None -
SELECT

6 Пылесос сообщит вам, что больше не будет убирать в этот день и время

I no longer clean the House at Monday 11:45 am
--

Смена языка

If you want to use a different language on the LCD display, follow these steps:

1 Нажмите **MENU**.



2 Выберите **Language** и нажмите **SELECT**.



3 Выберите язык и нажмите **SELECT**.



Приостановка уборки

Во время уборки нажмите любую кнопку на пылесосе и он отобразит на экране меню ПАУЗЫ. Из меню паузы вы можете заставить пылесос:

- Приостановить уборку
- Отменить уборку
- Отменить и вернуться на базу
- Продолжить уборку

Как дать поспать пылесосу

Нажмите и держите кнопку START 2 секунды и экран Neato погаснет.

Выключение пылесоса

Если вы хотите отключить робота например перед поездкой в отпуск(это сбросит настройки часов)

Чтобы выключить нужно:

- 1 Выберите **Menu**.
- 2 Выберите **SUPPORT**.
- 3 Выберите **Shut Down**.


Чтобы его включить после этого просто нажмите на старт

Замечание: В выключенном состоянии пылесос не заряжается


Очистка мусорного бункера

Для достижения хороших результатов необходимо очищать бункер регулярно.


1 Удалите бункер

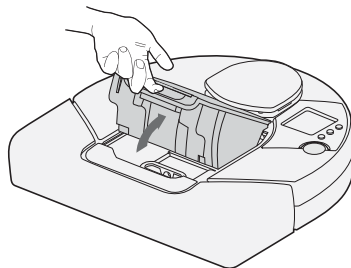

2 Удалите фильтр

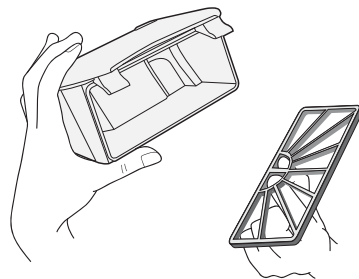

3 Очистите бункер

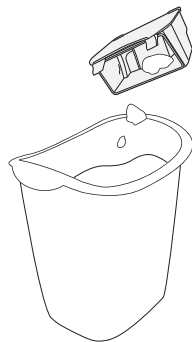


4 Поставьте фильтр назад и вставьте бункер в пылесос.

Магнитные маркеры

Маркеры полезны для того, чтобы показать пылесосу где ездить не нужно.

Они необходимы для того чтобы:

- Разделить большие пространства.
- Заставить пылесос держаться подальше от некоторых мест, например от таких где он может застрять

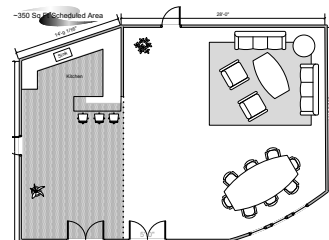

Использование маркеров

Чтобы использовать маркеры, просто положите маркер на пол от одной стены к противоположной, чтобы перекрыть область.

Поместите пылесос в ограниченной области и нажмите кнопку Пуск.Вакуума признает отметки на границах и не будут пересекать их. Вы можете ножницами, отрезать полоску нужной длины если необходимо.

Общение с Neato

Общение - это улица с двусторонним движением, поэтому постарайтесь услышать Neato, когда он говорит с Вами.

Если светодиод состояния горит постоянным оранжевым, то Neato нуждается в Вашей помощи. Просто прочитайте на экране, что он просит вас сделать.

Пылесос сообщит, когда он:


- Очистить бункер для мусора и фильтр
- Застряла щетка
- Уткнулся во что то передним бампером
- Хочет, чтобы его сенсор падения почистили

...и многое многое другое.

Достижение лучших результатов с Neato

- 1 Очищайте бункер от мусора после каждой уборки
- 2 Очищайте щетку от волос и мусора
- 3 Периодически ватной палочкой прочищайте окошки сенсоров падения.

*Окошко
сенсора
падения*

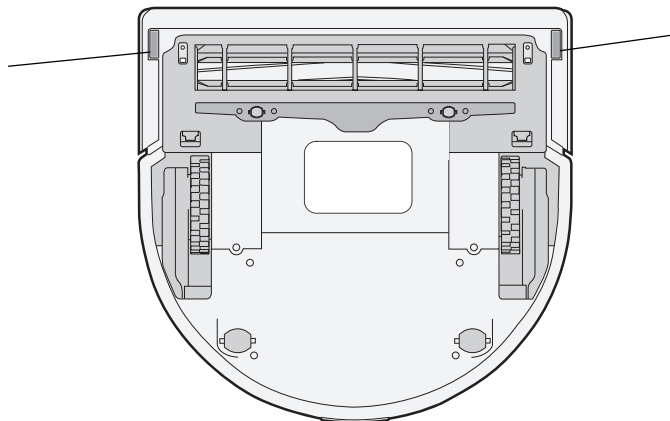

*Окошко
сенсора
падения*

Очистка сенсоров падения

Сообщения на экране

Ваш пылесос такой умный, что сам сообщит вам, что ему нужно.

Сообщение	Как исправить
Dirt Bin Full	Очистите мусорный бункер
Brush Stuck	Снимите щетку и очистите ее от волос и мусора. Поставьте назад щетку и решетку и нажмите START для продолжения уборки.
Bumper Stuck	Пошевелите передние бамперы чтоб они двигались свободно
Time Not Set	Установите часы (стр.28). Часы могут сбрасываться из-за низкого заряда батареи.

Сообщение	Как исправить
Cannot Charge	Проверьте включена ли зарядная станция в сеть

Сообщение	Как исправить
Vacuum Won't Dock	Если пылесос не может припарковаться к базе проверьте, что: • Расстояние от базы со всех сторон не менее 1м до ближайшего препятствия. • Устройство своей задней частью упирается в стену и стоит надежно не шатаясь • Если оно стоит на ковре, поставьте его на голый пол

Фильтры

Фильтр нужно менять раз в полгода.