

МОДЕЛЬ № В6009

характеристика


Примечание

Характеристика

Позиция

Характеристика станции зарядки

Сборка/разборка щетки

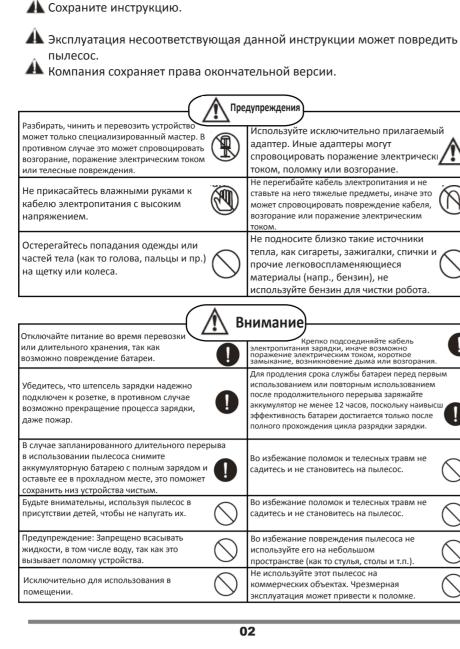

Перед использованием этого устройства прочтите следующие правила

техники безопасности, следуйте всем мерам предосторожности.


🛕 Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.


Правила техники безопасности

возгорание, поражение электрическим током или телесные повреждения.	током, поломку или возгорание.
Не прикасайтесь влажными руками к кабелю электропитания с высоким напряжением.	Не перегибайте кабель электропитания и не ставьте на него тяжелые предметы, иначе это может спровоцировать повреждение кабеля, возгорание или поражение электрическим током.
Остерегайтесь попадания одежды или частей тела (как то голова, пальцы и пр.) на щетку или колеса.	Не подносите близко такие источники тепла, как сигареты, зажигалки, спички и прочие легковоспламеняющиеся материалы (напр., бензин), не используйте бензин для чистки робота.
Отключайте питание во время перевозки	Внимание
или длительного хранения, так как возможно повреждение батареи.	Крепко подсоединяйте кабель электропитания зарядки, иначе возможно поражение электрическим током, короткое замыкание, возникновение дыма или возгорания
Убедитесь, что штепсель зарядки надежно подключен к розетке, в противном случае возможно прекращение процесса зарядки, даже пожар.	Для продления срока службы батареи перед перв использованием или повторным использованием после продолжительного перерыва заряжайте аккумулятор не менее 12 часов, поскольку наивыс эффективность батареи достигается только после полного прохождения цикла разрядки зарядки.
В случае запланированного длительного перерыва в использовании пылесоса снимите аккумуляторную батарею с полным зарядом и оставьте ее в прохладном месте, это поможет сохранить низ устройства чистым.	Во избежание поломок и телесных травм не садитесь и не становитесь на пылесос.
Будьте внимательны, используя пылесос в присутствии детей, чтобы не напугать их.	Во избежание поломок и телесных травм не садитесь и не становитесь на пылесос.
Предупреждение: Запрещено всасывать жидкости, в том числе воду, так как это вызывает поломку устройства.	Во избежание повреждения пылесоса не используйте его на небольшом пространстве (как то стулья, столы и т.п.).
Исключительно для использования в помещении.	Не используйте этот пылесос на коммерческих объектах. Чрезмерная эксплуатация может привести к поломке.
	02

Краткая характеристика структуры основного корпуса Roller

поэтция	napanrepnerma		ripinite idillite
Размеры	Длина	194 мм	
İ	Ширина	147 мм	
İ	Высота	100 мм	
Входное напряжение	24В/1А постоянного тока		
Диапазон рабочих	-10°C~45°C		
температур			
Диапазон рабочей	≤85RH		
влажности			
арактеристика пулы	га дистанционног	о управл	іения
Позиция	характеристика		Примечание
Размеры	Длина	150мм	
	Ширина	38мм	
	Высота	14мм	
Входное напряжение	24В/1А постоянного тока		
Диапазон рабочих	-10°C~45°C		
температур			
Диапазон рабочей	≤85RH		
влажности			
Батарея	3 B (AAA)		
Режим запуска	ИК		
Расстояние передачи	≤4 м		
арактеристика вирт	уальной стены		
Позиция	характеристика		Примечание
Размеры	Длина	78мм	-
	Ширина	64мм	
	Высота	115мм	
D			
Входное напряжение	24В/1А постоянного тока		
Диапазон рабочих	-10°C~45°C		
температур			
Диапазон рабочей	≤85RH		
влажности			
Батарея	3 B (AAA)		
	ИК		
Режим запуска			
Режим запуска	<4 M		
Режим запуска Расстояние передачи	≤4 M		

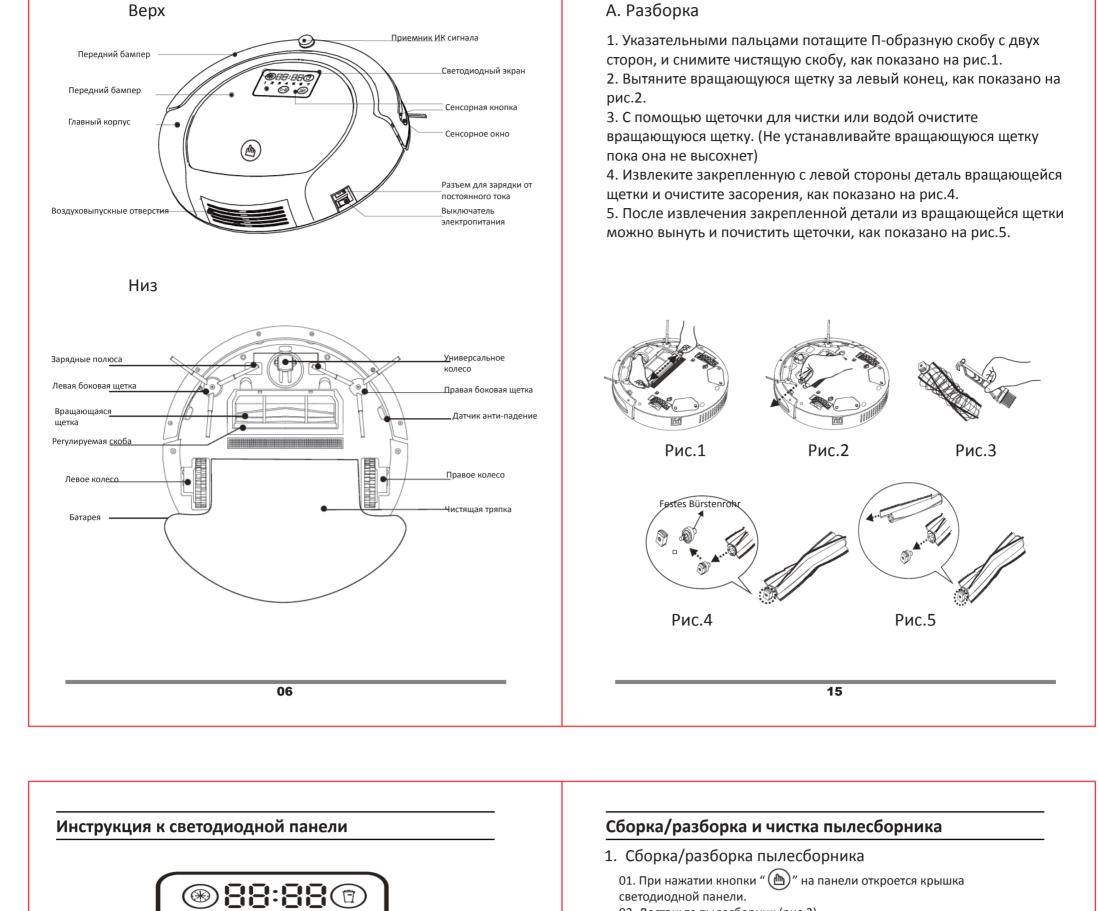

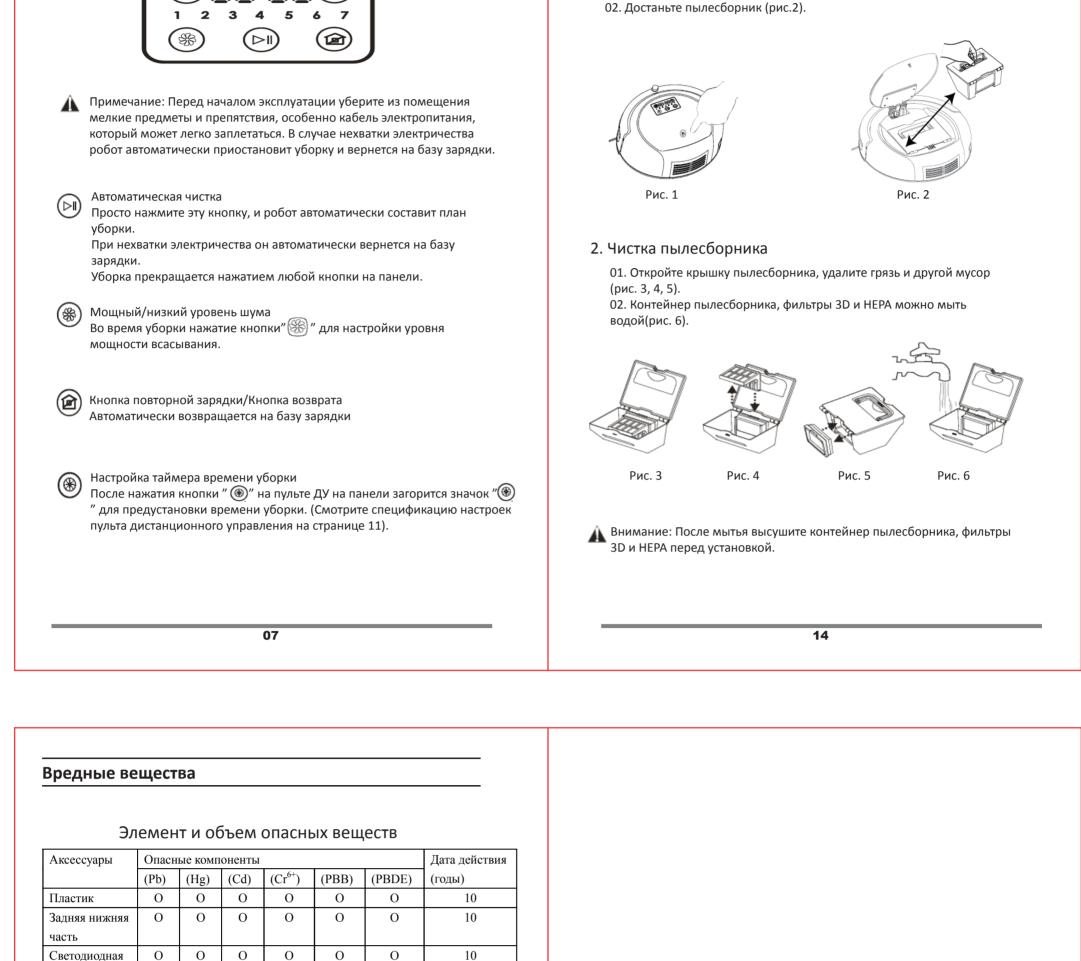

O

O

Ο

Ο

Ο

O

O

O

Ο O 10

10

10

10

10

10

10

10 10

10

панель

колесо

Носовое

Плоские

резиновые колеса

Двигатель

перезарядки

Виртуальный

Всасывающая

Переключатель

Пылесборник

блокиратор

База

труба

Боковая щетка

O

Ο

O

O

O

O

O

Ο

Ο

Презентация изделия

Функция

ковров влажная уборка не используется.

Это устройство можно использовать на низком/жестком ковре, паркете и

Встроенная аккумуляторная батарея. В устройстве представлены такие

керамической плитке жилого дома, гостиничного номера или офиса. Прим.: Для

интеллектуальные функции как навигация по карте, память, автоматическая чистка,

подметание пыли, влажная уборка, настройка таймера, уборка по расписанию, дистанционное управление, самозащита, самозарядка и УФ стерилизация.

O

O

O

O

Ο

O

Ο

Ο

O

 $\mathbf{O}$ 

O

Ο

O

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

O

O

Ο

Ο

O

O

O

Ο

Ο

Ο

O

O

O

O


O

O

Ο

O

Ο

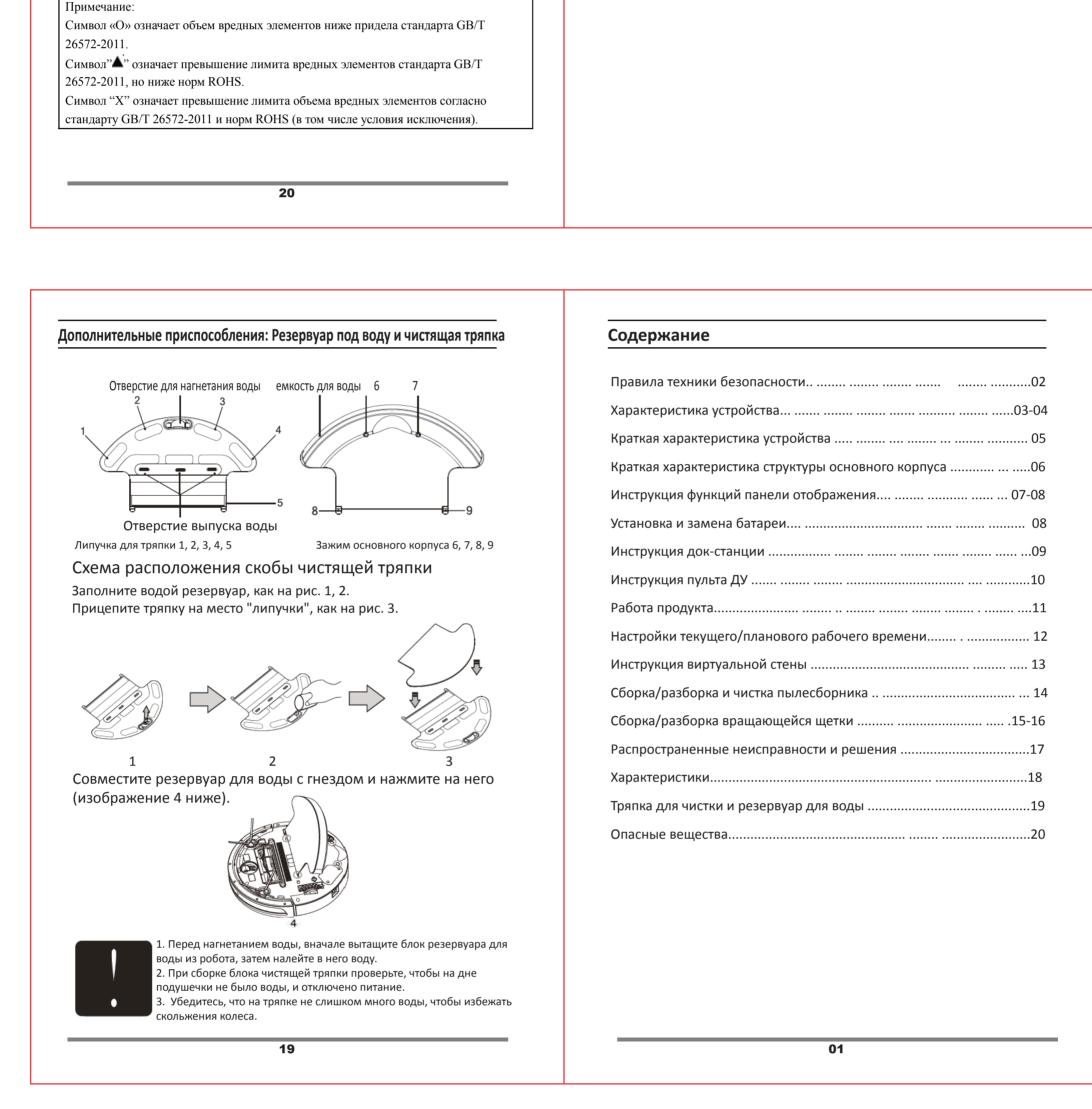

Сборка/разборка вращающейся щетки


полукруглый резиновый скребок.


1. Установите правый конец вращающейся щетки в приводной вал согласно рис.1. (Подсказка: Сделать это проще вращая щетку)


2. После установки щетки необходимо ровно установить мягкий


3. Совместите застежку чистящей скобы с двумя П-образными

В. Сборка

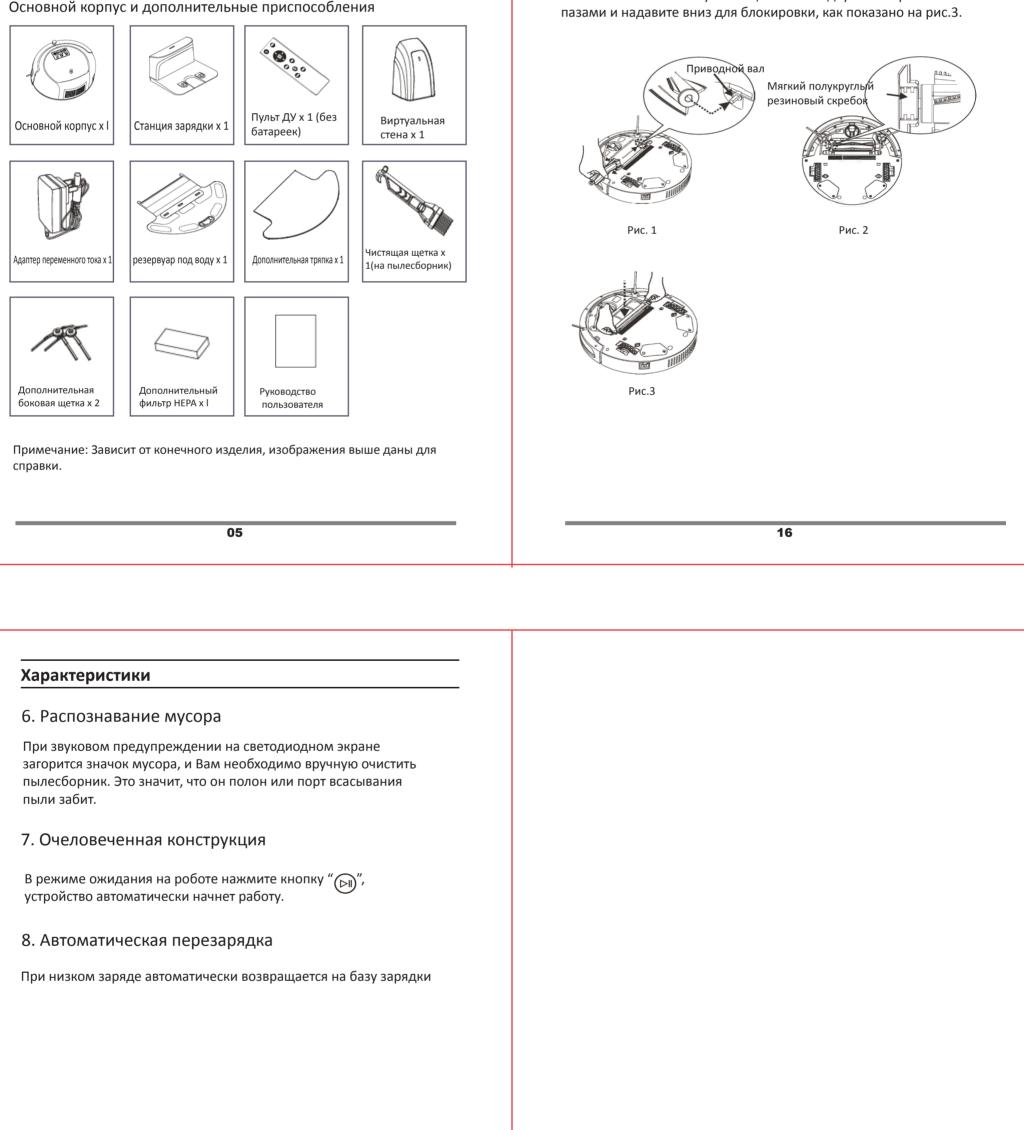

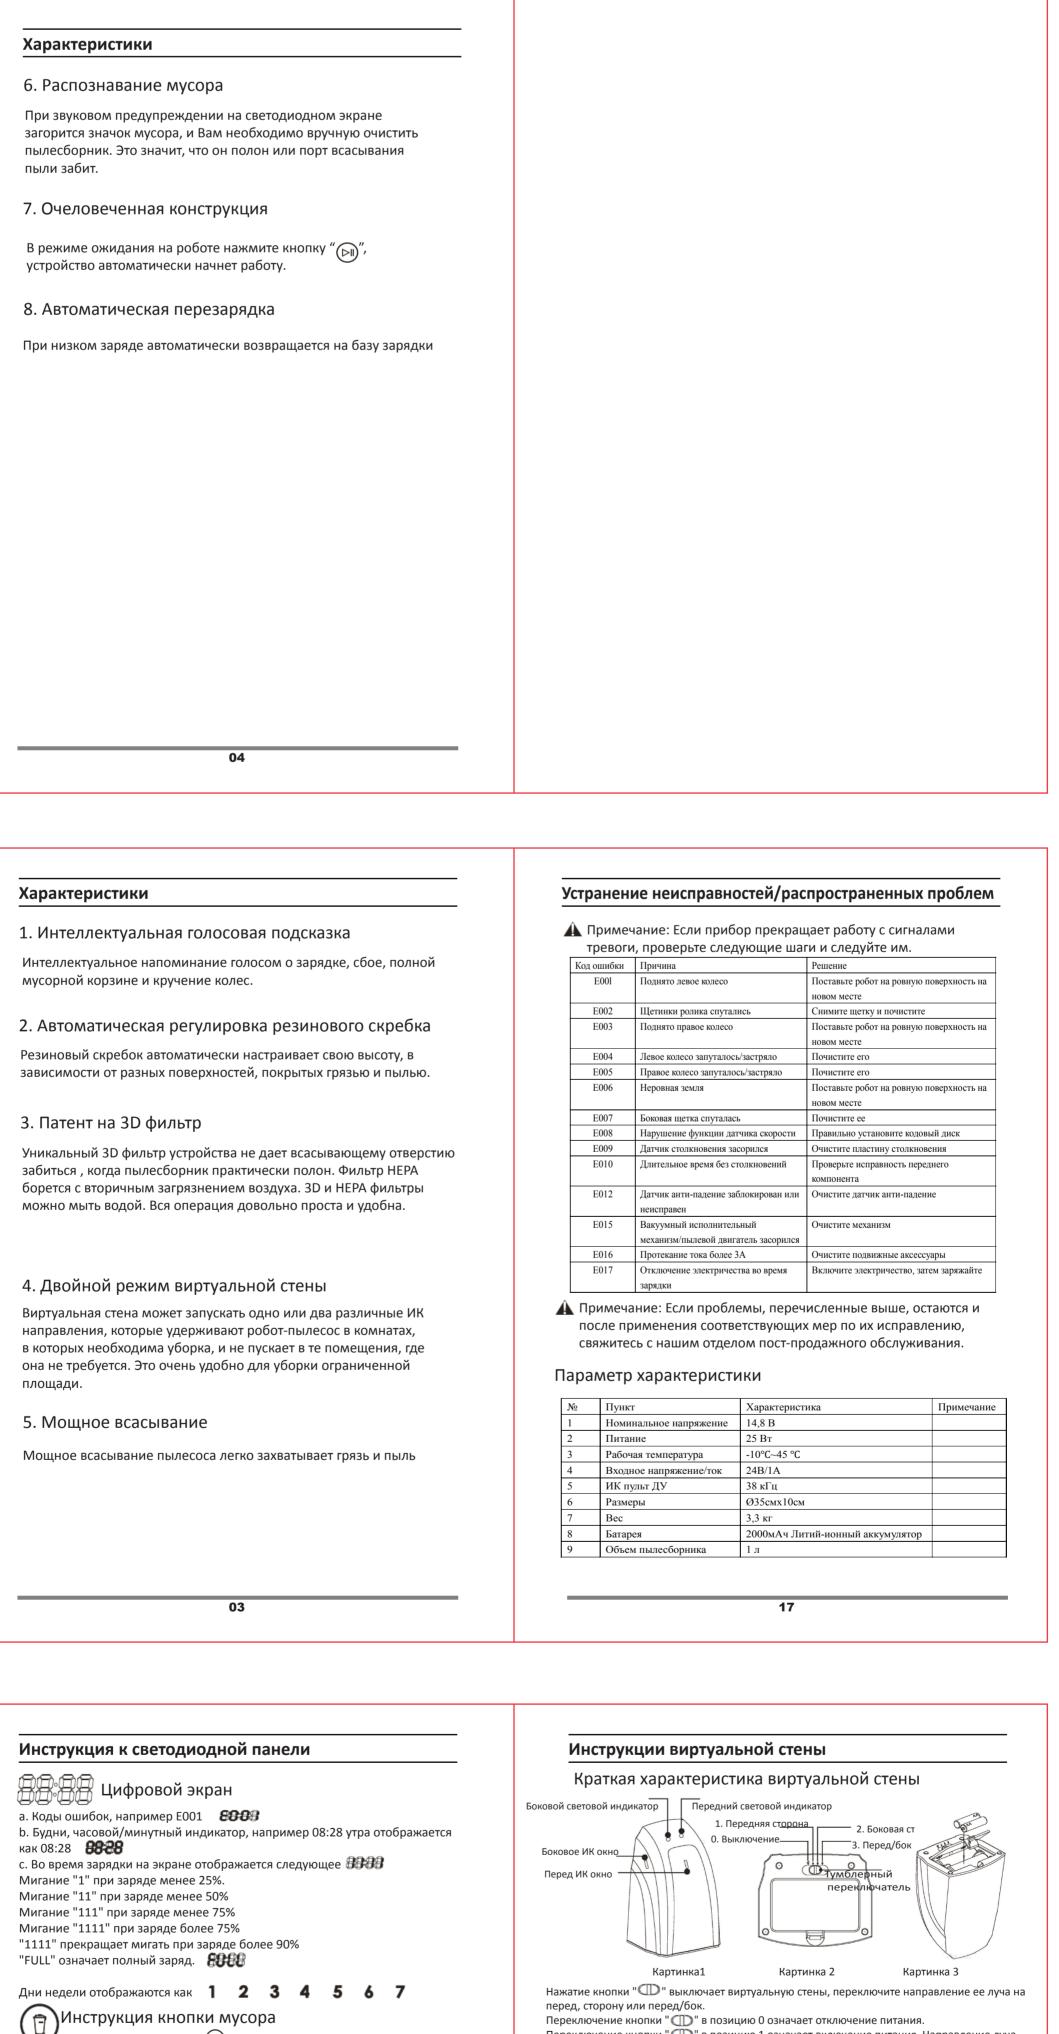

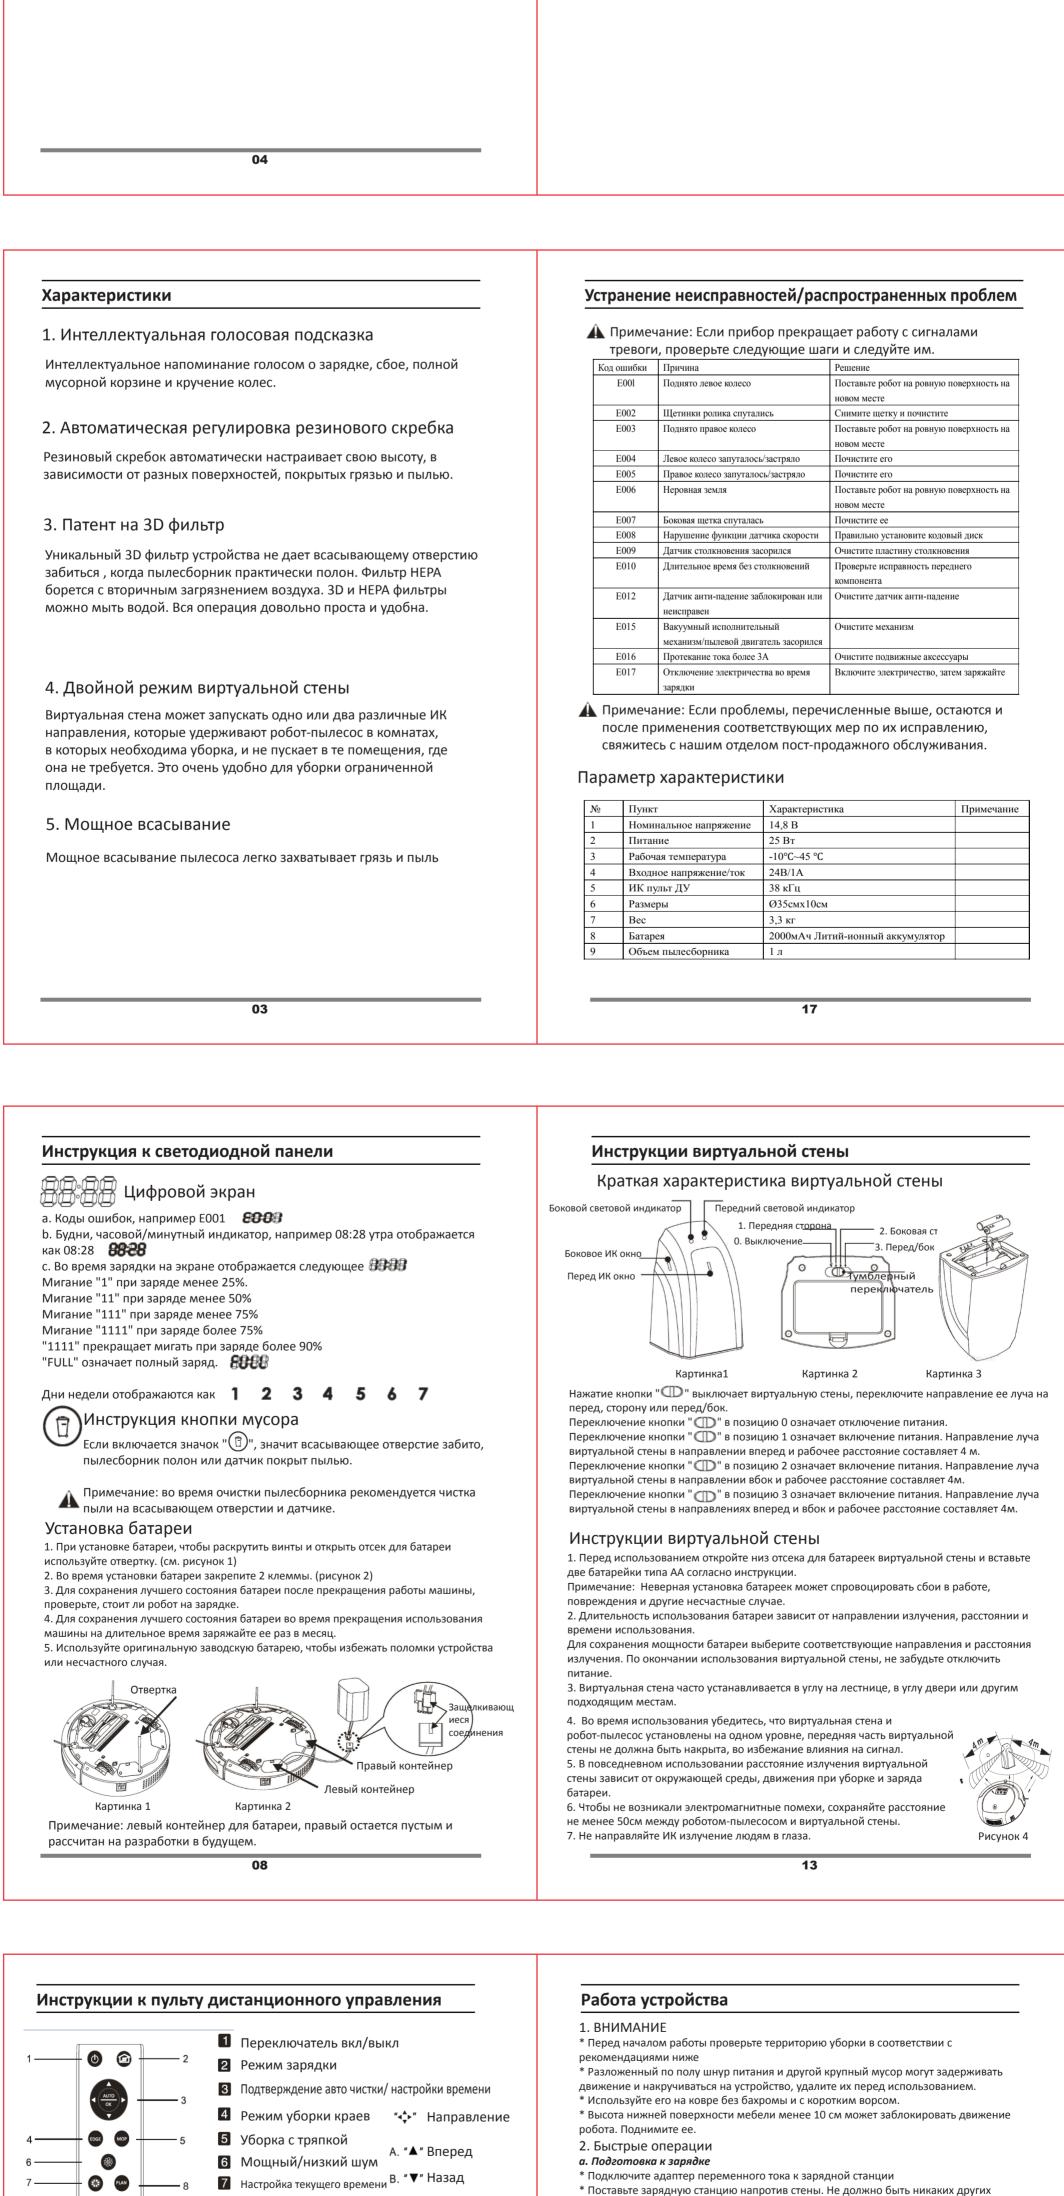

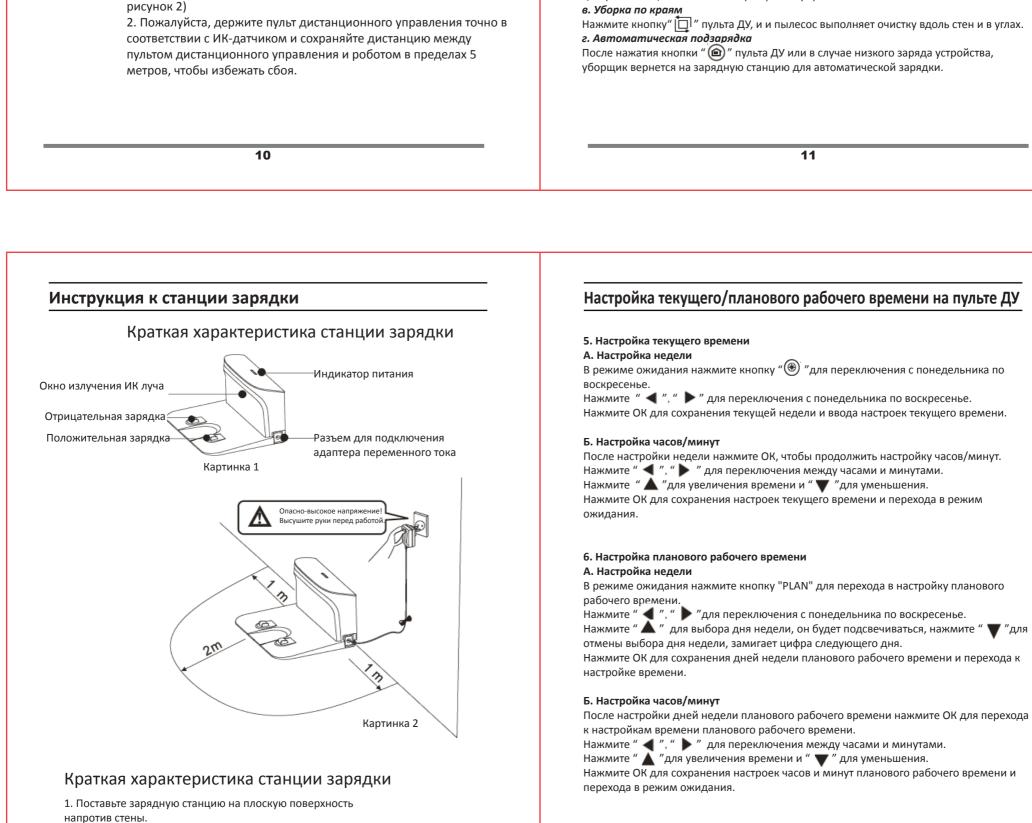

Картинка 3

В Настройка времени по расписанию. С. "◀" Влево

Картинка 3

Картинка 1

Картинка 2

2. Не должно быть никаких препятствий и неровной

основной корпус может не найти док-станцию.

4. Убедитесь, что шнур питания постоянного тока

вправо от базы зарядки.

(Картинка 3)

поверхности в радиусе 2 метров спереди и 1 метр влево и

3. Следите за чистотой излучающей ИК поверхности, иначе

аккуратно сложен, в противном случае основной корпус

09

может столкнуться с проблемой поиска док-станции.

Примечание: 1. Установите 2 ААА батарейки в удаленный контроллер. (см.

D. "▶" Вправо

## Нажмите ОК для сохранения настроек текущего времени и перехода в режим В режиме ожидания нажмите кнопку "PLAN" для перехода в настройку планового Нажмите " 🦪 ", " 🕨 "для переключения с понедельника по воскресенье. Нажмите " 📥 " для выбора дня недели, он будет подсвечиваться, нажмите " 👿 "для

предметов на расстоянии 2 метров впереди, 1 метр слева и справа, не ставьте его

\* После окончания уборки, не закрывайте утсройтво, а поставьте его на зарядную

\* Мигание светодиодного индикатора на основном корпусе обозначает процесс

\* Нажмите кнопку очистки "" на панели дисплея или кнопку очистки "" на

Короткое нажатие кнопки" (⊳і)" на светодиодной панели или кнопки" 🚍 " на пульте ДУ, машина автоматически очистит помещение и настроит маршрут в соответствии с различной средой пола. После очистки робот автоматически вернется на зарядную

Нажатием кнопки «МОР» на пульте ДУ, робот запустит только мытье полов,

\* Поместите основной корпус на зарядную станцию и убедитесь, что он находится на

вблизи какого-либо мощного объекта отражения, такого как зеркало.

станцию для обеспечения надлежащей работы в следующий раз.

зарядки. Отображение FULL на экране обозначает полную зарядку. \* Перед первым использованием заряжайте более 12 часов непрерывно.

пульте дистанционного управления, чтобы приостановить работу.

центральная щетка и вентилятор перестанут работать.

\* Подключение питания

в. Зарядка

зарядном датчике.

г. Приостановка работы

а. Автоматический режим уборки

3. Режимы уборки

станцию для зарядки.

б. Мытье

б. Включение основного корпуса

\* Включение питания, "1" - вкл, "0" - выкл.

Нажмите ОК для сохранения настроек часов и минут планового рабочего времени и 7. Отмена планового рабочего времени В режиме ожидания нажмите кнопку «PLAN» для перехода к настройкам планового рабочего времени. Нажмите " ◀ ", " ▶ " для переключения от понедельника до воскресенья и " ▼ "для отмены дней недели планового рабочего времени. Нажмите ОК для сохранения отмены дней недели планового рабочего времени и перехода к настройкам времени планового рабочего времени, затем нажмите кнопку питания "(1) "для отмены планового рабочего времени. Индикатор значка "PLAN" " "на светодиодном экране робота погаснет после успешной отмены. Примечание: после любой настройки Вы можете нажать кнопку питания "(1)" для выхода и перехода в режим ожидания. 12