



POWERbot

Руководство пользователя

Серия VR20R72****

- Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации только в помещении.

SAMSUNG

Содержание

03 Меры предосторожности

08 Установка

Принадлежности / Примечания по установке

10 Зарядка

Автоматическая зарядка / Подзарядка / Низкий уровень заряда аккумулятора (сообщение «Lo»)

12 Использование пылесоса POWERbot

Включение/выключение питания / Выбор режимов уборки / Использование специальных функций уборки / Использование маркеров границ

16 Использование пульта ДУ

18 Перечень компонентов

Верхняя часть / Нижняя часть / Дисплей

19 Настройка времени / расписания

Настройка времени / Настройка расписания

20 Чистка и обслуживание

Очистка пылесборника / Очистка датчиков и камеры / Очистка щетки и автоматической створки / Очистка ведущих колес

22 Приложение SmartThings

26 Примечания и предупреждения

Зарядка / Использование / Чистка и обслуживание / Аккумулятор / Датчик IrDA

28 Информационные коды

29 Устранение неисправностей

33 Уведомление об открытом исходном коде

34 Технические характеристики

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.



- Поскольку данное руководство по эксплуатации предназначено для устройств разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, приведенных в руководстве.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

	Опасность получения серьезной или смертельной травмы.
	Опасность получения травмы или повреждения имущества.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	В тексте содержится важная дополнительная информация.
--	---

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического прибора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе описанные ниже.

Назначение: пылесос для уборки внутри помещений

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА POWERbot ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

Отключайте кабель питания от сетевой розетки, когда устройство не используется, а также перед выполнением обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм, соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Используйте устройство только в соответствии с данным руководством.
- Не используйте пылесос POWERbot или зарядное устройство/док-станцию при наличии каких-либо повреждений.
- В случае нарушения функционирования, падения, повреждения, хранения на улице в течение длительного времени или падения в воду следует передать пылесос в сервисный центр.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству/док-станции или пылесосу POWERbot мокрыми руками.
- Используйте пылесос только в помещении и только на сухой поверхности.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Во избежание возникновения опасных ситуаций при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник официальной сервисной службы или другой квалифицированный специалист.

Зарядное устройство/док-станция

- Не вносите изменения в конструкцию вилки для подключения к розетке или удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Отключайте зарядное устройство/док-станцию от сетевой розетки, когда оно не используется, а также перед выполнением обслуживания.
- Не используйте для зарядки зарядные устройства/док-станции, не поставляемые производителем.
- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
- Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не зажимайте кабель дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Держите кабель питания вдали от нагретых поверхностей.

- Не используйте удлинители и сетевые розетки с недостаточной допустимой нагрузкой по току.
- При отключении от сетевой розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от сетевой розетки, следует держаться за вилку, а не за кабель.
- Не разбирайте и не сжигайте аккумуляторы, поскольку воздействие высокой температуры может привести к их взрыву.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать зарядное устройство/док-станцию. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Оберегайте зарядное устройство/док-станцию от воздействия высоких температур, влажности и контакта с водой.
- Запрещается выполнять зарядку одноразовых элементов питания с помощью зарядного устройства.

POWERbot

- Не используйте пылесос для сбора твердых или острых предметов, например стекла, гвоздей, винтов, монет и т. д.
- Не используйте пылесос без фильтра. Ввиду риска случайного включения пылесоса не помещайте пальцы или посторонние предметы в отсек вентилятора во время обслуживания.
- Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте пылесос, если его отверстия заблокированы, не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и любых других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
- Не используйте пылесос для сбора токсичных материалов (хлорсодержащего отбеливателя, аммиака, очистителя канализационных труб и т. д.).
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет, спичек или горячего пепла.
- Не используйте пылесос для сбора легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, например бензина, или в местах их возможного наличия.
- Не используйте пылесос в местах, где на полу стоят свечи или настольные лампы.
- Не используйте пылесос в местах, где есть источники огня, оставленные без присмотра (огонь или тлеющие угли).
- Не используйте пылесос в местах, где находится спирт, растворитель, пепельницы с тлеющими сигаретами и т. д.
- Не используйте пылесос POWERbot в закрытых помещениях, в которых воздух содержит высокую концентрацию паров масляной краски, растворителя, веществ для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли, а также других взрывоопасных или токсичных испарений.
- При интенсивном использовании и под воздействием экстремальных температур возможно вытекание жидкости из аккумуляторов. При попадании жидкости из аккумуляторов на кожу следует незамедлительно смыть ее водой. При попадании жидкости из аккумуляторов в глаза следует незамедлительно промыть их чистой водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.

Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Электропитание

- ▶ Для исключения риска поражения электрическим током или возникновения пожара следует соблюдать приведенные ниже меры предосторожности.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания.
 - Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
 - Подключайте устройство только к источникам питания с напряжением 100–240 В переменного тока. Не подключайте устройство к сетевой розетке через переходник, к которому одновременно подключено несколько электроприборов. (Не оставляйте кабель питания на полу без присмотра.)
 - Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
- ▶ Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки кабеля питания.
 - Возможно нарушение функционирования устройства или поражение электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед использованием

- ▶ Не следует использовать пылесос POWERbot вблизи нагревательных приборов или горючих веществ.
 - Не следует использовать пылесос POWERbot рядом с источниками огня или пламени, например передвижными обогревательными приборами, горящими свечами, настольными лампами, каминами и т. д., а также в местах хранения горючих веществ, таких как бензин, спирт, растворитель и т. д.
- ▶ Для предотвращения столкновения убедитесь, что вокруг области, убираемой пылесосом POWERbot, нет опасных предметов, а также отключите электрические нагревательные приборы или вентиляторы.
- ▶ Пылесос POWERbot предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях, поэтому его не следует использовать в таких помещениях, как чердаки, подвалы, склады, промышленные помещения, прилегающие территории, помещения с высоким уровнем влажности (например, ванные комнаты и прачечные), а также на таких поверхностях, как столы или полки.
 - Возможно повреждение пылесоса POWERbot или нарушение его функционирования.
- ▶ Не допускайте контакта пылесоса POWERbot с жидкостями во время его движения.
 - Это может привести к серьезному повреждению пылесоса POWERbot и загрязнению других областей помещения вследствие контакта колес с жидкостью.

- ▶ Используйте маркеры границ для обозначения мест, где пылесос POWERbot может упасть, таких как верхние площадки лестниц или перила, чтобы предотвратить повреждение устройства и получение травм.
 - В целях обеспечения безопасности следите за тем, чтобы окно датчика края горизонтальной поверхности всегда оставалось чистым.
- ▶ Не допускайте попадания жидкости на док-станцию.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- ▶ Док-станцию следует использовать исключительно по прямому назначению.
 - В противном случае возможно возгорание или серьезное повреждение док-станции.
- ▶ В целях обеспечения безопасности следует регулярно очищать окно датчика края горизонтальной поверхности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Использование

- ▶ При обнаружении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от пылесоса POWERbot во время его работы, следует незамедлительно выключить аварийный переключатель, расположенный на нижней панели пылесоса POWERbot, и обратиться в сервисный центр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чистка и обслуживание

- ▶ Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться в сервисный центр, где его замену произведет квалифицированный специалист.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- ▶ Для замены аккумуляторов следует обратиться за консультацией в сервисный центр компании Samsung Electronics.
 - Использование аккумуляторов от других устройств может привести к нарушению функционирования пылесоса.



ВНИМАНИЕ Перед использованием

- ▶ Перед использованием пылесоса POWERbot необходимо установить пылесборник.

- ▶ Чтобы автоматическая подзарядка осуществлялась надлежащим образом, следует обеспечить следующие условия.
 - Питание док-станции должно быть постоянно включено.
 - Установите док-станцию в легкодоступном для пылесоса POWERbot месте.
 - Перед док-станцией не должны располагаться посторонние предметы.
- ▶ При установке док-станции не следует оставлять кабель питания небрежно лежащим на полу, поскольку он может препятствовать перемещению пылесоса POWERbot.
- ▶ Не используйте пылесос POWERbot для чистки пола с черной поверхностью.
 - В этом случае возможно нарушение функционирования пылесоса POWERbot.
- ▶ Не размещайте какие-либо предметы в пределах 0,5 м с обеих сторон и 1 м перед док-станцией.
- ▶ Не допускайте повреждения или загрязнения контактов док-станции.
- ▶ Не устанавливайте док-станцию на полу с темной поверхностью.
 - Это может препятствовать осуществлению подзарядки.
- ▶ Перед выполнением уборки удалите все предметы, которые могут препятствовать перемещению пылесоса POWERbot (например, детские качели или горки).
- ▶ Не используйте пылесос POWERbot в местах, ширина которых меньше радиуса разворота POWERbot (0,5 м или меньше).
- ▶ Перед уборкой всех помещений в доме откройте двери всех комнат и закрепите маркеры границ в местах, в которых пылесос POWERbot может получить повреждения, таких как входная дверь, веранда, ванная комната или лестница.
- ▶ Используйте маркеры границ для обозначения мест с недостаточной для POWERbot высотой, чтобы предотвратить застревание в них пылесоса.
- ▶ Неправильная сборка щетки или крышки щетки может привести к появлению царапин на очищаемой поверхности или нарушению функционирования устройства.
- ▶ Перед использованием пылесоса POWERbot следует убрать бьющиеся предметы, например рамы, зеркала и изделия из фарфора, чтобы исключить возникновение помех во время работы POWERbot.



ВНИМАНИЕ Использование

- ▶ Использование пылесоса POWERbot на толстом ковре может привести к повреждению и пылесоса POWERbot, и ковра.
 - Пылесос POWERbot не может преодолевать ковровые покрытия толщиной более 1 см.
- ▶ Не используйте пылесос POWERbot на столах или других высоко расположенных поверхностях.
 - Это может привести к падению и повреждению устройства.
- ▶ Пылесос POWERbot может сталкиваться с ножками стульев и столов, поэтому для ускорения и повышения эффективности его работы такие предметы следует убрать.
- ▶ Во время работы пылесоса POWERbot не поднимайте и не переносите его в другое место.
- ▶ Не удерживайте пылесос POWERbot за ведущие колеса при переноске.
- ▶ Не кладите на пылесос POWERbot и камеру посторонние предметы, поскольку это может привести к нарушению его функционирования.
- ▶ Во время использования пылесоса POWERbot незамедлительно убирайте крупные фрагменты бумаги и пластиковые пакеты, поскольку эти предметы могут заблокировать входное отверстие.
- ▶ Не направляйте лазерный указатель на людей или животных.
- ▶ Не ложитесь на пол рядом с работающим пылесосом POWERbot.
 - Ваши волосы могут быть затянуты щеткой, что приведет к получению травм.





ВНИМАНИЕ Чистка и обслуживание


- ▶ Во избежание повреждения пылесоса POWERbot соблюдайте следующие меры предосторожности:
 - При очистке пылесоса POWERbot не распыляйте воду непосредственно на устройство, а также не используйте для его очистки бензол, растворитель, ацетон или спирт.
- ▶ Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать пылесос POWERbot. Данные операции должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- ▶ Регулярно очищайте окно датчика препятствий, датчика края горизонтальной поверхности и камеры.
 - Скопление на них посторонних частиц может привести к нарушению функционирования датчиков.

Установка

Док-станция должна быть постоянно подключена к сети и находиться во включенном состоянии.

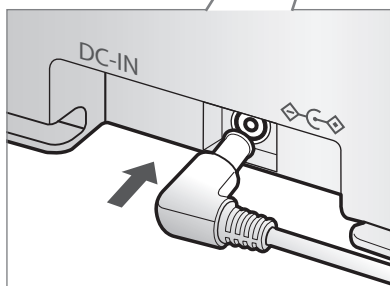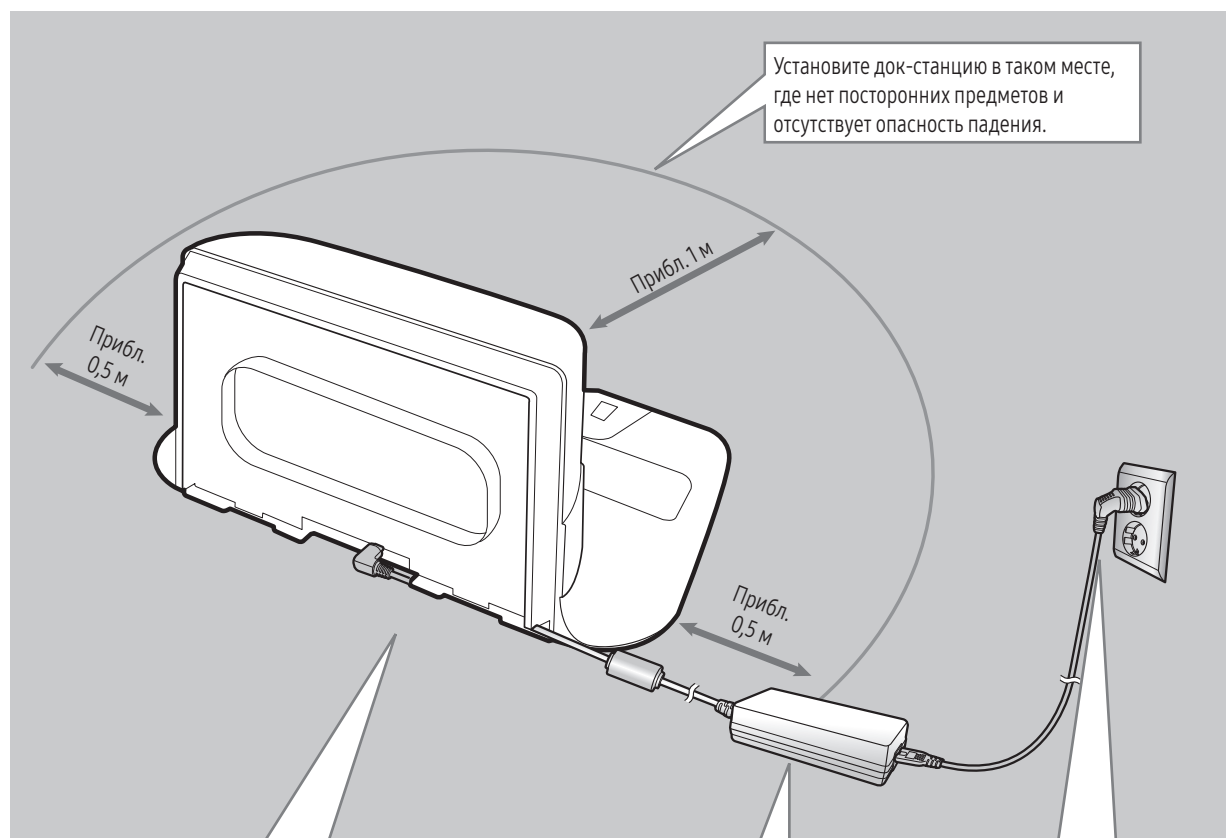


1 Подключите разъем зарядного устройства к док-станции.

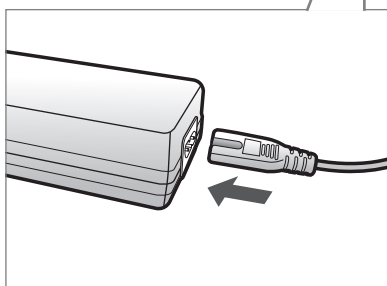







2 Подключите кабель питания к зарядному устройству.

При использовании зарядного устройства сторона с этикеткой должна находиться снизу.

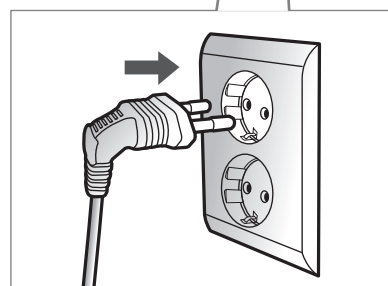

3 Подключите вилку кабеля питания к сетевой розетке.

Принадлежности

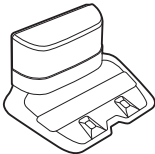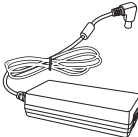				
Пульт ДУ	Батареи (тип AAA)	Руководство пользователя	Запасной фильтр	Док-станция
				
Кабель питания	Зарядное устройство	Маркеры границ	Мягкая щетка/крышка щетки	Комбинированная щетка/крышка щетки

* Принадлежности могут отличаться в зависимости от модели.

* Информацию о размещении маркеров границ см. на стр. 15.

* Технические характеристики батарей: литий-ионная, 21,6 В, 3600 мА·ч, 12 элементов

* В комплект поставки моделей VR20R726*** входят комбинированная и мягкая щетки.

Примечания по установке

Примечание



- ▶ Док-станцию следует устанавливать в месте с ровным полом и стеной.
- ▶ Рекомендуется размещать док-станцию вдоль волокон древесины, из которой изготовлен пол.
- ▶ Если аварийный переключатель выключен, аккумулятор POWERbot не будет заряжаться даже при установке пылесоса в док-станцию.
- ▶ Питание док-станции должно быть постоянно включено.
 - Если питание на док-станцию не подается, пылесос POWERbot не сможет определить место ее расположения для автоматической подзарядки.
 - Когда пылесос POWERbot отсоединен от док-станции, его аккумулятор постепенно разряжается.
- ▶ Если пылесос POWERbot находится в спящем режиме, питание не будет подаваться даже при выключении и повторном включении аварийного переключателя. Нажмите и удерживайте кнопку [Пуск/Стоп] на пылесосе POWERbot, чтобы отключить спящий режим.

Зарядка

Перед использованием в первый раз следует полностью зарядить POWERbot. (Информацию о времени зарядки см. на стр. 34.)




- Номинальное напряжение на входе для данного устройства составляет 100–240 В переменного тока.

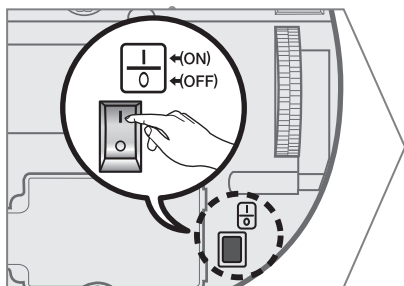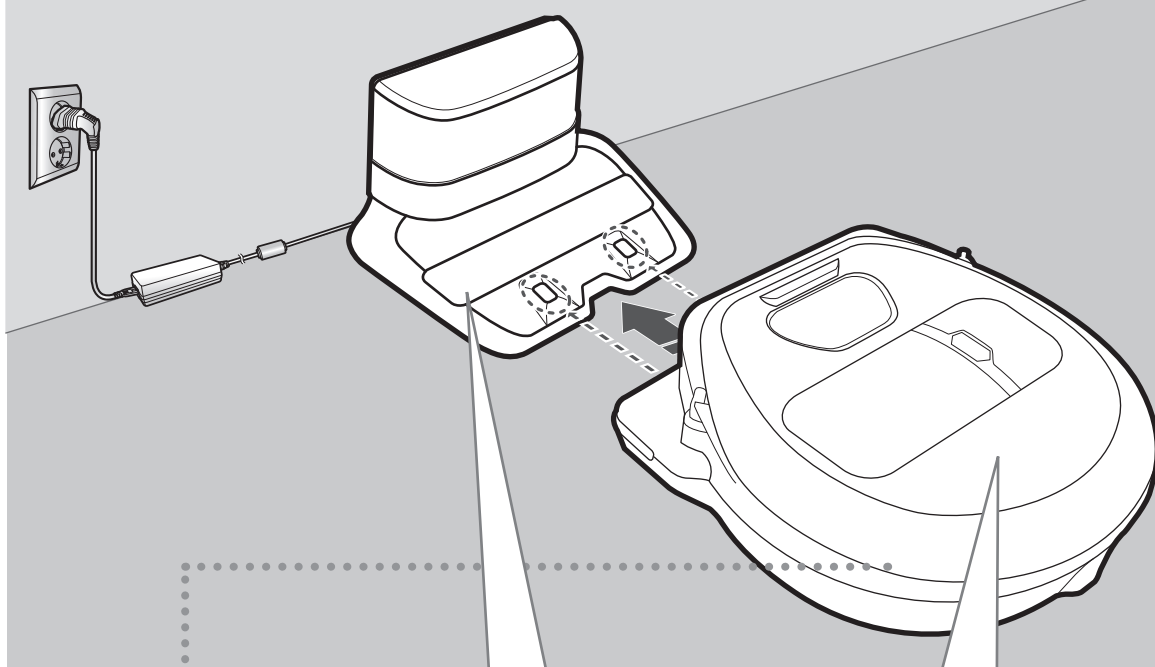

1 Включите аварийный переключатель, расположенный в нижней части устройства.

Для включения пылесоса POWERbot необходимо перевести аварийный переключатель в положение «включено».

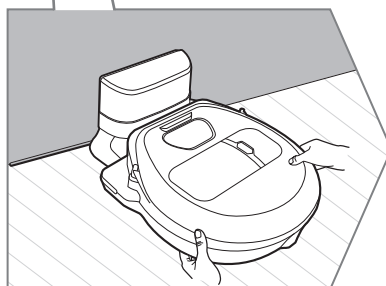

2 Зарядите аккумулятор POWERbot вручную, установив пылесос в док-станцию.


При этом необходимо совместить контакты пылесоса POWERbot с контактами док-станции.



3 Проверьте уровень заряда.


По мере зарядки батареи включаются сегменты индикатора «88-88». После завершения зарядки на дисплее отображается сообщение «FULL».

Автоматическая зарядка

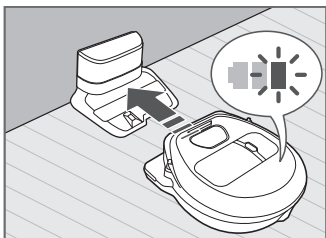


Если индикатор состояния аккумулятора начинает мигать в процессе уборки, пылесос POWERbot автоматически возвращается в док-станцию для зарядки.

Подзарядка

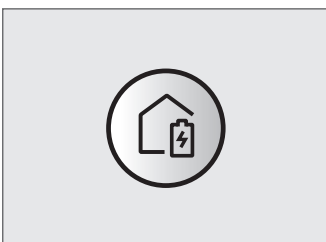

Во время уборки пылесос POWERbot можно принудительно отправить в док-станцию для подзарядки.

Низкий уровень заряда аккумулятора (сообщение «Lo»)

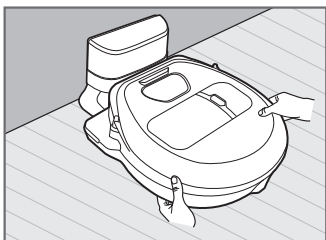

Зарядите аккумулятор POWERbot вручную, установив пылесос в док-станцию.

Действия в случае, если подзарядка не осуществляется:

Переместите док-станцию, если:


- ▶ Док-станция расположена в труднодоступном для пылесоса POWERbot месте.
- ▶ Расстояние между док-станцией и пылесосом POWERbot превышает 5 м.
 - Пылесосу POWERbot может потребоваться много времени, чтобы вернуться в док-станцию для подзарядки.

Зарядите аккумулятор пылесоса POWERbot вручную, если:

- ▶ Док-станция расположена в углу помещения.
- ▶ Аккумулятор пылесоса полностью разряжен.
- ▶ Передвижению пылесоса POWERbot мешает препятствие (например, мебель).
- ▶ Пылесосу POWERbot не удастся преодолеть порог рядом с док-станцией (максимальная высота порога, которую может преодолеть пылесос POWERbot, составляет приблизительно 1,5 см).
- ▶ Индикатор состояния аккумулятора мигает, и на дисплее отображается сообщение «Lo».
- ▶ Пылесос POWERbot работает в режиме уборки «Область» или «Ручной».

Использование пылесоса POWERbot

Перед использованием пылесоса необходимо включить аварийный переключатель, расположенный на нижней панели POWERbot.

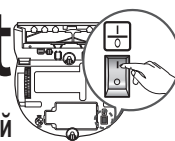

Включение/выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку  более 3 секунд.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если пылесос POWERbot не используется в течение 30 минут, он автоматически возвращается в док-станцию для подзарядки.

Запуск режима уборки «Авто»

Пылесос POWERbot перемещается и выполняет однократную автоматическую уборку заданных участков.



* Остановка уборки: нажмите и отпустите кнопку .

Использование режима уборки «Область»

Пылесос POWERbot выполняет интенсивную очистку определенного участка.







Подзарядка


Во время уборки пылесос POWERbot можно принудительно отправить в док-станцию для автоматической подзарядки, нажав эту кнопку.



Выбор режимов уборки

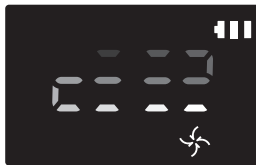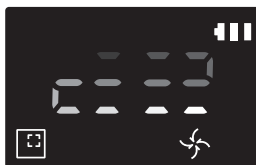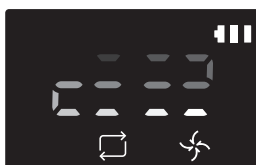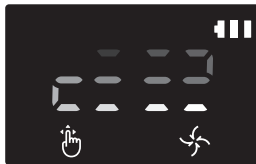Режим уборки	Способ выбора	Отображаемый значок
Уборка в режиме «Авто»		
Уборка в режиме «Область»		
Уборка в режиме «Повторная уборка»	* Сначала нажмите [Repeat] на пульте ДУ, затем нажмите [Пуск/Стоп ].	
Уборка в режиме «Ручной»	* Режим уборки «Ручной» можно выбрать с помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ.	


- * Если пылесосу POWERbot не удастся вернуться в док-станцию, он переходит в режим экономии энергии, а его дисплей отключается.
- * Чтобы выйти из режима экономии энергии, нажмите кнопку [Пуск/Стоп ] или кнопку [Питание ] на корпусе пылесоса или пульте ДУ.
- * Если уборка в режиме «Авто» завершается в течение 15 минут, пылесос POWERbot выполняет уборку еще 1 раз.

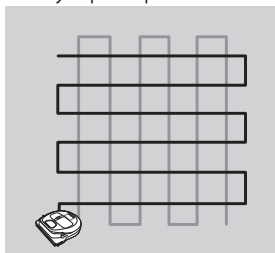

- * В режимах уборки «Область» и «Точечная уборка» пылесосом POWERbot используется повышенная мощность всасывания.


Использование пылесоса POWERbot

Методы уборки в каждом из режимов

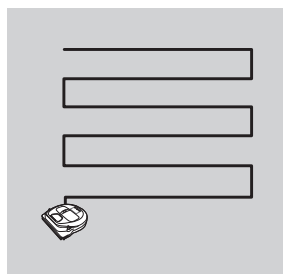


Уборка в режиме «Авто»

Выполняется однократная автоматическая уборка заданных участков.

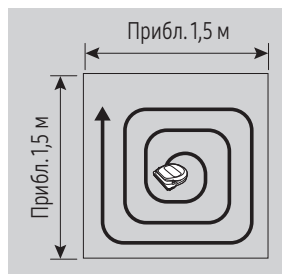


Уборка в режиме «Область»

Выполняется интенсивная очистка определенного участка. Этот режим можно использовать для уборки крошек хлеба или печенья.

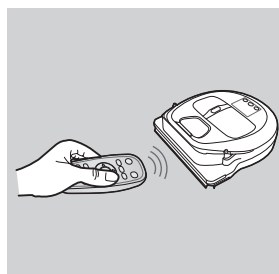

Уборка в режиме «Ручной»

Уборка требуемого участка, при которой управление движением пылесоса POWERbot осуществляется пользователем с помощью пульта ДУ.

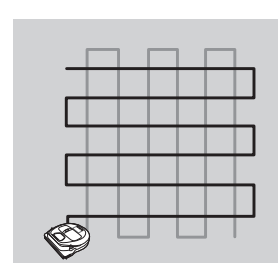

Уборка в режиме «Повторная уборка»

Уборка выполняется до тех пор, пока не будет израсходован заряд аккумулятора.


Использование специальных функций уборки

Функция уборки	Алгоритм работы	Отображаемый значок
Функция «Интеллектуальная уборка»	* При обнаружении ковра во время работы в нормальном режиме мощность всасывания пылесоса POWERbot автоматически увеличивается.	
Функция «Вдоль стен»	* Когда пылесос POWERbot обнаруживает стену или угол в режиме уборки «Авто» или «Область», срабатывает автоматическая створка, и пылесос подъезжает к стене или углу для уборки. ► Прямая стена (однократная уборка) ► Угол (двукратная уборка)	

Использование маркеров границ



Для предотвращения въезда пылесоса POWERbot в указанные ниже места, следует прикрепить к полу маркеры границ в форме □ на расстоянии прибл. 15 см.

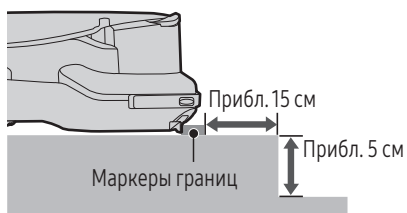

Места, в которых перепад высот превышает 5 см.



Места, в которых располагаются детские горки, качели, камин, любые легковоспламеняющиеся вещества, а также места с повышенной влажностью.




Места, в которых высота порога превышает 1,5 см.



Места, в которых существует опасность падения, такие как лестницы, балконы или перила.

Использование пульта ДУ

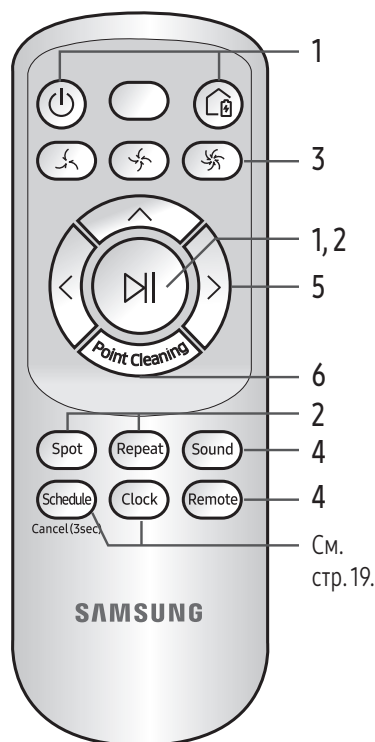

1 Использование и зарядка

Питание		Включение/выключение пылесоса POWERbot
Подзарядка		Активация автоматической подзарядки аккумулятора пылесоса POWERbot в док-станции
Пуск/Стоп		Запуск или прекращение уборки

2 Режимы уборки

Уборка в режиме «Авто»		Выполняется однократная уборка всех заданных участков с автоматическим возвратом в док-станцию.
Уборка в режиме «Область»		Выполняется интенсивная очистка определенного участка.
Уборка в режиме «Повторная уборка»		Уборка выполняется до тех пор, пока заряд аккумулятора не снизится до критического уровня и не начнет мигать индикатор состояния аккумулятора.

3 Мощность всасывания

Режим «Турбо»		Уборка с использованием максимальной мощности всасывания
Режим «Обычный»		Уборка с использованием средней мощности всасывания
Режим «Тихий»		Уборка с пониженным уровнем шума

4 Дополнительные функции

Звук		Выберите для настройки голосовых подсказок ► Голосовые подсказки (английский язык) → Звуковые эффекты → Отключение звука ► Нажмите и удерживайте кнопку «Звук», чтобы изменить и установить язык.
Дистанционное управление		Включение или выключение функции Wi-Fi

5 Режим уборки «Ручной» и управление направлением движения

Движение вперед		Нажмите, чтобы пылесос двигался вперед.
Поворот налево		Нажмите, чтобы пылесос повернул налево.
Поворот направо		Нажмите, чтобы пылесос повернул направо.

* Движение назад не поддерживается.


6 Точечная уборка

Пока пылесос POWERbot выполняет уборку, можно указать место, которое необходимо убрать, с помощью пульта ДУ.


Направьте луч лазерной указки на пол в пределах 0,5 м от пылесоса POWERbot.

Нажмите и удерживайте кнопку «Точечная уборка», чтобы переместить луч лазерной указки в требуемое место. Во время уборки пылесос POWERbot будет следовать за лучом.

► Если направить луч лазерной указки непосредственно на корпус пылесоса POWERbot, это может привести к нарушению его функционирования. Поэтому луч лазерной указки следует направлять на пол в пределах 0,5 м от пылесоса POWERbot.

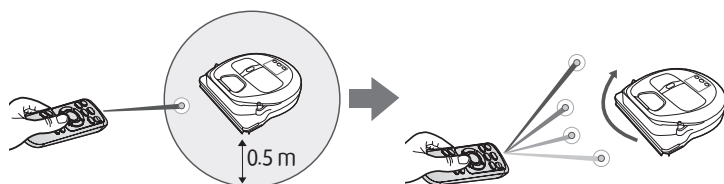


Дальность использования пульта ДУ

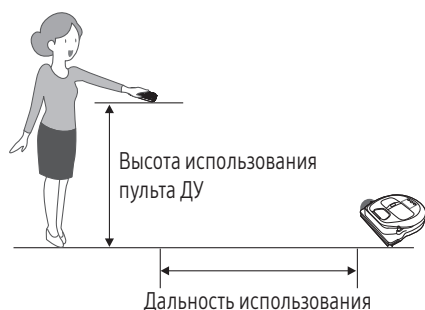


Высота использования пульта ДУ	0,5 м	1 м	1,5 м
Дальность использования	Прибл. 1,5 м	Прибл. 2 м	Прибл. 3 м

Установка батарей

Откройте крышку отсека для батарей, подняв ее вверх и одновременно надавливая на фиксатор, и установите батареи, как показано на рисунке. Затем закройте крышку отсека для батарей, чтобы она встала на место со щелчком.

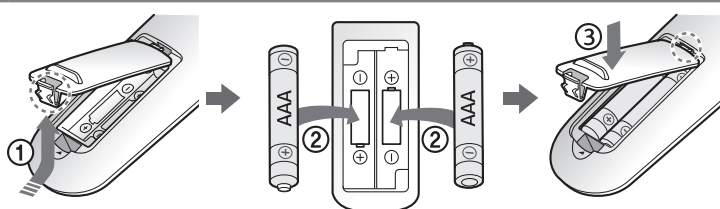


Перечень компонентов

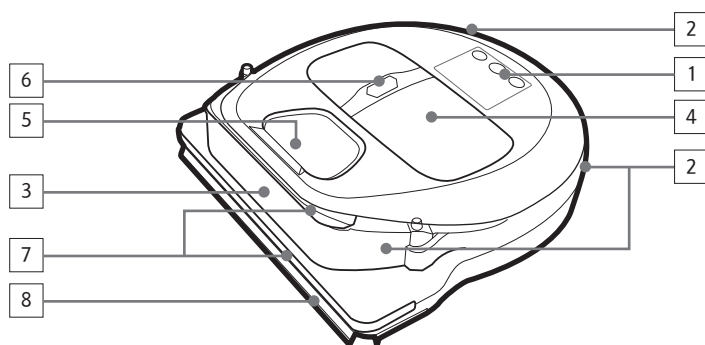

Верхняя часть


1. Дисплей
2. Приемник сигнала пульта ДУ
3. Датчик препятствий
4. Пылесборник
5. Камера
6. Кнопка извлечения пылесборника
7. Датчик в бампере
8. Автоматическая створка

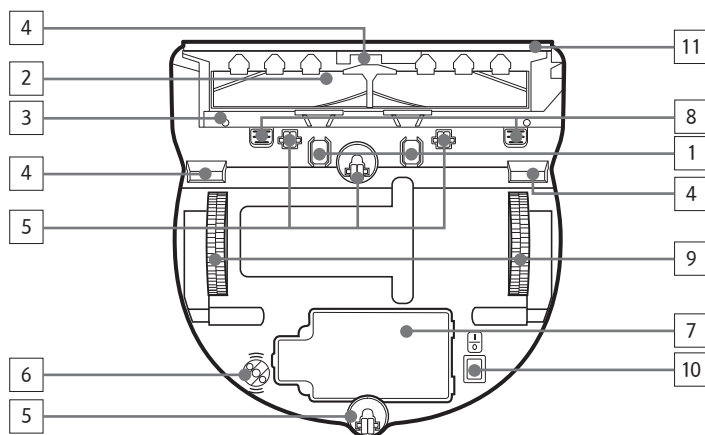

Нижняя часть

1. Контакты для зарядки
2. Щетка
3. Крышка щетки
4. Датчик края горизонтальной поверхности
5. Ролик
6. *Оптический датчик
7. Крышка аккумуляторного отсека
8. Кнопка крышки щетки
9. Ведущее колесо
10. Аварийный переключатель
11. Автоматическая створка

*Оптический датчик: измеряет расстояние перемещения на основе светового изображения, отражаемого от пола и поступающего в оптический приемник.

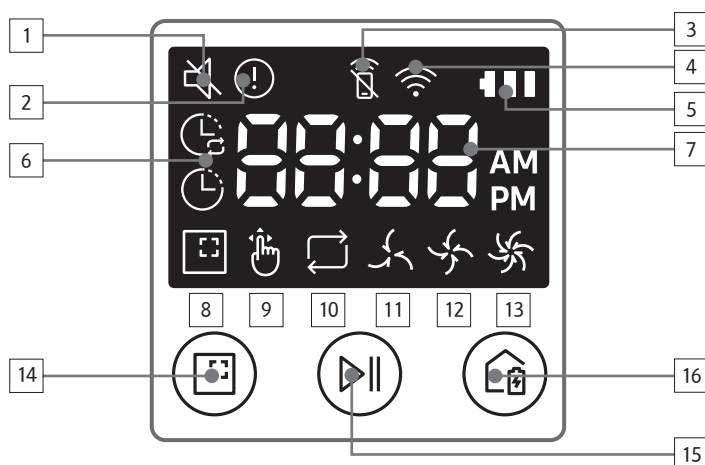


Дисплей

1. Отключение звука
2. Информационный индикатор
3. Индикатор включения/выключения режима дистанционного управления
4. Wi-Fi
5. Индикатор состояния аккумулятора
6. Режимы уборки по расписанию «Один раз»/«Ежедневно»
7. Цифровой дисплей
8. Режим уборки «Область»
9. Режим уборки «Ручной»
10. Режим уборки «Повторная уборка»
11. Режим «Тихий»
12. Режим «Обычный»
13. Режим «Турбо»
14. Кнопка уборки в режиме «Область»
15. Кнопка «Пуск/Стоп»
16. Кнопка «Подзарядка»

Настройка времени / расписания


Настройка времени

Перед использованием режимов уборки по расписанию «Один раз»/«Ежедневно», необходимо установить текущее время.

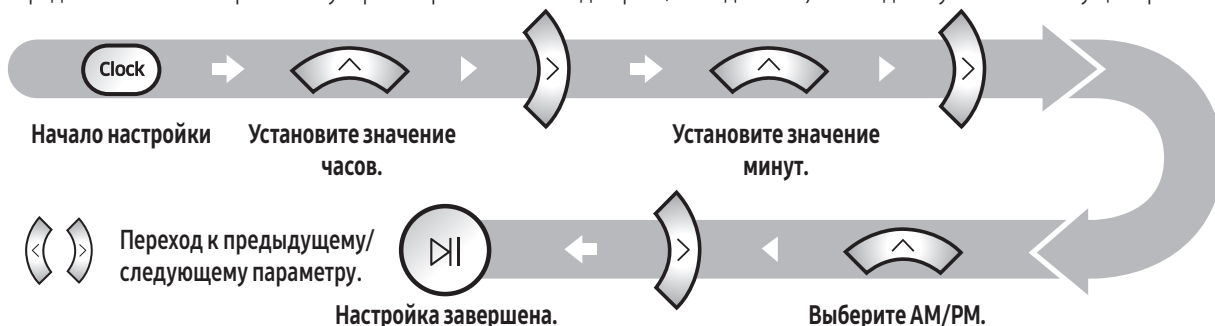

Настройка расписания

Настройку/отмену расписания можно выполнить, только когда пылесос POWERbot установлен в док-станцию.

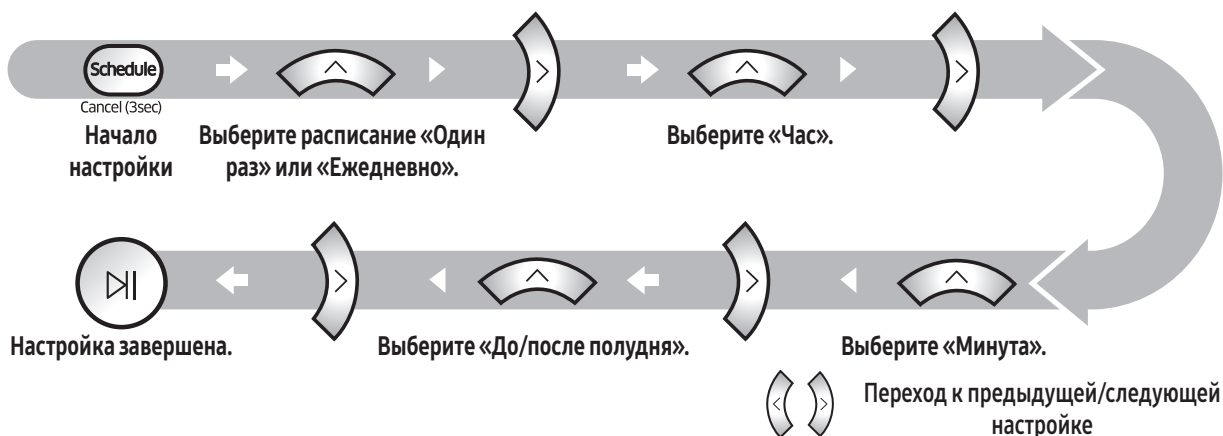

Отмена во время настройки




► Настройка автоматически отменяется, если в течение 7 секунд пользователь не вводит какие-либо данные.

Отмена режимов уборки по расписанию «Один раз»/«Ежедневно»

Если выбраны оба режима уборки по расписанию «Один раз»/«Ежедневно»	Cancel (3sec) → или Cancel (3sec) → или Cancel (3sec)	Нажмите и удерживайте 3 с. → Выберите расписание. → Отмена завершена.
Если выбран один из режимов уборки по расписанию «Один раз»/«Ежедневно»	Cancel (3sec)	Нажмите и удерживайте 3 с.


- С помощью приложения SmartThings можно настроить расписание многократной уборки и время для режима «Не беспокоить».
- Если в приложении SmartThings установлено время для режима «Не беспокоить», вы не сможете настроить расписание в рамках данного периода времени с помощью элементов управления на корпусе пылесоса POWERbot.
 - Если вы хотите настроить расписание в рамках времени, установленного для режима «Не беспокоить», сначала необходимо отменить установку времени для режима «Не беспокоить» в приложении SmartThings.

Чистка и обслуживание

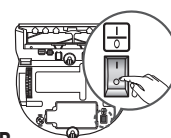


Перед очисткой пылесоса POWERbot необходимо перевести аварийный переключатель в положение «выключено».

Очистка пылесборника

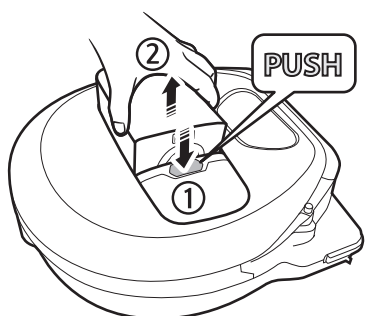


1 Нажмите кнопку для извлечения пылесборника.

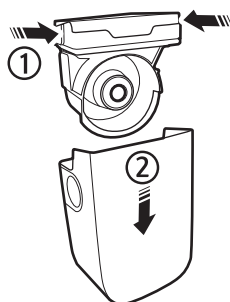


2 Снимите крышку пылесборника.



3 Удалите пыль из пылесборника и циклонного фильтра.

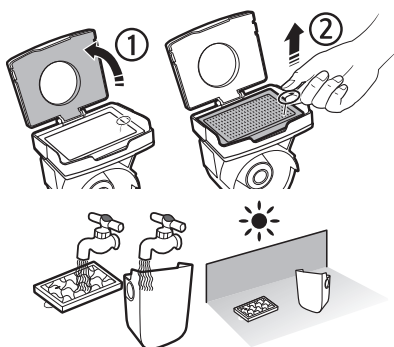

4 Отсоедините циклонный фильтр от крышки пылесборника, а затем промойте пылесборник и фильтр.

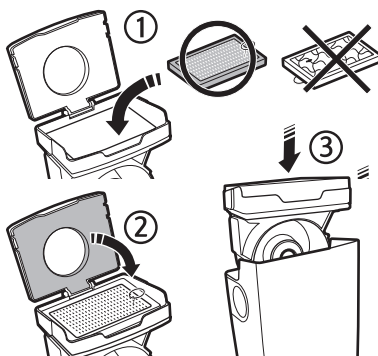


5 Снова соберите пылесборник.



6 Установите пылесборник так, чтобы он встал на место со щелчком.


Очистка датчиков и камеры

Аккуратно протрите мягкой тканью. Не используйте для очистки воду или специальные чистящие растворы.

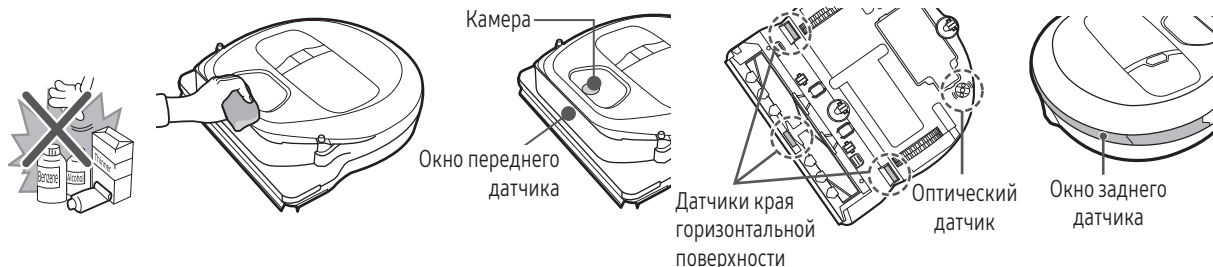


Очистка щетки и автоматической створки

Дизайн щетки может отличаться в зависимости от модели. Не используйте воду для очистки щетки.

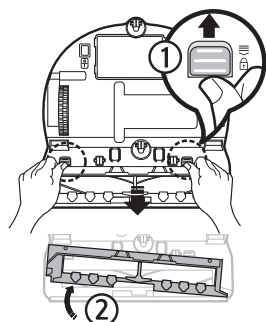

1 Снимите крышку щетки.

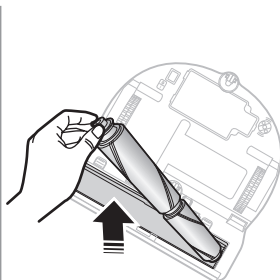


2 Извлеките щетку.




3 Очистите щетку.



Если на мягкой щетке остались загрязнения, удалите их с помощью влажной или сухой ткани.

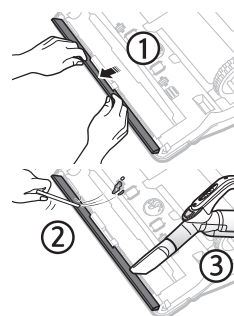

4 Очистите автоматическую створку.

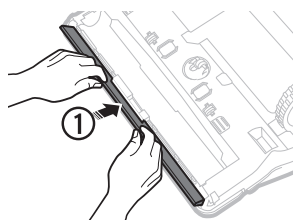


5 Установите щетку обратно.

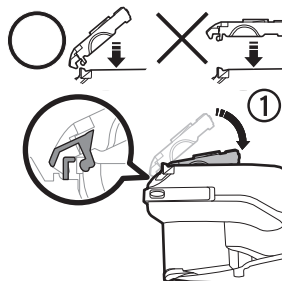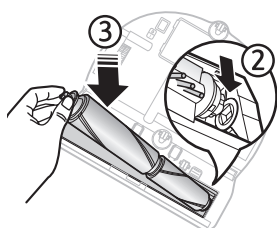


6 Установите крышку щетки.

При работе с моделями VR20R726*** необходимо следить за тем, чтобы для установленной щетки использовалась предназначенная для нее крышка.

Очистка ведущих колес

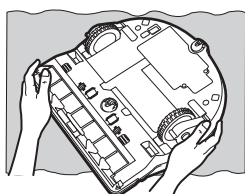

1 Накройте пол мягкой тканью и поместите на нее POWERbot в перевернутом положении.

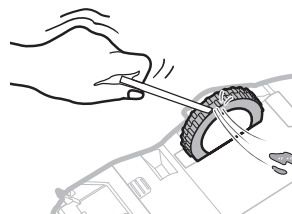

2 Удалите посторонние предметы с помощью пинцета или неострого стержня.

Приложение SmartThings

Приложение SmartThings совместимо только с теми моделями, которые поддерживают технологию Wi-Fi.

Настройка беспроводного маршрутизатора

- ▶ При возникновении проблем с доступом см. руководство пользователя используемого беспроводного маршрутизатора.
- ▶ Пылесос Samsung POWERbot поддерживает частоту Wi-Fi только 2,4 ГГц.
- ▶ Пылесос Samsung POWERbot поддерживает стандарты IEEE 802.11b/g/n и функцию SoftAP.
 - Рекомендуется использование стандарта IEEE 802.11n.
- ▶ Пылесос Samsung POWERbot поддерживает только протокол DHCP (протокол динамической конфигурации узла). На беспроводном маршрутизаторе должна быть активирована функция сервера DHCP.
- ▶ Пылесос POWERbot поддерживает следующие протоколы проверки подлинности и шифрования: WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP и WPA2-PSK/AES.
 - Рекомендуется использование протокола WPA2-PSK/AES.
 - Убедитесь, что маршрутизатору назначен уникальный идентификатор SSID и пароль.
- ▶ На пропускную способность и качество работы подключения к беспроводной сети могут влиять находящиеся вокруг беспроводные устройства.
- ▶ Если ваш поставщик интернет-услуг предоставил постоянный MAC-адрес (уникальный идентификационный номер) для вашего компьютера или модема, подключение пылесоса POWERbot к Интернету может оказаться невозможным. Обратитесь к вашему поставщику интернет-услуг, чтобы получить информацию о процедуре подключения к Интернету различных устройств помимо компьютера.
- ▶ Если в соответствии с настройками поставщика интернет-услуг для подключения к Интернету требуется ввести ваш идентификатор или пароль, подключение пылесоса POWERbot может оказаться невозможным. В этом случае при подключении к Интернету необходимо указывать идентификатор или пароль.
- ▶ Подключение пылесоса POWERbot к Интернету может оказаться невозможным из-за применения брандмауэра. Для решения этой проблемы обратитесь к своему поставщику интернет-услуг.
- ▶ Некоторые беспроводные маршрутизаторы могут передавать неверный адрес сервера доменных имен (DNS) даже при отсутствии подключения к Интернету. В случае возникновения подобной проблемы обратитесь к производителю используемого беспроводного маршрутизатора и своему поставщику интернет-услуг.
- ▶ Если вам не удастся установить подключение к Интернету даже после выполнения рекомендаций, предоставленных поставщиком интернет-услуг, обратитесь в официальный сервисный центр компании Samsung.
- ▶ Если используемый маршрутизатор не является сертифицированным устройством Wi-Fi, подключение пылесоса POWERbot к Интернету может оказаться невозможным.

Загрузка приложения SmartThings

- ▶ Загрузите и установите приложение SmartThings из онлайн-магазина (Google Play Store, Apple App Store или Samsung Galaxy Apps). Чтобы найти приложение, используйте ключевое слово «SmartThings».



Примечание

- ▶ Планшеты и некоторые мобильные устройства не поддерживают приложение SmartThings.
 - Рекомендуется наличие ОС Android 6.0 или более поздней версии (минимум 2 ГБ ОЗУ).
- ▶ iPad и некоторые мобильные устройства могут не поддерживаться.
 - Поддерживаются устройства с iOS 10.0 или более поздней версии / iPhone 6 или более поздней модели.
- ▶ Чтобы проверить, поддерживается ли приложение SmartThings на вашем устройстве, перейдите в Play Store или App Store.
- ▶ Поддерживаемые функции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Настройка учетной записи Samsung

- ▶ Перед использованием приложения SmartThings необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
- ▶ Чтобы настроить учетную запись Samsung, можно воспользоваться инструкциями, приведенными в приложении SmartThings.
- ▶ Кроме того, при использовании смартфона Samsung учетную запись Samsung можно добавить через приложение «Настройки» на смартфоне. В этом случае вход в вашу учетную запись Samsung будет выполнен автоматически.

Приложение SmartThings


Добавление устройства в приложение SmartThings

1. Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.
 - Если смартфон не подключен, включите Wi-Fi в приложении Settings и выберите беспроводной маршрутизатор, к которому следует подключиться.
 - Отключите функцию Mobile data на смартфоне, чтобы использовать только сеть Wi-Fi и установить подключение к устройству.
2. Запустите на смартфоне приложение SmartThings.
3. В случае вывода всплывающего окна с сообщением об обнаружении нового устройства, коснитесь ADD NOW.
 - Если всплывающее окно не отображается, коснитесь кнопки «+», а затем выберите устройство, с которого необходимо установить подключение, из списка AVAILABLE DEVICES.
 - Если ваше устройство не отображается в списке, добавьте его вручную, выбрав тип и модель устройства.
4. [Android] Подключение к вашему устройству устанавливается автоматически.
 - [iOS] Откройте приложение «Настройки» и выберите [robot vacuum] Samsung в списке устройств Wi-Fi.
5. Ведите данные для проверки подлинности при отображении соответствующих инструкций.
6. [Android] Подключение к вашему беспроводному маршрутизатору устанавливается автоматически.
 - [iOS] Откройте приложение «Настройки» и выберите беспроводной маршрутизатор в списке устройств Wi-Fi.
7. Заключительная часть настройки выполняется автоматически. Затем добавляется новая карточка устройства Device Card.

Примечание

- ▶ Если вам не удастся пройти процедуру регистрации продукта, выполните следующие действия.
 - Попробуйте выполнить процедуру регистрации повторно в соответствии с указаниями во всплывающих окнах с сообщениями.
 - Убедитесь, что для беспроводного маршрутизатора включена функция UPnP, а затем попробуйте выполнить процедуру регистрации повторно.
 - Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор работает в беспроводном режиме, а затем попробуйте выполнить процедуру регистрации повторно.
 - При использовании двух или более пылесосов POWERbot выключите другие пылесосы POWERbot, а затем попробуйте выполнить процедуру регистрации пылесоса POWERbot повторно.
 - При наличии другого беспроводного маршрутизатора, идентификатор SSID которого совпадает с идентификатором SSID вашего беспроводного маршрутизатора, может произойти сбой регистрации.
- ▶ Индикатор режима дистанционного управления и Wi-Fi

	Вкл.	Дистанционное управление заблокировано. (Использование пульта ДУ может оставаться возможным.)
	Выкл.	Дистанционное управление доступно.
	Вкл.	Пылесос POWERbot подключен к беспроводному маршрутизатору.
	Выкл.	Пылесос POWERbot осуществляет попытку подключения к беспроводному маршрутизатору.

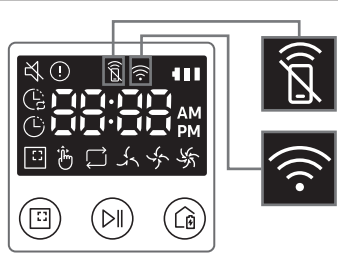

- ▶ Когда дистанционное управление заблокировано, управление пылесосом POWERbot со смартфона становится невозможным.


- ▶ Если пылесос POWERbot и смартфон не подключены к одному и тому же беспроводному маршрутизатору, могут возникать задержки реагирования устройства на команды в зависимости от особенностей подключения к сети.

Обновление программного обеспечения

- ▶ Во время зарядки пылесоса POWERbot в док-станции он подключается к серверу, чтобы проверить наличие обновлений программного обеспечения. В случае обнаружения новой версии программного обеспечения POWERbot автоматически загружает и обновляет его.
- ▶ Если во время зарядки пылесоса POWERbot на дисплее отображается сообщение «UP», это означает, что в данный момент выполняется обновление. Перед использованием пылесоса POWERbot следует дождаться завершения обновления.

Использование приложения SmartThings

- ▶ При выборе карточки устройства в приложении SmartThings запускается плагин для вашего устройства.

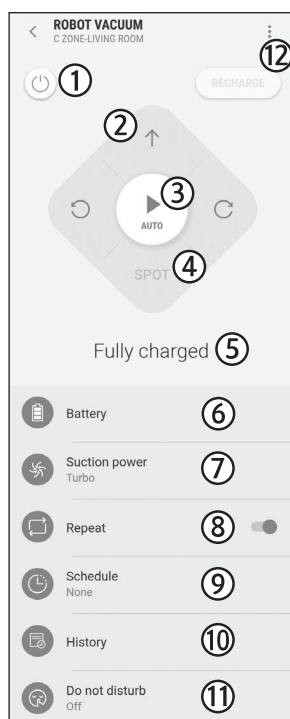

1. Питание (включение/выключение)
2. Кнопки для управления направлением движения в режиме уборки «Ручной» (движение вперед, поворот налево, поворот направо)
3. Режим уборки «Авто» (запуск/остановка)
4. Режим уборки «Область»
5. Текущее состояние
6. Состояние аккумулятора
7. Мощность всасывания
8. Включение/выключение режима «Повторная уборка»
9. Расписание (один раз/ежедневно/несколько раз)
 - Хотя вы и можете настроить расписание в рамках времени, установленного для режима «Не беспокоить» в приложении SmartThings, но функция расписания работать не будет.
10. Журнал уборки
11. Настройка режима «Не беспокоить»
 - Настройка доступна только в приложении SmartThings.
12. Настройки > Голосовые подсказки

Примечания и предупреждения

Зарядка

Примечание

- ▶ Если во время подзарядки аккумулятор перегревается, для ее выполнения может потребоваться больше времени.
- ▶ Если автоматическая подзарядка не работает, выполните следующие действия:
 - Выключите и включите аварийный переключатель (расположенный на нижней панели пылесоса POWERbot).
 - Отключите и заново подключите кабель питания док-станции.
 - Отключите док-станцию от сети, а затем убедитесь, что на контактах для зарядки отсутствуют посторонние предметы. Протрите пылесос POWERbot и контакты для зарядки док-станции сухой тканью или ветошью.
 - Убедитесь в том, что возле док-станции отсутствуют препятствия, например отражающие объекты, стулья и т. д.
- ▶ Если пылесос POWERbot отсоединен от док-станции, аккумулятор пылесоса постепенно разряжается.
 - Старайтесь оставлять пылесос POWERbot в док-станции для зарядки. (Но следует выключить аварийный переключатель и отключить кабель док-станции от сетевой розетки, если вы планируете надолго уехать из дома, например в командировку, отпуск и т. д.)

Использование

Примечание

- ▶ Пылесос POWERbot может зацепиться за порог или другие неровности во время уборки.
 - Чтобы продолжить уборку, выключите аварийный переключатель, перенесите пылесос POWERbot в место, где он сможет свободно перемещаться, а затем снова включите питание.

- ▶ Пылесос POWERbot не может выполнять полноценную уборку в недоступных ему местах, например в углах или пространстве между диваном и стеной.
 - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- ▶ Пылесос POWERbot не может всасывать комки грунта, поэтому после уборки они могут оставаться на полу.
 - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- ▶ Если пылесос POWERbot выключен, вы не сможете включить его нажатием кнопки «Питание» на пульте ДУ. Нажмите и удерживайте кнопку «Пуск/Стоп» на корпусе пылесоса POWERbot.
- ▶ Во время зарядки пылесоса POWERbot выбор и запуск режима уборки «Область» недоступны.
- ▶ Если пользователь нажмет кнопку режима уборки «Ручной»/«Точечная уборка» в процессе зарядки пылесоса, пылесос отключится от док-станции и перейдет в режим ожидания.

Чистка и обслуживание

Примечание

- ▶ Если вы промыли пылесборник и фильтр водой:
 - Пылесборник: следует вытереть насухо.
 - Фильтр: перед использованием следует полностью высушить в тени.
- ▶ При очистке автоматической створки не следует тянуть за нее с большим усилием.

Внимание

- ▶ При установке и извлечении фильтра соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не застряли во входном отверстии пылесборника.
- ▶ Во избежание засорения посторонними предметами не допускайте попадания в пылесос POWERbot зубочисток, ватных палочек и т. д.

- ▶ При возникновении сложностей с очисткой щетки от посторонних предметов обратитесь в официальный сервисный центр компании Samsung.
- ▶ Поскольку щетка во время уборки удаляет с пола пыль и посторонние предметы, например нитки, длинные волосы и т. д., они могут застревать в ней. Для обеспечения наилучших результатов при уборке следует регулярно осматривать и очищать щетку.
- ▶ Неправильная сборка щетки или крышки щетки после обслуживания может привести к появлению царапин на очищаемой поверхности или нарушению функционирования устройства. Поэтому следует надлежащим образом выполнять их сборку в соответствии с описанным методом обслуживания.

Аккумулятор

Примечание

- ▶ Аккумуляторы следует приобретать в авторизованных сервисных центрах Samsung, а перед покупкой необходимо проверять наличие на аккумуляторе символа (**SAMSUNG**) и название модели.
- ▶ Данный аккумулятор предназначен для использования только с пылесосом POWERbot компании Samsung Electronics. Не следует использовать его с какими-либо другими устройствами.
- ▶ Не разбирайте аккумулятор и не вносите изменения в его конструкцию.
- ▶ Не допускайте попадания аккумулятора в огонь или его нагрева.
- ▶ Не допускайте соприкосновения металлических предметов с контактами (+, -).
- ▶ Храните аккумулятор в помещении (при температуре от 0 °C до 40 °C).
- ▶ Если аккумулятор неисправен, не извлекайте его самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр компании Samsung.
- ▶ Время зарядки и работы аккумулятора может уменьшаться в зависимости от срока его эксплуатации. Если срок службы аккумулятора закончился или его зарядка в док-станции не осуществляется должным образом, обратитесь в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.
- ▶ Срок действия гарантии на аккумулятор составляет 6 месяцев с момента покупки.

Датчик IrDA

Внимание


- ▶ Передача инфракрасного сигнала может быть затруднена в местах использования галогенных ламп или на улице.
- ▶ Для пылесоса POWERbot используются 3 типа инфракрасных устройств. Уровни приоритета каждого из этих устройств различаются. Устройство не сможет работать, если его сигнал вытесняется устройством с более высоким приоритетом.
 - Приоритет ИК-сигнала: дистанционное управление > док-станция
- ▶ Разные инфракрасные сигналы могут создавать взаимные помехи и вызывать сбои в работе других устройств, если устройства используются одновременно на небольшом пространстве или в непосредственной близости друг от друга.
- ▶ При одновременном использовании нескольких пылесосов POWERbot их функционирование может быть нарушено вследствие взаимных помех инфракрасных сигналов.

Информационные коды

1 Отображается указанный ниже информационный код и воспроизводится голосовая подсказка.

2 Выключите аварийный переключатель, прочитайте приведенные ниже инструкции и выполните соответствующие действия.

3 После включения аварийного переключателя информационный код перестанет отображаться.

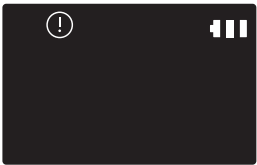Информационные коды	Меры по устранению
	Пылесос POWERbot застрял или был заблокирован во время движения. ▶ Выключите аварийный переключатель и перенесите пылесос POWERbot в другое место для уборки.
	В щетке застрял посторонний предмет. ▶ Выключите аварийный переключатель и удалите посторонние предметы из щетки.
	В левом ведущем колесе застрял посторонний предмет. ▶ Выключите аварийный переключатель и удалите посторонние предметы из ведущего колеса.
	В правом ведущем колесе застрял посторонний предмет. ▶ Выключите аварийный переключатель и удалите посторонние предметы из ведущего колеса.
	Необходимо проверить датчик в бампере. ▶ Выключите и снова включите аварийный переключатель. ▶ Если информационный код продолжает отображаться, проверьте наличие мелкого мусора между бампером и корпусом. При его обнаружении слегка потяните за бампер и удалите загрязнения.
	На датчике препятствий скопились посторонние частицы. ▶ Выключите аварийный переключатель и протрите передний и задний датчики мягкой тканью.
	На датчике края горизонтальной поверхности скопились посторонние частицы. ▶ Выключите аварийный переключатель и протрите датчик края горизонтальной поверхности мягкой тканью.
	Требуется проверка главной платы. ▶ Выключите и перезапустите устройство. Если аналогичная проблема возникает снова, требуется сервисная проверка.

Устранение неисправностей

Неисправность	Меры по устранению
Пылесос POWERbot не работает.	▶ Убедитесь, что аварийный переключатель установлен в положение «включено». ▶ Убедитесь, что на дисплее отображаются все значки. ▶ Убедитесь, что аккумулятор пылесоса POWERbot не разряжен. – Если отображается сообщение «Lo», установите пылесос POWERbot в док-станцию для зарядки. ▶ Если пульт ДУ не работает, замените батареи (тип AAA).
Пылесос POWERbot во время уборки.	▶ Если на дисплее отображается сообщение «Lo», установите пылесос POWERbot в док-станцию для зарядки. ▶ Если POWERbot не может продолжать движение из-за препятствия, например кабеля, порога и т. д., перенесите пылесос в сторону от препятствия. – Если в ведущем колесе застряли нитки или ткань, выключите аварийный переключатель и удалите ткань или нитки перед возобновлением использования.
Низкая мощность всасывания.	▶ Если в пылесборнике скопилось слишком много пыли, мощность всасывания может снизиться. Выключите аварийный переключатель и очистите пылесборник. ▶ Если щетка засорена посторонними предметами, выключите аварийный выключатель и удалите их из щетки. ▶ Если внезапно увеличился уровень шума, выключите аварийный переключатель и очистите пылесборник.
Пылесосу POWERbot не удается найти док-станцию.	▶ Убедитесь, что подача питания не нарушена и что вилка кабеля питания не отключена от сетевой розетки. ▶ Удалите посторонние предметы вокруг док-станции, которые могут мешать пылесосу POWERbot вернуться в док-станцию для подзарядки. ▶ Наличие на контактах для зарядки посторонних веществ может привести к нарушению зарядки. Очистите контакты от посторонних веществ.
Пылесос POWERbot неожиданно начинает выполнять уборку по диагонали.	▶ Убедитесь, что док-станция установлена вдоль волокон древесины, из которой изготовлен пол, или плиток кафельного пола. ▶ Пылесос POWERbot может выполнять уборку по диагонали, если он перемещается к следующему участку по кратчайшему маршруту. Кроме того, пылесос может перемещаться по диагонали, если он столкнулся с препятствиями под соответствующим углом, если при зарядке в док-станции он располагался под углом, либо если волокна древесины, из которой изготовлен пол, или плитки кафельного пола направлены в соответствующем направлении.
Пылесос POWERbot не обнаруживает маркер границы и пересекает ее.	▶ Маркеры границ в форме (□) следует прикреплять на расстоянии 15 см перед местами, в которые не должен заезжать пылесос POWERbot.

Устранение неисправностей

Неисправность	Меры по устранению
Режим «Точечная уборка» не работает.	▶ Если направить луч лазерной указки непосредственно на пылесос POWERbot, он может двигаться в неправильном направлении. – Направьте луч лазерной указки на пол в пределах 0,5 м от пылесоса POWERbot. ※ Не используйте режим «Точечная уборка» при прямом ярком солнечном освещении или на темном полу.
Пылесос POWERbot не очищает некоторые участки.	▶ Проверьте, возможно, док-станция установлена в узком проходе или рядом с дверью помещения, и переместите ее в другое место. – Если док-станция установлена в узком проходе или рядом с дверью помещения, пылесос POWERbot не сможет проехать через проход или дверь.
Невозможно установить функцию расписания на требуемое время.	▶ Проверьте, возможно, в приложении SmartThings задано время для режима «Не беспокоить», и отмените настройку режима «Не беспокоить».
Не удается подключить пылесос POWERbot после успешной установки приложения SmartThings.	▶ Вы можете использовать приложение после подключения беспроводного маршрутизатора и пылесоса POWERbot, выполнив простую настройку в соответствии с приведенными инструкциями.
Не удается выполнить вход в учетную запись Samsung account.	▶ Проверьте правильность идентификатора и пароля, введенных на экране входа в учетную запись Samsung account.
Во время простой настройки появилось сообщение с уведомлением об ошибке.	▶ Возможно, это временный сбой, связанный с увеличением расстояния до беспроводного маршрутизатора или наличием других препятствий на пути сигнала. Повторите попытку через некоторое время.
Устройства не работают, даже несмотря на то, что подключение между смартфоном и пылесосом POWERbot успешно установлено.	▶ Закройте и снова запустите приложение SmartThings или отключите и снова подключите смартфон к беспроводному маршрутизатору. Или выключите и снова включите пылесос POWERbot, подождите одну-две минуты, а затем запустите приложение SmartThings.
Функции приложения SmartThings не работают.	▶ Убедитесь, что для пылесоса POWERbot не включена блокировка дистанционного управления. (Если дистанционное управление заблокировано, индикатор Wi-Fi выключен.)
Приложение SmartThings Robot Vacuum не запускается.	▶ Убедитесь, что пылесос POWERbot подключен к беспроводному маршрутизатору.
Пылесос POWERbot не подключен к сети Wi-Fi.	▶ Проверьте состояние настройки беспроводного маршрутизатора.
Функция «Интеллектуальная уборка» применяется при очистке обычного пола.	▶ Убедитесь, что пол ровный, а затем убедитесь, что во время работы корпус пылесоса POWERbot не приподнят. ▶ Проверьте наличие посторонних частиц на датчике края горизонтальной поверхности, расположенном в нижней части POWERbot. ▶ Убедитесь, что цвет пола не темный.
Функция «Интеллектуальная уборка» не работает.	▶ Когда пылесос POWERbot выполняет очистку яркого ковра с коротким ворсом, он может распознать ковер как пол. В таком случае функция «Интеллектуальная уборка» может не работать.

Неисправность	Меры по устранению
Функция «Вдоль стен» не работает.	▶ Когда пылесосу POWERbot не удается распознать стену, функция «Вдоль стен» может не работать: – при наличии перед стеной препятствия, изготовленного из отражающего материала; – когда стена изготовлена из отражающего материала; – когда стена окрашена в темный цвет.
Функция «Вдоль стен» применяется, когда стены или углы отсутствуют.	▶ Проверьте наличие небольших препятствий, расположенных в ограниченном пространстве. ▶ Когда пылесос POWERbot распознает находящееся впереди препятствие как стену, может применяться функция «Вдоль стен».
Функция «Вдоль стен» применяется, даже если пылесос POWERbot не подъехал к стене или углу.	▶ Когда пылесос POWERbot обнаруживает, что стены сходятся под большим углом, функция «Вдоль стен» может применяться без приближения к стене или углу.
Не удается установить приложение SmartThings.	▶ Приложение SmartThings поддерживается ОС Android 6.0 или более поздней версии, ОС iOS 10 или более поздней версии. ▶ В дальнейшем версия ОС, поддерживающая приложение SmartThings, может измениться. ▶ Возможность нормальной установки и использования приложения на смарт-устройствах, на которых была выполнена процедура рутинга, не гарантируется.
Отображается сообщение об ошибке регистрации продукта.	▶ Попробуйте выполнить процедуру регистрации снова в соответствии с информацией, приведенной во всплывающих сообщениях. ▶ См. раздел «Настройка беспроводного маршрутизатора» в руководстве пользователя. ▶ См. описание процедуры регистрации продукта в разделе руководства пользователя «Добавление устройства в приложение SmartThings». ▶ Если сбой регистрации продукта происходит несколько раз подряд, выполните перезагрузку пылесоса POWERbot и смартфона, запустите приложение SmartThings и попробуйте зарегистрировать продукт. ▶ Для входа в приложение и регистрации продукта следует использовать одну и ту же учетную запись Samsung. ▶ Все пользователи должны использовать учетную запись Samsung, выданную в одной и той же стране.
При нажатии и удержании кнопки «Подзарядка» в соответствии с инструкциями во время регистрации продукта следующий шаг не отображается.	▶ Нажмите и удерживайте кнопку «Подзарядка» до воспроизведения звукового сигнала. ▶ Если следующий шаг не отображается в течение нескольких секунд, нажмите кнопку «Подзарядка» еще раз.
При регистрации продукта поиск беспроводного маршрутизатора, к которому необходимо подключиться, невозможен.	▶ Отмените регистрацию продукта, запустите приложение SmartThings и снова попробуйте зарегистрировать продукт.
При регистрации продукта пароль точки доступа «1111122222» введен неправильно.	▶ Нажмите и удерживайте [robot vacuum] Samsung в списке сетей, а затем удалите сеть, чтобы выполнить инициализацию пароля.

Устранение неисправностей

Неисправность	Меры по устранению
При регистрации продукта пароль подключаемого беспроводного маршрутизатора указан неправильно.	▶ Отмените регистрацию продукта, запустите приложение SmartThings и снова попробуйте зарегистрировать продукт. ▶ В списке сетей нажмите и удерживайте запись беспроводного маршрутизатора, к которому необходимо подключиться, а затем удалите сеть, чтобы выполнить инициализацию пароля.
Происходит разрыв соединения между приложением SmartThings и пылесосом POWERbot, хотя продукт зарегистрирован.	▶ Обновите экран и подождите. ▶ Запустите приложение SmartThings снова. ▶ Убедитесь в отсутствии проблем с подключением к сети Интернет. В частности, нормальной работе может препятствовать использование брандмауэра.
Во время нормальной работы приложения неожиданно происходит разрыв соединения между приложением SmartThings и пылесосом POWERbot.	▶ Соединение может быть разорвано, если пылесос POWERbot находится на большом расстоянии от беспроводного маршрутизатора. ▶ Выполните перезагрузку пылесоса POWERbot и смартфона, а затем проверьте подключение еще раз. ▶ Если разрыв соединения происходит несколько раз подряд, попробуйте зарегистрировать продукт повторно. ▶ При изменении SSID/пароля беспроводного маршрутизатора попробуйте зарегистрировать продукт повторно.
Управление с помощью приложения SmartThings невозможно, поскольку функция дистанционного управления отключена.	▶ Функция дистанционного управления отключена. Включите функцию дистанционного управления с помощью пульта дистанционного управления.

Уведомление об открытом исходном коде

В состав поставляемого с данным устройством программного обеспечения входит ПО с открытым кодом. Вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода в течение трех лет с момента последней отгрузки данного изделия, если отправите электронное письмо по адресу <mailto:oss.request@samsung.com>.

Также вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода на физическом носителе, например CD-ROM. В этом случае потребуется минимальная оплата.

Воспользовавшись URL-адресом http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0, можно перейти на страницу загрузки доступного исходного кода с информацией о лицензии ПО с открытым кодом, связанной с данным продуктом. Это предложение актуально для всех пользователей, получивших данную информацию.



Технические характеристики

Категория	Параметр	Подробная информация
		Серия VR20R72****
Механические характеристики (POWERbot)	Размеры (Г x В x Д)	340 мм x 97 мм x 348 мм
	Вес	4,3 кг
	Способ уборки	Распознавание формы потолка (Visionary mapping plus TM)
	Тип кнопок пылесоса POWERbot	Сенсорные
Характеристики питания	Напряжение	100–240 В пер. тока, 50 Гц/60 Гц
	Потребляемая мощность	130 Вт
	Технические характеристики батареи	21,6 В/77,8 Вт·ч
Уборка	Тип зарядки	Автоматическая/ручная зарядка
	Режим уборки	«Авто», «Область», «Ручной», «Повторная уборка»
	Дополнительные функции	Настройка времени для режима «Не беспокоить»
	Расписание	«Один раз», «Ежедневно», «Несколько раз»
	Время зарядки	Прибл. 160 минут
	Время уборки (для твердого пола)	Режим «Максимум» Прибл. 60 минут
		Режим «Обычный» Прибл. 75 минут
		Режим «Тихий» Прибл. 90 минут
Wi-Fi	Диапазон частот	2412–2472 МГц
	Мощность передатчика (макс.)	20 дБм

* С помощью приложения SmartThings можно настроить расписание многократной уборки и время для режима «Не беспокоить».

* Длительность зарядки и уборки может отличаться в зависимости от условий использования.

Русский		Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
		Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Правила утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):



- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначат, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 8-800-555-55-66 (E-Store)	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

POWERbot

Посібник користувача

Серія VR20R72****

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
- Лише для використання у приміщенні.



SAMSUNG

Зміст

03	Інформація з техніки безпеки
08	Встановлення Приладдя / примітки щодо розміщення
10	Заряджання Автоматичне заряджання / Заряджання / Низький заряд батареї (Lo)
12	Використання пилососа POWERbot Увімкнення/вимкнення живлення / Вибір режимів прибирання / Використання спеціальних функцій прибирання / Про обмежувальні маркери
16	Використання пульта дистанційного керування
18	Назва кожної частини Верхня панель / Нижня панель / дисплей
19	Встановлення часу/розкладу Встановлення часу / встановлення розкладу
20	Чищення та обслуговування Чищення пилосбірника / Чищення сенсорів і камери / Чищення щітки та автоматичної шторки / Чищення ведучого коlesa
22	Програма SmartThings
26	Примітки і застереження Заряджання / Використання / Чищення та обслуговування / Про батарею / Про інфрачервоний сенсор
28	Інформаційні коди
29	Усунення несправностей
33	Повідомлення щодо ПЗ із відкритим вихідним кодом
34	Технічні характеристики

Інформація з техніки безпеки

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.



- Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ УВАГИ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ

	Вказує на небезпеку для життя або ризик важкої травми.
	Вказує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

	Вказує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.
--	--

Інформація з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Користуючись електропристроями, дотримуйтеся основних правил техніки безпеки; найважливіші з них перелічені нижче.

ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПИЛОСОС POWERbot, ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.

Від'єднуйте виріб від розетки, якщо він не використовується та перед обслуговуванням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Із метою зменшення ризику займання, ураження електричним струмом або травмування користувачів дотримуйтеся вказівок нижче.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- Використовуйте виріб тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Не використовуйте пиросос POWERbot або зарядний блок/док-станцію, якщо вони пошкоджені.
- Якщо пиросос не працює належним чином, упав на підлогу чи у воду, якщо його пошкоджено або було залишено надворі, віднесіть його до центру обслуговування.
- Не торкайтеся зарядного блока/док-станції чи пирососа POWERbot вологими руками.
- Використовуйте виріб тільки у приміщенні на сухій поверхні.
- Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати виріб без нагляду.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

Зарядний блок / Док-станція

- Не видозмінюйте поляризовану вилку з метою увімкнення її у неполяризовану розетку або під'єднання до кабелю-продовжувача.
- Не використовуйте пристрій надворі або на вологій поверхні.
- Від'єднайте зарядний блок/док-станцію від розетки, якщо виріб не використовується чи перед його обслуговуванням.
- Використовуйте тільки зарядний блок/док-станцію, що надається виробником.
- Не використовуйте пошкоджений шнур, вилку чи не прикріплену належним чином розетку.
- Не тягніть та не переміщуйте виріб, тримаючи його за кабель, не використовуйте кабель як ручку, не притискайте кабель дверима та не прокладайте його вздовж гострих країв або кутів. Тримайте кабель подалі від нагрітих поверхонь.
- Не використовуйте кабель-продовжувач або розетку, які не здатні витримати достатнє навантаження струмом.
- Не тягніть за кабель, коли виймаєте вилку з розетки. Тримайте за вилку, а не за кабель.

- Не розбирайте та не кидайте у вогонь батареї, оскільки від високої температури вони можуть вибухнути.
- Не намагайтеся розібрати зарядний блок/док-станцію. Ремонт слід виконувати лише у спеціалізованому центрі обслуговування споживачів.
- Уникайте впливу на зарядний блок/док-станцію високої температури, вологи чи її контакту з водою.
- Не заряджайте неакумуляторні батареї за допомогою зарядного пристрою / док-станції.

POWERbot

- Не збирайте тверді або гострі предмети, наприклад скло, цвяхи, гвинти, монети тощо.
- Не використовуйте виріб, якщо не встановлено фільтр. Під час обслуговування виробу ніколи не встромляйте пальці або інші предмети у відділення з вентилятором, оскільки виріб може випадково увімкнутись.
- Не встромляйте жодних предметів у отвори. Не використовуйте виріб, якщо якийсь отвір заблоковано; слідкуйте, щоб в отвори не потрапляли пил, пух, волосся і будь-що, що завадить потоку повітря.
- Не збирайте токсичні матеріали (хлорний відбілювач, аміак, засіб очищення стічних труб тощо).
- Не збирайте предмети, які горять або димлять, наприклад цигарки, сірники або гарячий попіл.
- Не збирайте легкозаймисті або горючі рідини, як-от бензин, а також не використовуйте виріб у місцях, де вони можуть бути присутні.
- Не використовуйте виріб у місцях, де на підлозі стоять свічки чи настільні лампи.
- Не використовуйте виріб у місцях, де є відкритий вогонь (вогнище чи гарячий попіл).
- Не використовуйте виріб у місцях, де наявний дистильований спирт, розчинник, попільнички із запаленими цигарками тощо.
- Не використовуйте пилосос POWERbot у замкнутому просторі, наповненому випарами масляної фарби, розчинника, засобу від молі, займистим пилом або іншими вибухонебезпечними чи отруйними парами.
- У випадку екстремального використання або за високої температури може мати місце витікання електроліту з батарей. Якщо така рідина потрапить на шкіру, відразу промийте її водою. Якщо рідина потрапить в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом щонайменше 10 хвилин. Зверніться до лікаря.

Інформація з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відомості щодо живлення

- ▶ Намагайтеся уникати ризику ураження електричним струмом або займання.
 - Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення.
 - Не тягніть кабель живлення надто сильно і не торкайтеся штепселя мокрими руками.
 - Під'єднайте пристрій лише до джерел живлення з напругою 100–240 В змінного струму. Крім того, не використовуйте адаптери, до яких одночасно під'єднано кілька працюючих пристроїв. (Не залишайте кабель живлення на підлозі без потреби).
 - Не використовуйте пошкоджений штепсель чи кабель живлення або не прикріплени належним чином розетку.
- ▶ Витирайте пил та інші сторонні часточки з контактів штепселя.
 - Існує ризик займання чи ураження електричним струмом.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням

- ▶ Не користуйтеся пирососом POWERbot поблизу обігрівачів і займистих матеріалів.
 - Не користуйтеся пирососом POWERbot біля джерел вогню або полум'я, як от переносні обігрівачі, свічники, настільні лампи, каміни, або поблизу місць з займистими матеріалами, як от пальне, алкоголь, розчинники тощо.
- ▶ Переконайтеся, що поблизу зони прибирання пирососа POWERbot немає небезпечних об'єктів, щоб уникнути зіткнення з ними, а також відключення від живлення електрообігрівачів чи вентиляторів.
- ▶ Пиросос POWERbot призначено для використання в житлових приміщеннях, тому не використовуйте його на горіщі, у підвалі, складських приміщеннях, промислових будівлях, надворі чи у місцях із високою вологістю (як-от ванній кімнати чи пральні), а також на столах і полицях.
 - Можливі пошкодження пирососа POWERbot чи поява несправностей.

- ▶ Упевніться, що на шляху пирососа POWERbot немає ніяких рідин і що пиросос не контактує з жодними рідинами.
 - Це може призвести до забруднення приміщення внаслідок контакту коліс із рідиною, а також до серйозного пошкодження пирососа POWERbot.
- ▶ Прикріпіть обмежувальні маркери в тих місцях, де пиросос POWERbot може впасти, наприклад коло сходів чи перил, щоб пристрій не пошкодився і не завдав травм.
 - Стежте, щоб сенсор перепаду висоти не забруднювався.
- ▶ Будьте обережні, щоб не пролити рідину на док-станцію.
 - Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.
- ▶ Не використовуйте док-станцію не за призначенням.
 - Існує ризик займання чи серйозного пошкодження док-станції.
- ▶ Задля безпеки слідкуйте, щоб сенсор перепаду висоти був чистим.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Експлуатація

- ▶ Якщо пиросос POWERbot видає незвичні звуки або від нього чутно запах чи йде дим, негайно вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача в нижній частині пирососа POWERbot та зверніться в центр обслуговування споживачів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Чищення та обслуговування

- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення зверніться у центр обслуговування споживачів для заміни кабелю кваліфікованим спеціалістом.
 - Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.
- ▶ З питань заміни батарей звертайтеся в центр обслуговування Samsung Electronics.
 - Використання батарей інших виробів може призвести до несправностей.



УВАГА

Перед використанням

- ▶ Перш ніж користуватися пилососом POWERbot, вставте пилосбірник.
- ▶ Для належного автоматичного заряджання слід дотримуватися викладених нижче умов.
 - Живлення док-станції має бути завжди увімкненим.
 - Установлюйте док-станцію у легкодоступних для пилососа POWERbot місцях.
 - Не розміщуйте навпроти док-станції будь-які предмети.
- ▶ Встановивши док-станцію, не залишайте кабель на підлозі, оскільки він може перешкоджати переміщенню пилососа POWERbot.
- ▶ Не використовуйте пилосос POWERbot на підлозі з чорною поверхнею.
 - На такому покритті пилосос POWERbot може працювати неправильно.
- ▶ Не розташовуйте будь-які предмети на відстані 0,5 м з обох боків та 1 м перед док-станцією.
- ▶ Упевніться, що зарядні контакти док-станції не пошкоджені і на них немає сторонніх часточок.
- ▶ Не розташовуйте док-станцію на підлозі з темною поверхнею.
 - Якщо підлога довкола док-станції темна, можуть виникнути проблеми із заряджанням.
- ▶ Перед прибиранням усуньте будь-які перешкоди, що можуть завадити руху пилососа POWERbot (як-от кімнатні дитячі гойдалки чи гірки).
- ▶ Не використовуйте пилосос POWERbot у місцях, вужчих за його поворотний радіус (0,5 м або менше).
- ▶ Щоб прибрати весь дім, відкрийте всі кімнати і для безпеки прикріпіть обмежувальні маркери в тих місцях, де пилосос POWERbot може пошкодитися, зокрема коло входних дверей, веранди чи сходів.
- ▶ Коло заглиблень слід кріпити обмежувальні маркери, щоб пилосос POWERbot у них не застряг.
- ▶ Якщо щітка або кришка щітки встановлені неправильно, на підлозі можуть з'явитися подряпини або виріб може не працювати належним чином.
- ▶ Перш ніж використовувати POWERbot, усуньте предмети, як можуть зламатися, як-от рамка, дзеркало і порцелянові вироби, щоб забезпечити безперешкодну роботу POWERbot.



УВАГА

Експлуатація

- ▶ У випадку використання пилососа POWERbot на товстому килимі можливе пошкодження і пилососа POWERbot, і килима.
 - Пилосос POWERbot не може пересуватися килимом завтовшки більше 1 см.
- ▶ Не використовуйте POWERbot на столах чи інших високих поверхнях.
 - Якщо він впаде, то може зазнати пошкодження.
- ▶ Пилосос POWERbot може зіштовхнутися зі стільцем чи ніжками столу, тож їх слід посунути, щоб прибирання було швидшим та ефективнішим.
- ▶ Коли пилосос POWERbot працює, не піднімайте його та не переносьте в інше місце.
- ▶ Не тримайте POWERbot за колеса, переносючи його в інше приміщення.
- ▶ Не ставте на пилосос POWERbot та на камеру сторонні предмети, оскільки це може призвести до появи несправностей.
- ▶ Коли працює пилосос POWERbot, негайно заберіть з підлоги великі аркуші паперу чи пластикові пакети, оскільки вони можуть заблокувати отвори.
- ▶ Не скеровуйте червоний лазерний вказівник на людей чи тварин.
- ▶ Не лягайте у місці, де працює робот-пилосос.
 - Він може захопити ваше волосся щіткою для прибирання, що призведе до травмування.





УВАГА

Чищення та обслуговування


- ▶ Щоб уникнути будь-якого пошкодження пилососа POWERbot, дотримуйтеся наведених далі вимог.
 - Під час чищення пилососа POWERbot не розпилюйте на нього воду, а також не використовуйте бензол, розчинник, ацетон чи спирт із цією метою.
- ▶ Не розбирайте і не ремонтуйте пилосос POWERbot. Це має робити кваліфікований спеціаліст із ремонту.
- ▶ Стежте, щоб сенсор перешкод, сенсор перепаду висот та камера не забруднювалися.
 - Якщо на них накопичаться сторонні часточки, сенсори можуть не працювати належним чином.

Встановлення

Док-станція має бути завжди під'єднаною до розетки та увімкненою.

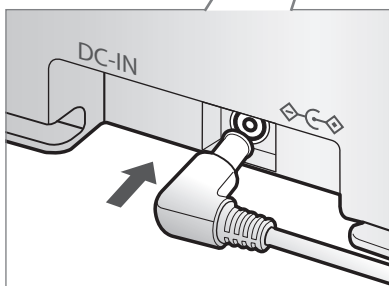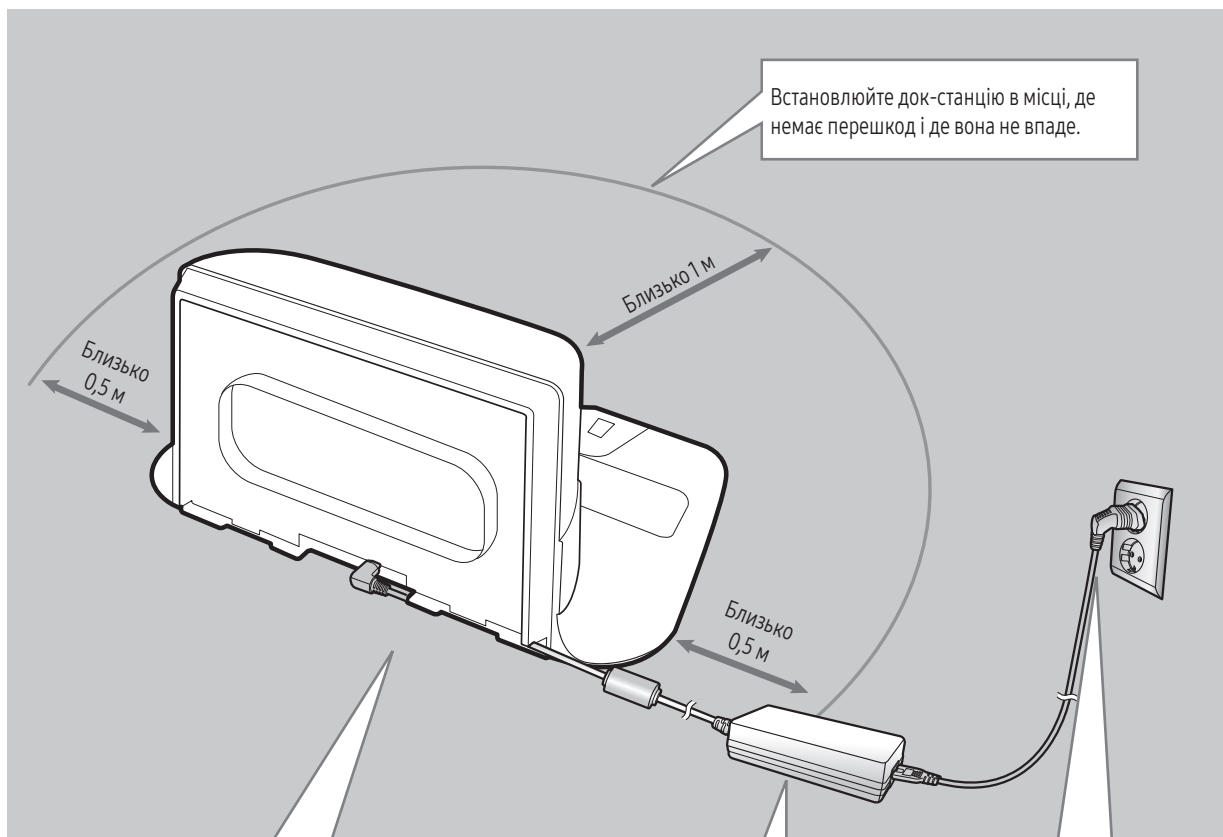


1 Під'єднайте штепсель зарядного блока до док-станції

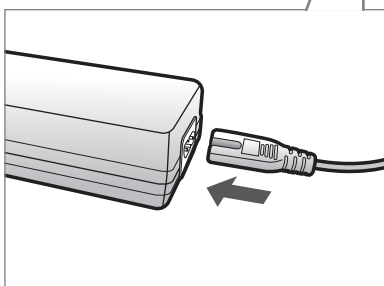







2 Під'єднайте кабель живлення до зарядного блока

Під час використання зарядного блока бік із наліпкою має бути спрямовано донизу.

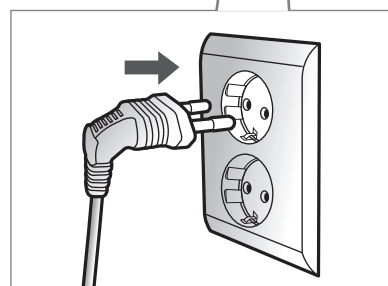

3 Вставте вилку в розетку

Приладдя

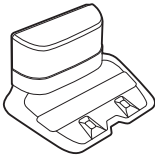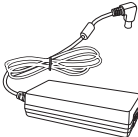				
Пульт дистанційного керування	Батареї (Тип AAA)	Посібник користувача	Запасний фільтр	Док-станція
				
Кабель живлення	Зарядний блок	Обмежувальні маркери	М'яка щітка / Кришка для щітки	Щітка комбо / Кришка для щітки

* Приладдя може різнитись залежно від моделі виробу.

* Відомості про використання обмежувальних маркерів читайте на стор. 15.

* Технічні характеристики батарей: літій-іонна, 21,6 В, 3600 мА-год., 12 елементів

* Для моделей VR20R726*** щітка комбо і м'яка щітка додаються.

Примітки щодо розміщення

Примітка



- ▶ Встановлюйте док-станцію у місці, де підлога і стіни рівні.
- ▶ Док-станцію найкраще встановлювати вздовж текстури дерев'яної підлоги.
- ▶ Якщо аварійний перемикач вимкнено, пилосос POWERbot не заряджатиметься, навіть коли його встановлено на док-станцію.
- ▶ Живлення док-станції має бути завжди увімкненим.
 - Якщо струм не подаватиметься до док-станції, пилосос POWERbot не зможе знайти її і автоматично зарядитись.
 - Якщо пилосос POWERbot залишити від'єднаним від док-станції, батарея поступово розряджатиметься.
- ▶ Якщо пилосос POWERbot перебуває в режимі сну, живлення не увімкнеться навіть після вимкнення та подальшого увімкнення живлення за допомогою аварійного перемикача. Щоб вимкнути режим сну, натисніть і утримуйте кнопку [пуску/зупинки] на пилососі POWERbot.

Зарядження

Перш ніж використовувати пилосос POWERbot вперше, повністю його зарядіть.
(Тривалість зарядження дивіться на стор. 34).




- Номінальна вхідна напруга цього пристрою становить 100–240 В змінного струму.

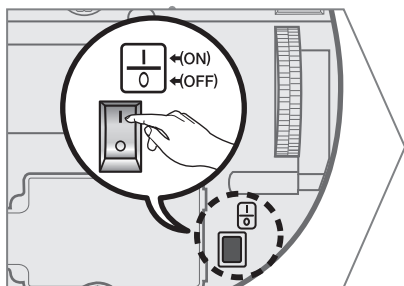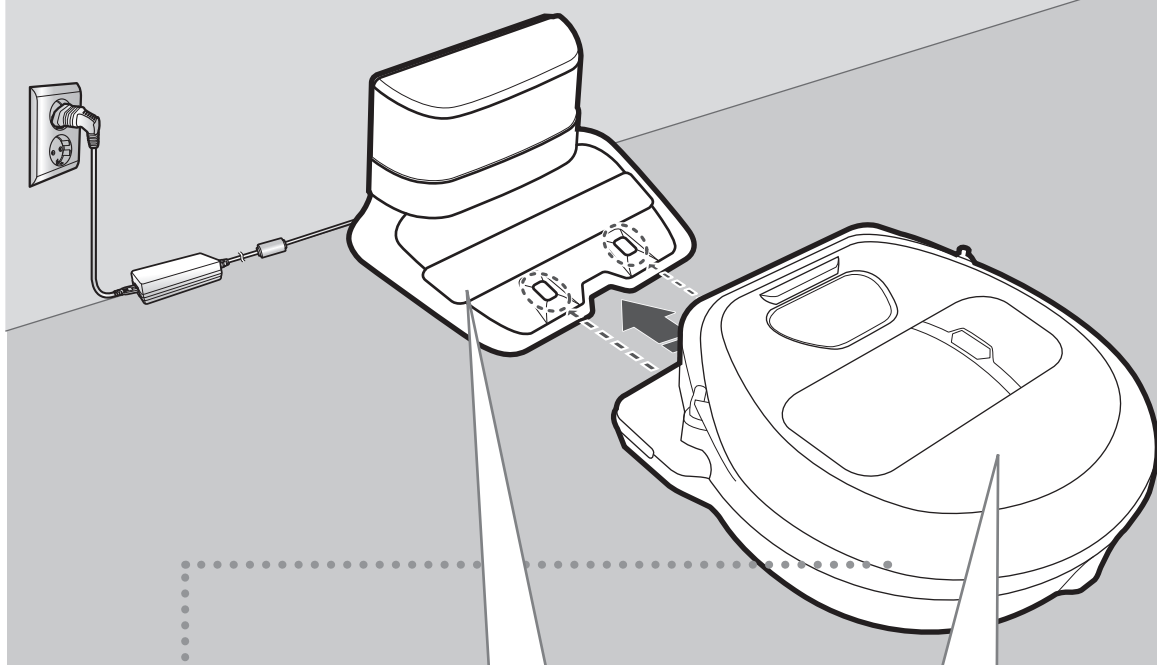

- 1** Переведіть аварійний перемикач, розташований у нижній частині пристрою, у робоче положення

Щоб увімкнути пилосос POWERbot, переведіть аварійний перемикач у робоче положення.

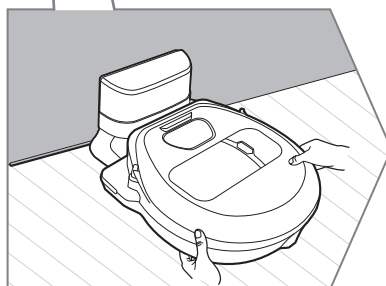

- 2** Вручну встановіть пилосос POWERbot на док-станцію


Перевірте, чи зарядні контакти пилососа POWERbot і док-станції з'єдналися.



- 3** Перевірте стан зарядження


Відповідно до процесу зарядження відображатиметься індикація «**88:88**», коли ж зарядження завершиться, з'явиться індикація «FULL».

Автоматичне заряджання

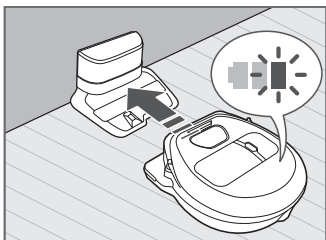


Якщо індикатор заряджання блимає під час прибирання, пилосос POWERbot повернеться до док-станції для автоматичної підзарядки.

Заряджання

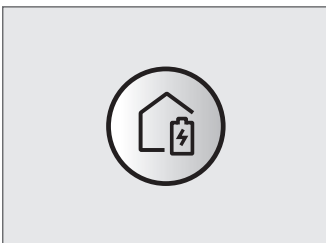

Під час прибирання пилосос POWERbot можна скерувати до док-станції для підзарядки.

Низький заряд батареї (Lo)

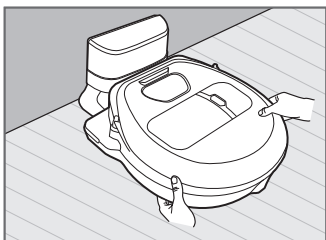

Вручну встановіть пилосос POWERbot на док-станцію для заряджання.

Що робити, якщо пристрій не заряджається:

Перевірте стан встановлення док-станції, якщо:


- ▶ док-станцію розташовано у важкодоступному для пилососа POWERbot місці;
- ▶ відстань між док-станцією і пилососом POWERbot більша 5 м.
 - Для повернення пилососа POWERbot до док-станції може знадобитись багато часу

Пилосос POWERbot слід вручну встановити на док-станцію, якщо:

- ▶ док-станція розташована в куті;
- ▶ акумулятор повністю розряджений;
- ▶ рух пилососа POWERbot унеможливується перешкодою (меблями тощо);
- ▶ пилосос POWERbot не може подолати поріг біля док-станції (максимально доступна для POWERbot висота порога – 1,5 см);
- ▶ коли блимає індикатор батареї і відображається індикація «Lo»;
- ▶ коли пилосос POWERbot працює в режимі прибирання на окремій ділянці або в ручному режимі прибирання.

Використання пилососа POWERbot

Перед використанням пилососа POWERbot необхідно ввімкнути аварійний перемикач внизу пристрою.

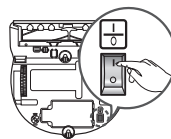


Увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку  більше 3 секунд.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо пилосос POWERbot не використовується довше 30 хвилин, він повернеться до док-станції для підзарядки.

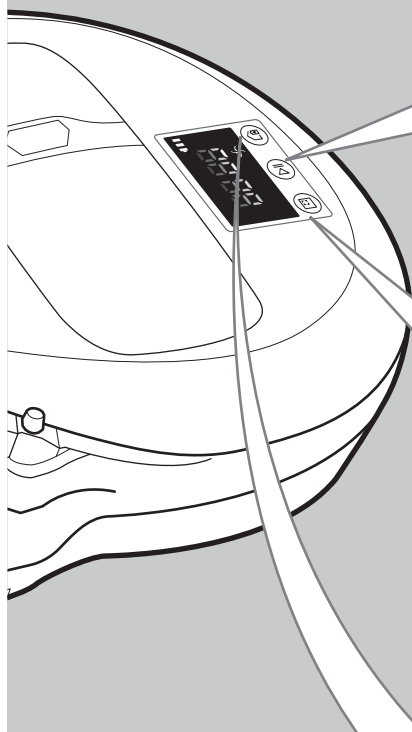

Запуск автоматичного режиму прибирання

Пилосос POWERbot рухається і автоматично прибирає визначені ділянки лише один раз.



* Щоб зупинити прибирання: Натисніть і відпустіть кнопку .

Використання режиму прибирання на окремій ділянці

Пилосос POWERbot ретельно прибиратиме на окремій ділянці.







Зарядження


Під час прибирання, натиснувши цю кнопку, пилосос POWERbot можна скерувати до док-станції для автоматичної підзарядки.



Вибір режимів прибирання

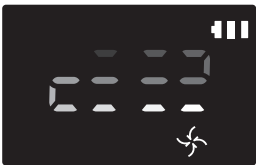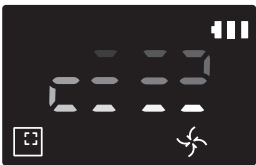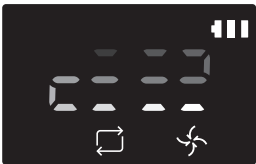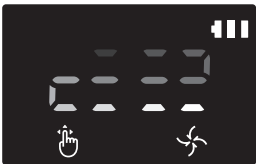Режим прибирання	Як вибрати	Піктограма на екрані
Автоматичне прибирання		
Прибирання на окремій ділянці		
Повторюване прибирання	* Натисніть [Repeat] на пульті дистанційного керування, а тоді натисніть кнопку [пуску/зупинки ].	
Ручний режим прибирання	* Ручний режим прибирання можна вибрати за допомогою кнопок зі стрілками на пульті дистанційного керування.	


- * Якщо пилосос POWERbot не зможе повернутися до док-станції, він увімкне режим енергозаощадження і дисплей вимкнеться.
- * Щоб вийти з режиму енергозаощадження, натисніть кнопку [пуску/зупинки ] або [живлення ] на головному блоці або пульті дистанційного керування.
- * Якщо прибирання в автоматичному режимі завершується в межах 15 хвилин, POWERbot виконує прибирання ще раз.

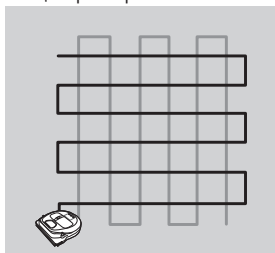

- * У режимі прибирання на окремій ділянці/в керованому режимі прибирання пилосос POWERbot підвищить потужність всмоктування.


Використання пилососа POWERbot

Спосіб прибирання для кожного режиму

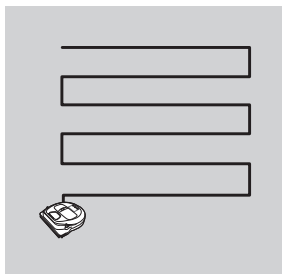


Автоматичне прибирання

Автоматично прибирає визначені ділянки лише один раз.

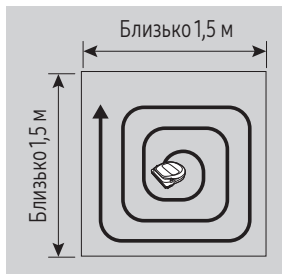


Прибирання на окремій ділянці

Ретельне прибирання на певній ділянці. Його можна застосувати для усунення крихт хліба чи печива.

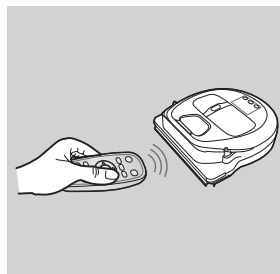

Ручний режим прибирання

Щоб прибрати певну ділянку, можна переміщати пилосос POWERbot за допомогою пульта дистанційного керування.

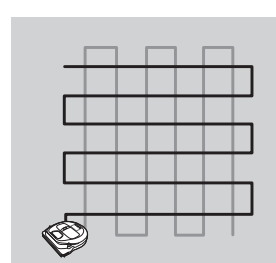

Повторюване прибирання

Прибирання кілька разів поспіль до повного розрядження батареї.


Використання спеціальних функцій прибирання

Функція прибирання	Режим роботи	Піктограма на екрані
Розумне прибирання	※ Якщо під час роботи у нормальному режимі пилосос POWERbot виявить килим, він автоматично підвищить потужність всмоктування.	
Режим прибирання вздовж стін і по кутах	※ Якщо в автоматичному режимі прибирання або в режимі прибирання на окремій ділянці POWERbot виявить край або кут, спрацює автоматична шторка і пристрій наблизиться до краю чи кута для прибирання. ► Рівний край (одне прибирання) ► Кут (два прибирання)	

Про обмежувальні маркери



Щоб пиросос POWERbot не заходив на перелічені нижче ділянки, прикріпіть на підлозі обмежувальні маркери у формі □ з інтервалом у 15 см.

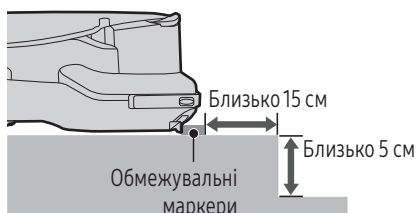

Ділянка, піднята менш ніж на 5 см



Ділянка, на якій є дитяча гірка, гойдалка, камін, легкозаймисті матеріали або волога




Поріг висотою більше 1,5 см



Ділянки, на яких пристрій може впасти, наприклад сходи, ганок чи перила

Використання пульта дистанційного керування

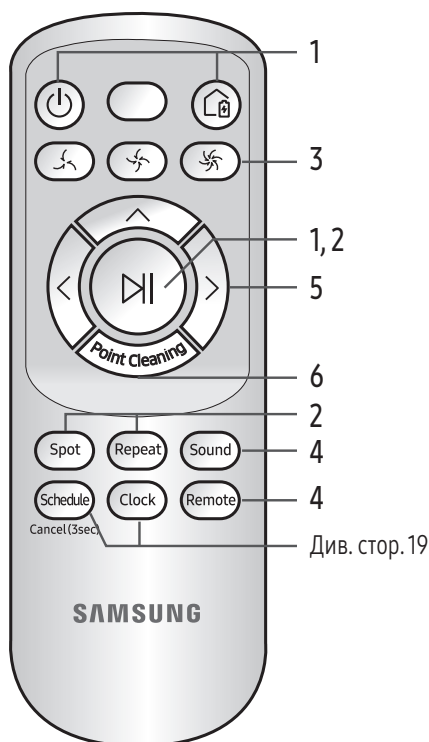

1 Експлуатація та заряджання

Живлення		Увімкнення/вимкнення живлення пилососа POWERbot.
Заряджання		Натисніть цю кнопку для автоматичного заряджання пилососа POWERbot на док-станції.
Пуск/зупинка		Виберіть, щоб почати або зупинити прибирання.

2 Режими прибирання

Автоматичне прибирання		Виберіть для одноразового прибирання визначених ділянок і автоматичного повернення пилососа до док-станції.
Прибирання на окремій ділянці		Виберіть для ретельного прибирання окремої ділянки.
Повторюване прибирання		Виберіть для повторюваного прибирання до вичерпання заряду акумулятора, коли починає блимати індикатор.

3 Сила всмоктування

Максимальний режим		Виберіть цей режим для прибирання із максимальною силою всмоктування.
Нормальний режим		Виберіть цей режим для прибирання із помірною силою всмоктування.
Режим тихої роботи		Дає змогу прибирати з нижчим рівнем шуму.

4 Додаткові функції

Звук		Виберіть, щоб встановити голосовий довідник ► Голосовий довідник (англійською → Звукові ефекти → Вимкнення звуку ► Натисніть та утримуйте кнопку налаштування звуку, щоб змінити мову.
Дистанційне керування		Виберіть, щоб увімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi.

5 Ручний режим прибирання та вибір напрямку

Рух уперед		Виберіть для руху вперед.
Поворот ліворуч		Виберіть для повороту ліворуч.
Поворот праворуч		Виберіть для повороту праворуч.

* Рух назад недоступний.


6 Кероване прибирання

Використовуйте пульт дистанційного керування, щоби вказати і прибрати певну ділянку, під час того, як пилосос POWERbot прибирає.


Спрямуйте червоний промінь на підлогу на відстані не більше 0,5 м від пилососа POWERbot.

Натисніть і утримуйте кнопку «Кероване прибирання», щоб перемістити червоний промінь у потрібному напрямку. Пилосос POWERbot під час прибирання рухатиметься в напрямку променя.

► Якщо спрямувати червоний промінь безпосередньо на корпус POWERbot, пристрій може не працювати належним чином. Тому спрямовуйте червоний промінь у межах 0,5 м довкола пилососа POWERbot.

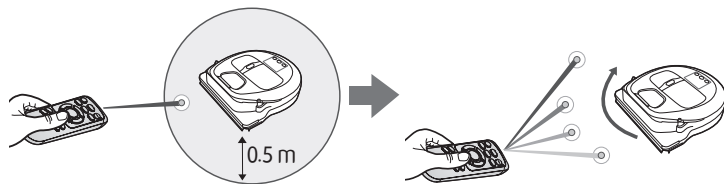


Робоча відстань пульта дистанційного керування

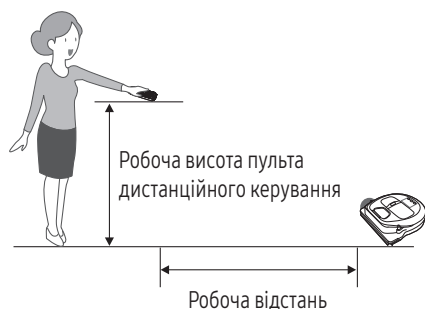


Робоча висота пульта дистанційного керування	0,5 м	1 м	1,5 м
Робоча відстань	Близько 1,5 м	Близько 2 м	Близько 3 м

Встановлення батарей

Підніміть і відкрийте кришку відсіку для батарей, одночасно натиснувши вкладку блокування, тоді вставте батареї, як показано на малюнку. Закрийте кришку так, щоб вона клацнула на місці.

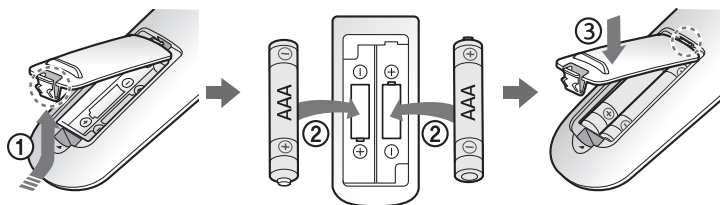


Назва кожної частини

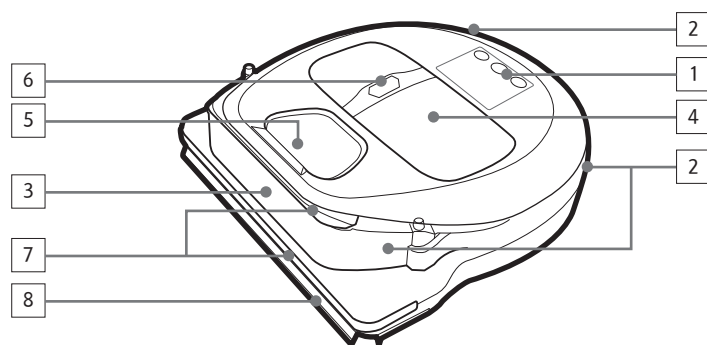

Верхня панель


1. Дисплей
2. Приймач сигналу пульта дистанційного керування
3. Сенсор перешкоди
4. Пилосбірник
5. Камера
6. Кнопка пилосбірника
7. Сенсор бампера
8. Автоматична шторка

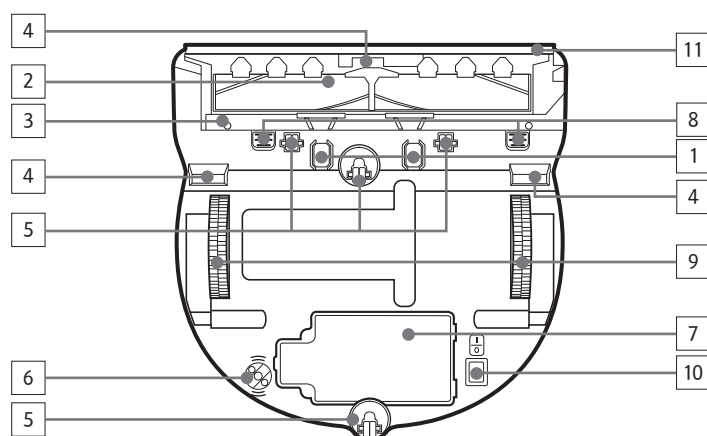

Нижня панель

1. Зарядні контакти
2. Щітка
3. Кришка щітки
4. Сенсор перепаду висоти
5. Валик
6. * Оптичний датчик
7. Кришка відсіку для батарей
8. Кнопка кришки щітки
9. Ведуче колесо
10. Аварійний перемикач
11. Автоматична шторка

* Оптичний датчик: вимірює відстань від світлового променя, який відбивається від підлоги і надходить на оптичний приймач.

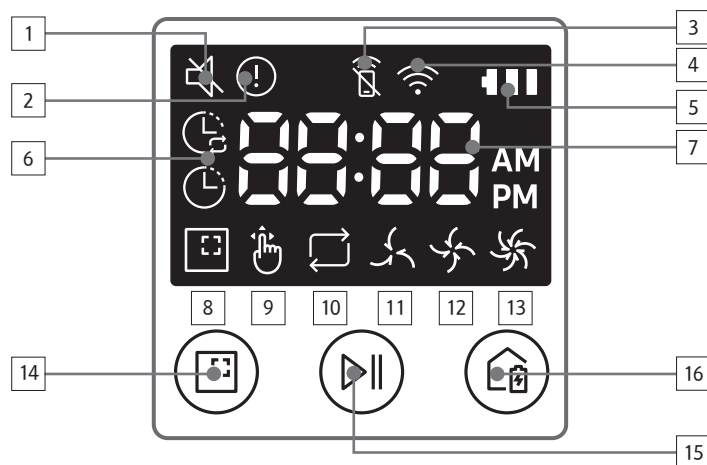


Дисплей

1. Вимкнення звуку
2. Інформаційний індикатор
3. Індикатор ввімкнення/вимкнення дистанційного керування
4. Wi-Fi
5. Індикатор батареї
6. Одноразове/щоденне прибирання
7. Числова індикація
8. Режим прибирання на окремій ділянці
9. Ручний режим прибирання
10. Режим повторного прибирання
11. Режим тихої роботи
12. Нормальний режим
13. Максимальний режим
14. Кнопка режиму прибирання на окремій ділянці
15. Кнопка пуску/зупинки
16. Кнопка заряджання

Встановлення часу/розкладу


Налаштування часу

Перш ніж користуватися функцією одноразового/щоденного прибирання, слід виставити поточний час.

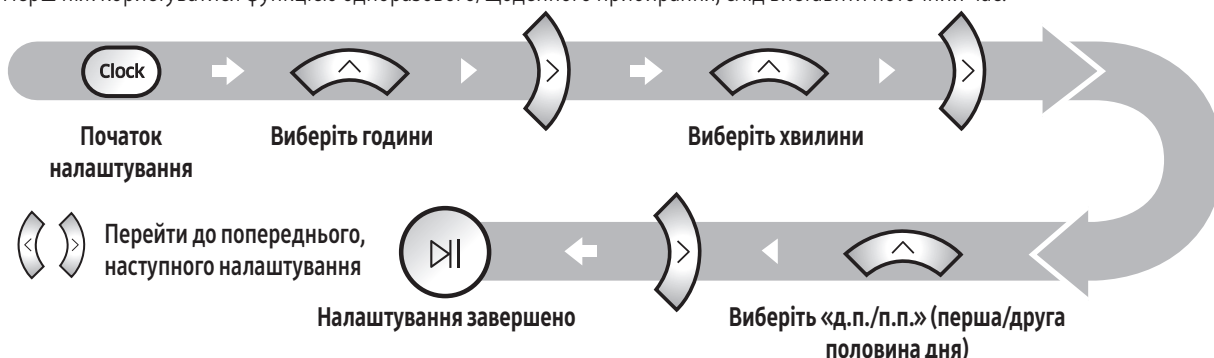

Встановлення розкладу

Визначити чи скасувати графік можна лише коли пилосос POWERbot перебуває на док-станції.

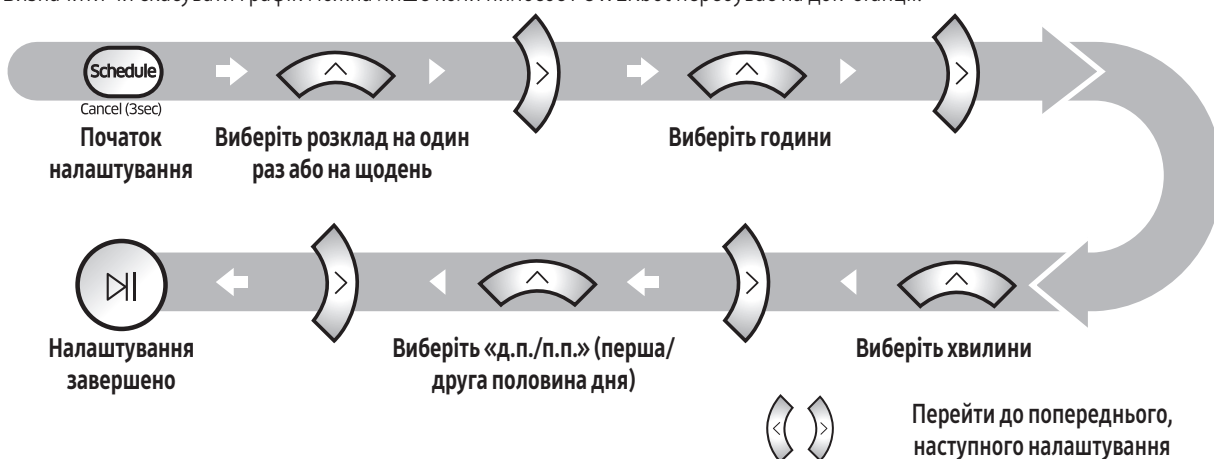

Скасування під час установки




► Налаштування буде скасовано автоматично, якщо впродовж 7 секунд не буде введено жодних значень.

Скасування налаштування розкладу на один раз/на щодень

Коли водночас вибрано одноразове і щоденне прибирання	Cancel (3sec) → або Cancel (3sec) → або Cancel (3sec)	Натисніть і утримуйте 3 секунди	Виберіть розклад	Скасування завершено
Коли вибрано одноразове прибирання або щодення прибирання	Cancel (3sec)	Натисніть і утримуйте 3 секунди		


- За допомогою програми SmartThings можна встановити розклад із кількома часовими позиціями і час для режиму бездіяльності.
- Коли за допомогою програми SmartThings встановлено час режиму бездіяльності, у межах цього часу вам не вдасться встановити розклад на корпусі POWERbot.
 - Щоб встановити розклад у межах часу режиму бездіяльності, спершу скасуйте це налаштування за допомогою програми SmartThings.

Чищення та обслуговування

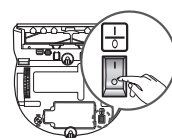


Перш ніж чистити пилосос POWERbot, переведіть аварійний перемикач у неробоче положення.

Чищення пилозбірника

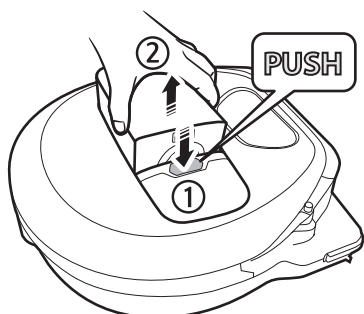


1 Натисніть кнопку, щоб вийняти пилозбірник

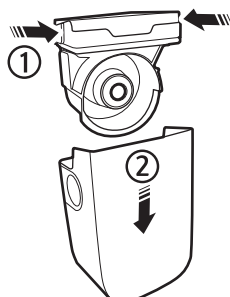


2 Зніміть кришку пилозбірника



3 Усуньте пил із пилозбірника та циклонного блока

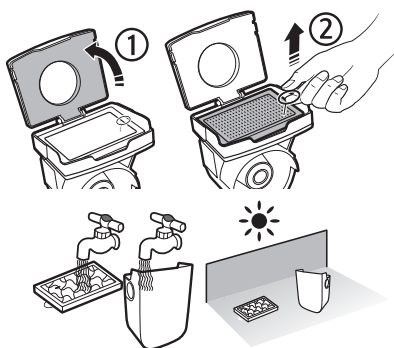

4 Витягніть циклонний блок із кришки пилозбірника, після чого промийте пилозбірник і фільтр

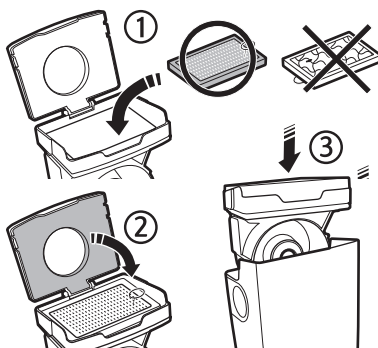


5 Зберіть пилозбірник




6 Вставте пилозбірник назад у головний блок так, щоб почулося клацання

Чищення сенсорів і камери

Злегка витріть м'якою ганчіркою. Не використовуйте воду чи засоби для чищення.

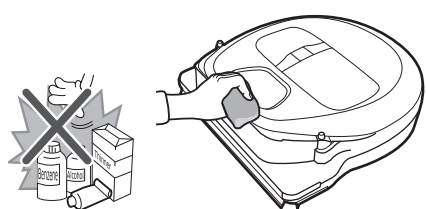

Камера
Переднє сенсорне вікно

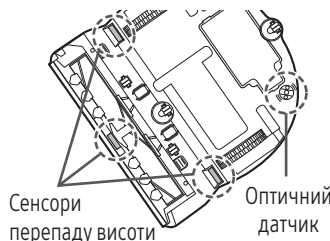


Сенсори перепаду висоти
Оптичний датчик




Заднє сенсорне вікно

Чищення щітки та автоматичної шторки

Дизайн щітки може різнитися залежно від моделі. Не мийте щітку водою.

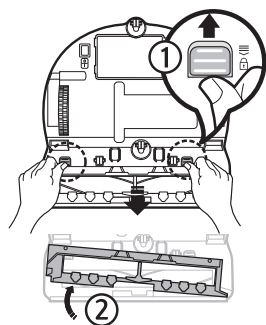

1 Зніміть кришку щітки

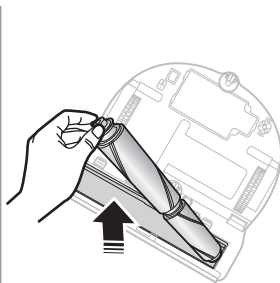


2 Зніміть щітку




3 Почистьте щітку



Якщо на м'якій щітці залишаться сторонні часточки, усуньте їх за допомогою вологої серветки чи сухої ганчірки.

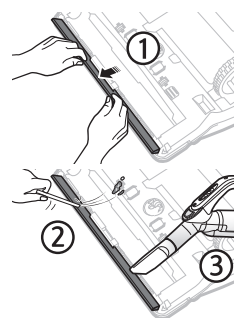

4 Почистьте автоматичну шторку

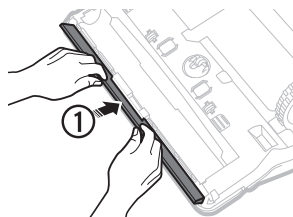


5 Встановіть щітку на місце

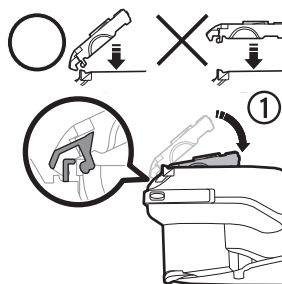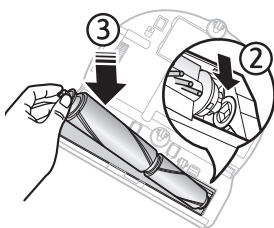


6 Встановіть кришку щітки на місце

Для моделей VR20R726*** перевірте, чи вибрано правильну кришку щітки.

Чищення ведучого колеса

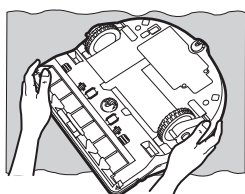

1 Розстеліть на підлозі м'яку тканину та поставте на неї пилосос POWERbot нижньою панеллю дотори.

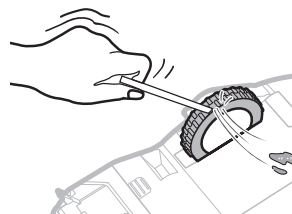

2 За допомогою негострого дроту чи пінцета приберіть сторонні часточки.

Програма SmartThings

Програма SmartThings сумісна лише з моделями, які підтримують функцію Wi-Fi.

Налаштування бездротового маршрутизатора

- ▶ У разі виникнення проблем із доступом читайте посібник користувача бездротового маршрутизатора.
- ▶ Samsung POWERbot підтримує лише Wi-Fi 2,4 ГГц.
- ▶ Samsung POWERbot підтримує IEEE 802.11b/g/n та Soft-AP.
 - Рекомендовано IEEE 802.11n.
- ▶ Samsung POWERbot підтримує лише DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Упевніться, що увімкнено сервер DHCP на бездротовому маршрутизаторі.
- ▶ POWERbot підтримує такі стандарти протоколів автентифікації та кодування: WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP і WPA2-PSK/AES.
 - Рекомендовано WPA2-PSK/AES.
 - Перевірте, чи на вашому маршрутизаторі налаштовано SSID і пароль.
- ▶ На якість зв'язку в бездротовій мережі може впливати навколишнє бездротове середовище.
- ▶ Якщо ваш постачальник інтернет-послуг зареєстрував постійну MAC-адресу (унікальний ідентифікаційний номер) для комп'ютера або модема, POWERbot, можливо, не вдасться під'єднати до Інтернету. Зверніться до свого постачальника інтернет-послуг щодо процедури під'єднання до Інтернету інших пристроїв, аніж комп'ютер.
- ▶ Якщо ваш постачальник інтернет-послуг вимагає ввести логін і пароль для під'єднання до Інтернету, POWERbot може не вдатися під'єднати до Інтернету. У такому випадку під час під'єднання до Інтернету потрібно ввести логін і пароль.
- ▶ POWERbot може не вдатися під'єднати до Інтернету через проблеми з брандмауером. Зверніться до свого постачальника інтернет-послуг, щоб вирішити цю проблему.
- ▶ Деякі бездротові маршрутизатори можуть передавати неправильну адресу Domain Name Server (DNS), навіть якщо Інтернет не підключений. У такому випадку зверніться до виробника бездротового маршрутизатора і до постачальника послуг Інтернету.
- ▶ Якщо ви все ще не можете під'єднати виріб до Інтернету, навіть виконавши зазначені постачальником інтернет-послуг дії, зверніться в уповноважений центр обслуговування Samsung.
- ▶ Якщо ваш маршрутизатор не має позначки Wi-Fi Certified, POWERbot може не вдатися під'єднати до Інтернету.

Завантаження програми SmartThings

- ▶ Завантажте і встановіть програму SmartThings з онлайн-крамниць (Google Play, Apple App Store або Samsung Galaxy Apps). Для пошуку програми використовуйте ключове слово «SmartThings».



Примітка

- ▶ Програма SmartThings несумісна з планшетами та окремими мобільними пристроями.
 - Рекомендовано використовувати Android 6.0 або пізнішої версії (принаймні 2 Гб оперативної пам'яті).
- ▶ iPad та окремі мобільні пристрої можуть не підтримуватися.
 - Підтримується iOS 10.0 або пізнішої версії / iPhone 6 або пізнішої версії.
- ▶ Відвідайте сторінку Play Store або App Store, щоб дізнатися, чи ваш мобільний пристрій сумісний із SmartThings.
- ▶ Підтримувані функції можуть бути змінені без повідомлення.

Налаштування облікового запису Samsung

- ▶ Перш ніж користуватися програмою Samsung, слід увійти в обліковий запис SmartThings.
- ▶ Щоб налаштувати обліковий запис Samsung, дотримуйтеся вказівок, наданих програмою SmartThings.
- ▶ Або якщо у вас смартфон Samsung, можна додати обліковий запис Samsung у програмі налаштування смартфона. Тоді він автоматично увійде в обліковий запис Samsung.

Програма SmartThings


Додавання пристрою до програми SmartThings

1. Підключіть смартфон до бездротового маршрутизатора.
 - Якщо смартфон не підключений, увімкніть Wi-Fi у програмі налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор, до якого слід підключитися.
 - Вимкніть можливість передачі мобільних даних на смартфоні, щоб користуватися лише мережею Wi-Fi, і підключіть пристрій.
2. Запустіть програму SmartThings на смартфоні.
3. Якщо з'явиться спливне вікно з повідомленням про те, що знайдено новий пристрій, торкніться ADD NOW.
 - Якщо спливне вікно не з'явиться, торкніться кнопку + і виберіть пристрій, який слід підключити, у списку AVAILABLE DEVICES.
 - Якщо пристрій не відображається у списку, додайте пристрій вручну, вибравши тип і модель пристрою.
4. [Android] Пристрій підключиться автоматично.
 - [iOS] Відкрийте програму налаштувань і виберіть [robot vacuum] Samsung у списку Wi-Fi.
5. Виконайте перевірку, коли з'являться відповідні вказівки.
6. [Android] Пристрій підключиться до бездротового маршрутизатора автоматично.
 - [iOS] Відкрийте програму налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор у списку Wi-Fi.
7. Далі налаштування буде виконано автоматично. Буде додано нову карту Device Card.

Примітка

- ▶ Якщо ви не можете виконати реєстрацію виробу, дотримуйтеся описаних далі дій.
 - Виконайте реєстрацію, дотримуючись вказівок у спливних повідомленнях.
 - Перевірте, чи активне налаштування UPnP бездротового маршрутизатора, тоді продовжте реєстрацію.
 - Перевірте, чи бездротовий маршрутизатор працює в бездротовому режимі, тоді спробуйте виконати реєстрацію ще раз.
 - Якщо у вас два або більше пристроїв POWERbot, вимкніть інші пилососи POWERbot, тоді спробуйте знову зареєструвати свій POWERbot.
 - Якщо наявний ще один бездротовий маршрутизатор із тим самим SSID, що й у вашого бездротового маршрутизатора, реєстрацію може не вдатися виконати.
- ▶ Індикатор дистанційного керування та з'єднання Wi-Fi

	Увімкнено	Дистанційне керування заблоковане (пульт дистанційного керування все ще може працювати).
	Вимкнено	Дистанційне керування дозволене.
	Увімкнено	POWERbot під'єднаний до бездротового маршрутизатора.
	Вимкнено	POWERbot намагається під'єднатися до бездротового маршрутизатора.

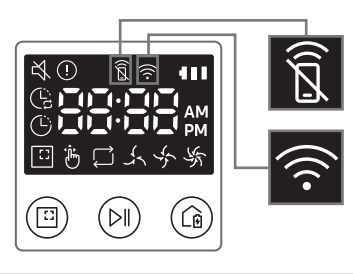


- ▶ Якщо дистанційне керування заблоковане, ви не можете керувати пилососом POWERbot зі свого смартфона.
- ▶ Якщо POWERbot і смартфон не підключені до одного бездротового маршрутизатора, може мати місце затримка відповіді, залежно від мережевого середовища.

Оновлення програмного забезпечення

- ▶ Коли POWERbot заряджається на док-станції, вибір підключається до сервера і перевіряє наявність оновлень програмного забезпечення. Якщо оновлення наявне, POWERbot автоматично завантажить і оновить програмне забезпечення.
- ▶ Якщо на екрані під час заряджання пилососа POWERbot відображається індикація «UP», це означає, що виконується оновлення. Зачекайте, поки оновлення буде виконано, перш ніж користуватися пилососом POWERbot.

Користування програмою SmartThings

- ▶ Якщо торкнутися карту пристрою у програмі SmartThings, буде виконано підключення.

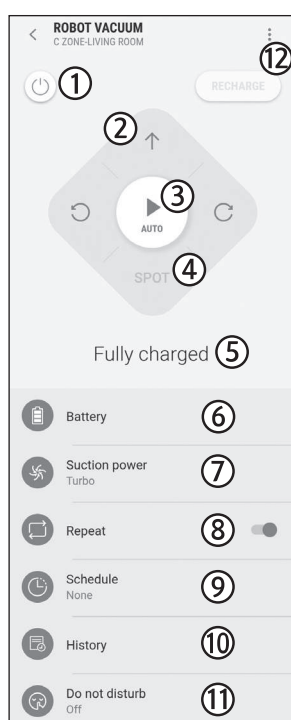

1. Живлення (увімк. / вимк.)
2. Елементи керування напрямком у ручному режимі прибирання (уперед, ліворуч, праворуч)
3. Автоматичний режим прибирання (пуск / зупинка)
4. Режим прибирання на окремій ділянці
5. Поточний стан
6. Стан батареї
7. Потужність всмоктування
8. Режим повторного прибирання (увімкнення/вимкнення)
9. Розклад (один раз / щодня / кілька часових позицій)
 - У межах часу режиму бездіяльності, встановленого за допомогою програми SmartThings, розклад встановити можна, проте ця функція не працюватиме.
10. Історія прибирання
11. Налаштування режиму бездіяльності
 - Це налаштування доступне лише у програмі SmartThings.
12. Налаштування > Голосовий довідник

Примітки і застереження

Заряджання

Примітка

- ▶ Якщо під час заряджання батарея перегріється, процес заряджання може тривати довше.
- ▶ Якщо функція автоматичного заряджання не працює, виконайте наведені нижче дії:
 - Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача (на нижній панелі пилососа POWERbot), а тоді знову увімкніть його.
 - Від'єднайте штепсель живлення док-станції від розетки, а тоді знову під'єднайте його.
 - Від'єднайте док-станцію від електророзетки, перевірте, чи на зарядних контактах немає сторонніх часточок, протріть пилосос POWERbot і зарядні контакти на док-станції сухою ганчіркою.
 - Перевірте, чи біля док-станції немає перешкод, як-от дзеркальних поверхонь, стільців тощо.
- ▶ Якщо пилосос POWERbot залишити від'єднаним від док-станції, батарея поступово розряджатиметься.
 - Пилосос POWERbot рекомендовано залишати на док-станції для заряджання. (Однак переведіть аварійний перемикач у неробоче положення та витягніть штепсель кабелю живлення док-станції з розетки, якщо плануєте поїхати з дому надовго – у відпустку, відрядження тощо).

Використання

Примітка

- ▶ Під час прибирання пилосос POWERbot може зачепитися за поріг чи інші перешкоди.
 - Щоб перезапустити його, переведіть аварійний перемикач у неробоче положення, пересуньте пилосос POWERbot до ділянки, якою він може вільно пересуватися, та увімкніть живлення знову.
- ▶ Пилосос POWERbot не може повністю очистити певні важкодоступні ділянки підлоги: кути, простір між диваном і стіною тощо.
 - Скористайтеся іншими засобами для прибирання.
- ▶ Пилосос POWERbot не може всмоктувати грудки бруду, тож після прибирання деякі небажані часточки можуть залишитися на підлозі.
 - Скористайтеся іншими засобами для прибирання.

- ▶ Якщо пилосос POWERbot вимкнено, його не можна увімкнути, натиснувши кнопку живлення на пульті дистанційного керування. Натисніть і утримуйте кнопку [пуску/зупинки] на пилососі POWERbot.
- ▶ Під час заряджання пилососа POWERbot увімкнути режим прибирання на окремій ділянці неможливо.
- ▶ У разі натиснення кнопки «Ручне прибирання» / «Кероване прибирання» пилосос POWERbot від'єднається від док-станції і перейде в режим очікування.

Чищення та обслуговування

Примітка

- ▶ Якщо ви промивали пилосбірник та фільтр водою
 - Пилосбірник: повністю витріть воду.
 - Фільтр: повністю висушіть його в затінку, перш ніж використовувати знову.
- ▶ Під час чищення автоматичної шторки не витягуйте її надто сильно.

Увага

- ▶ Будьте обережні під час установа чистки, зверніться в авторизований центр обслуговування Samsung.
- ▶ Щоб уникнути блокувань сторонніми предметами, стежте, щоб на шляху POWERbot не було зубочисток, ватних паличок тощо.
- ▶ Якщо у вас виникнуть труднощі з усуненням сторонніх часточок зі щітки, зверніться в авторизований центр обслуговування Samsung.
- ▶ Під час прибирання щітка усуває бруд із підлоги, тож до неї також можуть потрапити сторонні предмети й часточки: нитки, довге волосся тощо. Для забезпечення оптимальних результатів прибирання регулярно перевіряйте стан щітки і чистьте її.
- ▶ Якщо щітка або кришка щітки встановлені неправильно після обслуговування, на підлозі можуть з'явитися подряпини або виріб може не працювати належним чином. Тому встановлюйте їх правильно відповідно до вказівок.

Про батарею

Примітка

- ▶ Купуйте батареї в авторизованому центрі Samsung і звертайте увагу на наявність символу (**SAMSUNG**), прикріпленого до батареї, та назву моделі.
- ▶ Ця батарея призначена спеціально для пилососа Samsung Electronics POWERbot. Не використовуйте її з іншими виробами.
- ▶ Не розбирайте і не видозмінюйте батарею.
- ▶ Не кидайте батарею у вогонь і не нагрівайте її.
- ▶ Не під'єднуйте металеві предмети до контактів батареї (+, -).
- ▶ Зберігайте батарею у приміщенні (за температури від 0 °C до 40 °C).
- ▶ Якщо батарея несправна, не розбирайте її самотужки. Зверніться в найближчий центр обслуговування Samsung.
- ▶ Тривалість заряджання і використання батареї може зменшуватися з часом внаслідок тривалої експлуатації батареї. Якщо ресурс батареї вичерпався і вона більше не заряджається від док-станції належним чином, замініть її у центрі обслуговування Samsung.
- ▶ Гарантійний термін для батареї становить 6 місяців з моменту придбання.

Про інфрачервоний сенсор

Увага


- ▶ Передача інфрачервоного сигналу може не виконуватись належним чином у місцях, де наявні галогенові лампи, чи надворі.
- ▶ Пилосос POWERbot використовує 3 типи інфрачервоних пристроїв. Кожен із цих пристроїв має різний рівень пріоритетності. Пристрій може не працювати, якщо його сигнал витісняється пристроєм з вищою пріоритетністю.
 - Перевага інфрачервоного сигналу: Дистанційне керування > Док-станція
- ▶ Якщо різні інфрачервоні сигнали використовуються разом у малому просторі і на близькій відстані, вони можуть створювати перешкоди одні для одних і спричиняти неналежну роботу пристроїв.
- ▶ Якщо одночасно використовуються кілька пилососів POWERbot, то в їхній роботі можуть виникати перебої через перешкоди між інфрачервоними сигналами.

Інформаційні коди

1 У голосовому довіднику з'явиться інформаційний код

2 Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача, звертеся з наведеними нижче інструкціями і вживте необхідних заходів

3 Інформаційний код зникне, щойно ви переведете аварійний перемикач у робоче положення

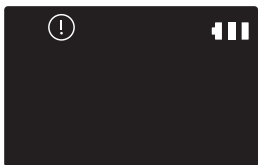Інформаційні коди	Що слід перевірити?
	POWERbot застряг або натрапив на перешкоду. ▶ Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача і пересуньте пилосос POWERbot в інше місце.
	У щітці застрягли сторонні предмети або часточки. ▶ Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача і приберіть зі щітки сторонні часточки.
	У лівому ведучому колесі застрягли сторонні часточки. ▶ Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача і приберіть із ведучого колеса сторонні часточки.
	У правому ведучому колесі застрягли сторонні часточки. ▶ Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача і приберіть із ведучого колеса сторонні часточки.
	Сенсор бампера потребує перевірки. ▶ Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача і ввімкніть його знову. ▶ Якщо інформаційний код не зникає, перевірте, чи між бампером і корпусом немає сторонніх часток. Якщо є, легенько потягніть за бампер і усуньте їх.
	На сенсорі перешкод накопилися сторонні часточки. ▶ Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача і протріть передній і задній сенсори м'якою тканиною.
	На сенсорі перепаду висоти накопилися сторонні часточки. ▶ Вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача та протріть передній і задній сенсори м'якою тканиною.
	Слід перевірити головну друковану плату. ▶ Вимкніть і перезавантажте виріб. Якщо проблему вирішити не вдається, виріб слід віддати на перевірку.

Усунення несправностей

Проблема	Що слід перевірити?
Пилосос POWERbot взагалі не працює.	▶ Перевірте, чи аварійний перемикач переведено в робоче положення. ▶ Перевірте, чи на дисплеї відображаються усі піктограми. ▶ Перевірте, чи не розрядилася батарея пилососа POWERbot. – Якщо на дисплеї відображається індикація «Lo» (низький заряд), встановіть пилосос POWERbot на док-станцію для заряджання. ▶ Замініть батареї (типу AAA), якщо пульт дистанційного керування не працює.
Пилосос POWERbot зупинився під час прибирання.	▶ Якщо на дисплеї відображається індикація «Lo» (низький заряд), встановіть пилосос POWERbot на док-станцію для заряджання. ▶ Якщо пилососу POWERbot заважають перешкоди, як-от дріт, поріг тощо, підніміть його і посуньте далі від перешкоди. – Якщо у кошик потрапила тканина чи нитка, вимкніть живлення за допомогою аварійного перемикача і усуньте тканину чи нитку і лише після цього знову використовуйте пристрій.
Слабка сила всмоктування.	▶ Якщо у пилососі забагато пилу, сила всмоктування може знизитись. Переведіть аварійний перемикач у неробоче положення та спорожніть пилосос. ▶ Якщо щітка заблокована сторонніми предметами або часточками, переведіть аварійний перемикач у неробоче положення та приберіть сторонні предмети або часточки зі щітки. ▶ Якщо різко зріс рівень шуму, переведіть аварійний перемикач у неробоче положення та спорожніть пилосос.
Пилосос POWERbot не може знайти док-станцію.	▶ Перевірте, чи живлення працює без проблем і чи штепсель не висмикнувся з розетки. ▶ Приберіть будь-які перешкоди біля док-станції, які можуть завадити пилососу POWERbot повернутися на док-станцію для підзарядки. ▶ Якщо на зарядних контактах є сторонні часточки, це може негативно вплинути на заряджання. Почистьте зарядні контакти.
Пилосос POWERbot раптом починає виконувати прибирання по діагоналі.	▶ Перевірте, чи док-станцію розташовано вздовж текстури дерев'яної підлоги чи кахлів. ▶ POWERbot може прибирати по діагоналі, якщо це найкоротший шлях до наступної ділянки. Також пристрій може рухатися по діагоналі, якщо він натрапив на перешкоду під таким кутом, якщо він заряджався під кутом на док-станції або у такому напрямку розташована текстура дерев'яної підлоги/плитки.
POWERbot не виявляє обмежувальних маркерів і перетинає межу.	▶ Перевірте, чи обмежувальні маркери прикріплені таким чином () на відстані 15 см від місця, куди пилососу POWERbot рухатися не слід.
Функція керованого прибирання не працює.	▶ Якщо ви спрямуєте червоний промінь на пилосос POWERbot, він може почати рух у невідповідному напрямку. – Спрямуйте червоний промінь на підлогу на відстані до 0,5 м від пилососа POWERbot. * Не використовуйте функцію керованого прибирання під прямими сонячними променями, під яскравим світлом чи на темній підлозі.

Усунення несправностей

Проблема	Що слід перевірити?
POWERbot не прибирає в окремих місцях.	▶ Перевірте, чи док-станція не встановлена у вузькому проході чи поруч із дверима і перемістіть її в інше місце. – Якщо док-станція встановлена поблизу вузького проходу або дверей, пилосос POWERbot не зможе пройти крізь такий прохід чи отвір дверей.
Неможливо встановити розклад на потрібний час.	▶ Перевірте, чи у програмі SmartThings не встановлено час режиму бездіяльності, і скасуйте таке налаштування.
У мене встановлено програму SmartThings, проте пилосос POWERbot не підключається до неї.	▶ Програмою можна користуватися після підключення бездротового маршрутизатора та пилососа POWERbot за допомогою простої процедури налаштування.
Мені не вдається увійти в обліковий запис Samsung.	▶ Перевірте логін і пароль на екрані облікового запису Samsung.
Під час процесу простого налаштування з'являється повідомлення про помилку.	▶ Можливо, помилка тимчасова і пов'язана з відстанню до бездротового маршрутизатора чи іншими перешкодами. За деякий час повторіть спробу.
Пристрої не працюють, хоч смартфон належним чином підключено до пилососа POWERbot.	▶ Вимкніть програму SmartThings, тоді знову її запустіть або від'єднайте смартфон від бездротового маршрутизатора, тоді знову його під'єднайте. Або вимкніть живлення пилососа POWERbot, знову ввімкніть і запустіть програму SmartThings.
Функції програми SmartThings не працюють.	▶ Перевірте, чи налаштовано функцію блокування дистанційного керування на пилососі POWERbot. (Коли функцію дистанційного керування заблоковано, індикатор Wi-Fi вимкнено).
Не вдалося запустити програму SmartThings для пилососа.	▶ Перевірте, чи пилосос POWERbot підключено до бездротового маршрутизатора.
Пилосос POWERbot не підключено до мережі Wi-Fi.	▶ Перевірте стан налаштування бездротового маршрутизатора.
Функція розумного прибирання працює на звичайній підлозі.	▶ Можливо, підлога нерівна, тому пилосос POWERbot рухається з дещо піднятим корпусом. ▶ Можливо, сенсор перепаду висот, розташований на нижній панелі пилососа POWERbot, забруднився. ▶ Можливо, це через те, що підлога темного кольору.
Функція розумного прибирання не працює.	▶ Коли POWERbot прибирає світлий килим із коротким ворсом, він може розпізнати його як підлогу, внаслідок чого функція розумного прибирання може не спрацювати.
Функція прибирання вздовж стін і по кутах не працює.	▶ Якщо POWERbot не розпізнає стіну, функція прибирання вздовж стін і по кутах може не спрацювати. – Коли перед стіною є перешкода з матеріалу, що віддзеркалює. – Коли сама стіна має покриття з матеріалу, що віддзеркалює. – Коли стіна темного кольору.

Проблема	Що слід перевірити?
Функція прибирання вздовж стін і по кутах спрацьовує за відсутності стін та кутів.	▶ Можливо, на вузькій ділянці наявні невеликі перешкоди. ▶ Коли POWERbot розпізнає перешкоду перед ним як стіну, може спрацювати функція прибирання вздовж стін і по кутах.
Функція прибирання вздовж стін і по кутах спрацьовує, незважаючи на те, що POWERbot не наближається до стіни чи кута.	▶ Якщо POWERbot виявить широкий кут, функція прибирання вздовж стін і по кутах може спрацювати навіть без наближення пристрою до стіни чи кута.
Неможливо встановити програму SmartThings.	▶ Програма SmartThings працює на базі системи Android 6.0 або пізнішої версії, iOS 10 або пізнішої версії. ▶ Підтримувану версію ОС для програми SmartThings може бути змінено у майбутньому. ▶ Для рутованих розумних пристроїв стандартне встановлення та використання не гарантоване.
З'явиться повідомлення про реєстрацію виробу.	▶ Спробуйте знову повторити процедуру реєстрації, дотримуючись вказівок спливаючих меню. ▶ Дивіться розділ «Налаштування бездротового маршрутизатора» у посібнику користувача. ▶ Дивіться вказівки щодо реєстрації виробу, викладені у посібнику користувача в розділі «Додавання пристрою до програми SmartThings» ▶ У разі кількох невдалих спроб реєстрації перезавантажте POWERbot і смартфон, запустіть програму SmartThings ще раз і спробуйте виконати реєстрацію. ▶ Для входу у програму і для реєстрації виробу слід використовувати той самий обліковий запис Samsung. ▶ Усі користувачі мають використовувати обліковий запис Samsung, створений в одній країні.
Під час реєстрації виробу кнопка перезарядження натиснута і утримується, як зазначено, проте наступний крок не з'являється.	▶ Натисніть і утримуйте кнопку перезарядження, поки не почуєте звуковий сигнал. ▶ Якщо впродовж кількох секунд наступний крок не з'явиться, натисніть кнопку перезарядження ще раз.
Не вдається виконати пошук потрібного бездротового маршрутизатора під час реєстрації виробу.	▶ Скасуйте реєстрацію виробу, запустіть програму SmartThings ще раз і спробуйте виконати реєстрацію знову.
Під час реєстрації виробу пароль точки доступу 1111122222 введено неправильно.	▶ Натисніть і утримуйте «[robot vacuum] Samsung» у списку мереж і видаліть мережу, щоб ініціалізувати пароль.
Під час реєстрації виробу пароль бездротового маршрутизатора, який слід підключити, введено неправильно.	▶ Скасуйте реєстрацію виробу, запустіть програму SmartThings ще раз і спробуйте виконати реєстрацію знову. ▶ Натисніть і утримуйте бездротовий маршрутизатор, який слід підключити, у списку мереж і видаліть мережу, щоб ініціалізувати пароль.

Усунення несправностей

Проблема	Що слід перевірити?
Спостерігаються перебої зв'язку між програмою SmartThings і пилососом POWERbot, хоч виріб зареєстровано.	▶ Оновіть екран і зачекайте. ▶ Знову запустіть програму SmartThings. ▶ Перевірте, чи немає проблем з інтернет-з'єднанням. Стандартну роботу може переривати брандмауер.
Під час звичайної роботи програми раптом переривається зв'язок між програмою SmartThings і пилососом POWERbot.	▶ Якщо POWERbot розташований далеко від бездротового маршрутизатора, зв'язок може перериватися. ▶ Перезавантажте POWERbot і смартфон, тоді ще раз перевірте з'єднання. ▶ Якщо перебої зв'язку стаються періодично, спробуйте знову зареєструвати виріб. ▶ У разі зміни SSID/пароля бездротового маршрутизатора спробуйте знову зареєструвати виріб.
Можливість керування за допомогою програми SmartThings недоступна, оскільки вимкнено функцію віддаленого керування.	▶ Функція віддаленого керування вимкнена. За допомогою пульта дистанційного керування увімкніть функцію віддаленого керування.

Повідомлення щодо ПЗ із відкритим вихідним кодом

Програмне забезпечення, що використовується в цьому пристрої, працює із ПЗ з відкритим вихідним кодом. Ви можете отримати весь відповідний вихідний код строком на три роки після останньої поставки цього пристрою. Для цього надішліть листа на oss.request@samsung.com.

Також ви можете отримати весь відповідний вихідний код на будь-якому фізичному носії даних, приміром на диску CD-ROM; оплата цієї послуги мінімальна.

Перейшовши на сторінку http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0, ви можете завантажити вихідний код, доступний на даний момент, а також отримати інформацію із приводу ліцензійного використання цього пристрою. Ця пропозиція дійсна для усіх отримувачів цього повідомлення.



Технічні характеристики

Класифікація	Пункт	Докладна інформація
		Серія VR20R72****
Механічні характеристики (POWERbot)	Розмір (Г х В х Д)	340 мм х 97 мм х 348 мм
	Маса	4,3 кг
	Спосіб прибирання	Розпізнавання форми стелі (Visionary mapping plus TM)
	Тип кнопок POWERbot	Сенсорний тип
Технічні характеристики живлення	Напруга	100–240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц
	Споживання енергії	130 Вт
	Технічні характеристики батареї	21,6 В/ 77,8 В/год.
Прибирання	Тип заряджання	Автоматичне заряджання/заряджання вручну
	Режим прибирання	Автоматичний, прибирання на окремій ділянці, ручний, повторне прибирання
	Додаткова функція	Налаштування часу режиму бездіяльності
	Розклад	Один раз, щодня, кілька часових позицій
	Час заряджання	Приблизно 160 хвилин
	Час прибирання (для твердої підлоги)	Максимальний режим
		Приблизно 60 хвилин
		Нормальний режим
Wi-Fi	Потужність передавача (макс.)	Приблизно 75 хвилин
		Режим тихої роботи
		Приблизно 90 хвилин
Wi-Fi	Частотний діапазон	2412–2472 МГц
	Потужність передавача (макс.)	20 дБм

* За допомогою програми SmartThings можна встановити розклад із кількома часовими позиціями і час для режиму бездіяльності.

* Час заряджання і прибирання може різнитися, зважаючи на умови використання робота.

Виробник:

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

Адреса потужностей виробництва:

«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»

Лот І-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Б Уард, Дістрікт 9, Хошимін Сіті, В'єтнам

Країна виробництва:

В'єтнам

Імпортер в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Країна	Дзвоніть	Або перегляньте сторінку в інтернеті
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support

POWERbot

Пайдаланушы нұсқаулығы

VR20R72**** сериялары

- Бұл құрылғыны іске қосар алдында, нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Тек үй ішінде қолдануға арналған.



SAMSUNG

Мазмұны

03 Қауіпсіздік туралы ақпарат

08 Орнату

Керек-жарақтары / Орнату туралы ескертпе

10 Зарядтау

Авто зарядтау / Қайта зарядтау / Батарея қуаты азайған (Lo)

12 POWERbot құрылғысын пайдалану

Қуатты қосу/ажырату / Тазалау режимдерін таңдау / Арнайы тазалау функцияларын пайдалану / Межелік белгілер туралы

16 Қашықтан басқару пультін пайдалану

18 Әр бөліктің атауы

Үсті / Табаны / Дисплей панелі

19 Уақытты/жұмыс кестесін орнату

Уақытты орнату / Жұмыс кестесін орнату

20 Тазалау және күтіп ұстау

Шаң сауытын тазалау / Сенсорлар мен камераны тазалау / Шөтке мен автоқақпақ құралын тазалау / Қозғалтқыш доңғалақты тазалау

22 SmartThings қолданбасы

26 Ескертпелер мен ескертулер

Зарядтау / Пайдалану / Тазалау және күтіп ұстау / Батарея туралы / IrDA датчигі туралы

28 Ақпарат кодтары

29 Ақаулықты түзету

33 Ашық дерек көзі хабарламасы

34 Техникалық сипаттамалары

Қауіпсіздік туралы ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



- Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін қарап жүру үшін сақтап қойыңыз.



- Себебі төменде көрсетілген құрылғыны іске қосу нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандықтан, сіздің шаңсорғышыңыздың техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы мүмкін.

НҰСҚАУЛЫҚТА ҚОЛДАНЫЛҒАН АБАЙЛАҢЫЗ/ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ



Өлім қатері немесе ауыр жарақат алу қаупі барын көрсетеді.



Адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін екенін ескертеді.

БАСҚА ҚОЛДАНЫЛҒАН БЕЛГІЛЕР



Келесі мәтінде маңызды қосымша ақпарат барын көрсетеді.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электрлі құрылғыны қолданған кезде, негізгі сақтық шараларын сақтау керек, соның ішінде:

POWERbot ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫН ОҚЫҢЫЗ.

Құрылғыны қолданбаған кезде және жөндеу жұмыстарын жүргізер алдында тоқтан ажырату керек.

ЕСКЕРТУ: өрт, ток соғу немесе жарақат алу қатерін азайту үшін:

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

- Тек нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Қандай да бір нұқсан келген POWERbot шаңсорғышын немесе батарея зарядтағышты / зарядтау блогын іске қоспаңыз.
- Егер шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемей тұрса, құлап қалса, бұзылып қалса, далада қалса немесе суға түсіп кетсе тұтынушыға қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Батарея зарядтағышты / зарядтау блогын немесе POWERbot шаңсорғышын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Тек үйдің ішінде, құрғақ жерде ғана қолданыңыз.
- Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балаларға ересектердің бақылауынсыз тазалауға және құрылғыны жөндеуге тыйым салынған.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.

Батарея зарядтағыш / зарядтау блогы

- Полюстары бар ашаны, полюстары жоқ розеткаға немесе ұзартқышқа жалғау үшін өзгертпеңіз.
- Далада немесе дымқыл жерге қойып пайдаланбаңыз.
- Қолданбаған кезде және күтім көрсетер алдында батарея зарядтағышты / зарядтау блогын розеткадан ағытыңыз.
- Қайта зарядтау үшін тек өндірушіден келген жинақтағы батарея зарядтағышты / зарядтау блогын ғана қолданыңыз.
- Зақымданған қуат сымымен, ашамен немесе босап тұрған розеткамен бірге қолданбаңыз.
- Шаңсорғышты сымынан тартып жылжытпаңыз, сымды тұтқаның орнына қолданбаңыз, есікті жапқанда сымды астына қалдырмаңыз, немесе сымды өткір жиектер мен бұрыштарға тигізіп тартпаңыз. Сымды заттың қызып тұрған беттерінен алыс ұстаңыз.
- Тоқ өткізгіштігі сай келмейтін ұзартқыш сымдарды немесе розеткаларды қолданбаңыз.
- Тоқтан ажыратқанда сымынан тартпаңыз. Сымынан тартпай, ашасын мықтап ұстап суырыңыз.
- Батареяларды бұзбаңыз немесе тұтатпаңыз, себебі жоғары температурда жарылып кетуі мүмкін.

ҚАЗАҚША04

- Батарея зарядтағышты / зарядтау блогын ашуға әрекет жасамаңыз. Жөндеу жұмыстарын тек уәкілетті қызмет көрсету орталығы ғана жүзеге асыруға тиіс.
- Батарея зарядтағышты / зарядтау блогына жоғары температураның, сыздың не ылғалдың әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Зарядтауға болмайтын батареяларды батарея зарядтағышпен/зарядтау блогымен зарядтамаңыз.

POWERbot

- Шыны, шеге, бұранда, тиын және т.с.с. қатты немесе өткір заттарды сорғызбаңыз.
- Сүзгісін орнына салмай қолданбаңыз. Құрылғыға қызмет көрсету барысында, егер ол кенет қосылып кетсе, саусағыңызды немесе басқа заттарды ешқашан желдеткіш камераға салмаңыз.
- Саңылауларға ешбір бөгде заттарды салмаңыз. Қандай да бір саңылауы бітеліп тұрған құрылғыны қолданбаңыз; саңылауларды шаң, қыл-қыбыр, шаш және ауа айналымын шектейтен кез келген заттан таза ұстаңыз.
- Улы заттарды (хлорлы ағартқыш, аммиак, құрғақ тазалағыш т.с.с.) шаңсорғышпен тазаламаңыз.
- Жанып немесе тұтанып жатқан, мысалы шылым, от алдырғыш немесе ыстық күл тәрізді заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз.
- Бензин тәрізді жанғыш не тұтанғыш сұйықтарды сорғызуды әдетке айналдырмаңыз, немесе бұндай зат тұрған жерде шаңсорғышты қолданбаңыз.
- Майшам немесе үстел шамы қойылған еден үстінде.
- Қараусыз қалдырған от (от не оттың шоғы) бар жерде.
- Тазартылған спирт, сұйылтқыш, тұтанып тұрған темекі салынған күл салғыш т.с.с.
- POWERbot шаңсорғышты май негізінде жасалған бояу, бояу сұйылтқыш, құрттарды құртқыш құралдан шығатын бу не тозаң толған жабық бөлмеде, тұтанғыш шаң немесе басқа да жарылғыш не улы заттар бар ортада қолданбаңыз.
- Шамадан тыс көп іске қосқанда не температура әсер еткенде, батарея ұяшығынан сұйық ағуы мүмкін. Аққан сұйық денеңізге тисе, дереу сумен жуыңыз. Егер сұйық көзіңізге тамса, таза сумен дереу, кем дегенде 10 минут шайыңыз. Дәрігерлік көмек алыңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат



ЕСКЕРТУ

Қуат туралы

- ▶ Электр тоғы соғу немесе өрт шығу қатеріне жол бермеңіз.
 - Қуат сымын бүлдіріп алмаңыз.
 - Қуат сымын тым қатты тартып суырмаңыз немесе оны су қолмен ұстамаңыз.
 - 100-240 В~ мәнінен басқа қуат көзін пайдалануға болмайды және сондай-ақ көп ұялы розеткаға бір мезгілде бірнеше құрылғыны қатарынан қосуға болмайды. (Қуат сымын еденде қараусыз қалдырмаңыз.)
 - Зақымданған ашаны, қуат сымын немесе босап тұрған розетканы қолданбаңыз.
- ▶ Қуат ашасының істігі мен түйіспе бөлшегіндегі шаңды немесе кез келген бөтен заттарды тазалаңыз.
 - Электр тоғы соғу немесе бұзылып қалу қатері бар.

- ▶ Құрылғының бүлінуіне және адамның жарақаттануына жол бермеу үшін, басқыш немесе баспалдақ таянышы сияқты POWERbot құлап түсуі мүмкін жерлерге межелік белгілерді жапсырыңыз.
 - Еңісті сезетін датчикті қауіпсіздік мақсатында үнемі таза ұстаңыз.
- ▶ Зарядтау блогына ешқандай сұйық заттарды шашыратпаңыз.
 - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- ▶ Зарядтау блогын өзінің арналған мақсатынан басқа мақсатта қолданбаңыз.
 - Өрт шығу немесе зарядтау блогына елеулі нұсқан келу қатері бар.
- ▶ Өз қауіпсіздігіңіз үшін сезгіш сенсорды әрқашан таза ұстаңыз.



ЕСКЕРТУ

Қолданар алдында

- ▶ POWERbot шаңсорғышын қыздырғыш құрылғының немесе тұтанғыш материалдардың жанында пайдалануға болмайды.
 - POWERbot шаңсорғышын жылжымалы қыздырғыш, майшам, үстел шамы, камин т.с.с. сияқты оттың немесе жалынның жанында немесе бензин, спирт, сұйылтқыш т.с.с. сияқты тұтанғыш материалдар бар жерде пайдалануға болмайды.
- ▶ Соқтығысып қалуға жол бермеу үшін POWERbot жинап жүрген жердің маңайында қатерлі заттардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз және қандай да бір қыздырғыштар немесе желдеткіштер болса, тоқтан суырып қойыңыз.
- ▶ POWERbot шаңсорғыш робот үйде пайдалануға арналған, сондықтан оны мансардада, жертөледе, қоймада, өнеркәсіп ғимараттарында, үй ішінен басқа жерлерде, ылғалды жерлерде (жуынатын бөлме, кір жуатын бөлме сияқты), үстелдің немесе сөрелің үстінде пайдалануға болмайды.
 - POWERbot шаңсорғышқа нұсқан келуі немесе жұмыс істемей қалуы мүмкін.
- ▶ POWERbot шаңсорғыш роботтың кез келген сұйық заттарды басып өтуіне немесе тиіп кетуіне жол бермеңіз.
 - Егер дөңгелектері сұйық заттардың үстінен жүрсе, POWERbot шаңсорғышқа елеулі нұсқан келуі немесе басқа жерлерді ластауы мүмкін.



ЕСКЕРТУ

Қолдану барысында

- ▶ POWERbot шаңсорғыштан тосын шуыл, бөгде иіс не түтін шықса, POWERbot шаңсорғыштың астыңғы жағындағы апаттық тетікті дереу сөндіріңіз де, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



ЕСКЕРТУ

Тазалау және күтіп ұстау

- ▶ Қуат сымына нұсқан келген кезде, оны уәкілетті техникке ауыстыртып алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- ▶ Батареяларды ауыстырған кезде Samsung Electronics қызмет көрсету орталығында тексертіңіз.
 - Басқа батареяларды пайдалану дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Қолданар алдында

- ▶ POWERbot шаңсорғышын пайдалану алдында шаң сауытын салыңыз.
- ▶ Дұрыс автозарядталуы үшін төмендегі жайттарға абай болыңыз.
 - Зарядтау блогын әрқашан іске қосып қойыңыз.
 - Зарядтау блогын POWERbot оңай таба алатын жерге орнатыңыз.
 - Зарядтау блогының алдына ешбір зат қалдырмаңыз.

- ▶ Зарядтау блогын орнатқан кезде, қуат сымын еден үстінде қараусыз қалдырмаңыз, себебі POWERbot оған шалынысып қалуы мүмкін.
- ▶ POWERbot шаңсорғышты қара бояумен сырланған еденде пайдаланбаңыз.
 - Мұндай жағдайда POWERbot шаңсорғыш дұрыс жұмыс істей алмауы мүмкін.
- ▶ Зарядтау блогының екі жағынан 0,5 м жерге және алдыңғы жағынан 1 м жерге ешқандай заттар қоймаңыз.
- ▶ Зарядтау блогының зарядтағыш түйіспесінің бүлінбегеніне және үстінде ешқандай бөгде заттардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- ▶ Зарядтау блогын қара түсті едені бар жерге орнатпаңыз.
 - Егер зарядтау блогының айналасындағы еден қара болса, зарядтау баяулайды.
- ▶ Тазалар алдында POWERbot's шаңсорғыштың қозғалуына бөгет болуы мүмкін кедергілерді (балалардың үйдегі әткеншегі немесе шанасы сияқты) алып тастаңыз.
- ▶ POWERbot шаңсорғышының бұрылу радиусынан тарырақ жерлерде (0,5 м немесе одан кем) POWERbot шаңсорғышын пайдаланбаңыз.
- ▶ Үйіңіздің барлық жерлерін тазалау үшін барлық бөлмелерді ашып қойыңыз да, сыртқы есік, веранда. жуынатын бөлме мен басқыш сияқты, POWERbot бүлінуі мүмкін жерлерге қауіпсіздік мақсатында межелік белгілерді жапсырыңыз.
- ▶ POWERbot кептеліп қалуы мүмкін өте аласа жерлерге POWERbot шаңсорғышының кіріп кетуіне жол бермеу үшін межелік белгілерді жапсырыңыз.
- ▶ Шөтке және шөткенің қақпағын дұрыс орнатпаса, еденде сызат пайда болуы не құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ▶ POWERbot іске қосу алдында, POWERbot ешбір кедергісіз жұмыс істеуі үшін сынып қалуы мүмкін айна, фарфор тәрізді заттарды алыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ Қолдану барысында

- ▶ POWERbot шаңсорғышын қалың кілем үстінде пайдаланса, POWERbot шаңсорғышқа және кілемге нұқсан келуі мүмкін.
 - POWERbot шаңсорғыш қалыңдығы 1 см-ден артық кілемнен өте алмайды.

- ▶ POWERbot шаңсорғышты үстелдің үстінде немесе басқа биік жерде қолданбаңыз.
 - Егер ол құлап кетсе, бұзылып қалуы мүмкін.
- ▶ POWERbot шаңсорғыш орындыққа, үстелдің аяқтарына соғылып қалуы мүмкін, сондықтан тез әрі тиімді тазалау үшін оларды әрі қойыңыз.
- ▶ POWERbot шаңсорғыш робот жұмыс істеп тұрғанда, оны көтеруге немесе басқа жерге апаруға болмайды.
- ▶ POWERbot шаңсорғышты басқа жерге апарған кезде, оның қозғалтқыш доңғалақтарынан ұстамаңыз.
- ▶ POWERbot шаңсорғышы мен камераның үстіне ешбір зат қоймаңыз, себебі дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.
- ▶ POWERbot шаңсорғышты пайдалану кезінде кез келген үлкен қағаздарды немесе пластик қапшықтарды дереу алып тастаңыз, себебі олар ұңғыны бітеп тастауы мүмкін.
- ▶ Қызыл нұсқағышты адамдарға немесе жануарларға тура бағыттамаңыз.
- ▶ POWERBOT шаңсорғышы жұмыс істеп тұрған аймақта жатуға болмайды.
 - Шөткеге шашыңыз қыстырылып қалып, жарақат алуыңыз мүмкін.





АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Тазалау және күтіп ұстау


- ▶ Төмендегі талаптарды орындап, POWERbot шаңсорғыштың бұзылуына жол бермеңіз.
 - POWERbot шаңсорғышқа тура су шашып тазалауға немесе оны тазалау үшін бензол, сұйылтқыш, ацетон немесе спиртті пайдалануға болмайды.
- ▶ POWERbot шаңсорғышын бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз. Мұны тек білікті техник маман іске асыруға тиіс.
- ▶ Кедергі датчигін, еңісті сезгіш датчик пен камераны әрқашан таза ұстаңыз.
 - Егер бөгде заттар жиналса, сенсорлар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Орнату

Зарядтау блогы әрқашан тоққа жалғаулы және іске қосулы тұруға тиіс.

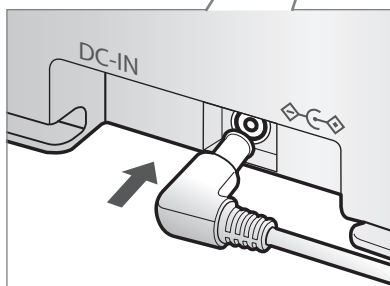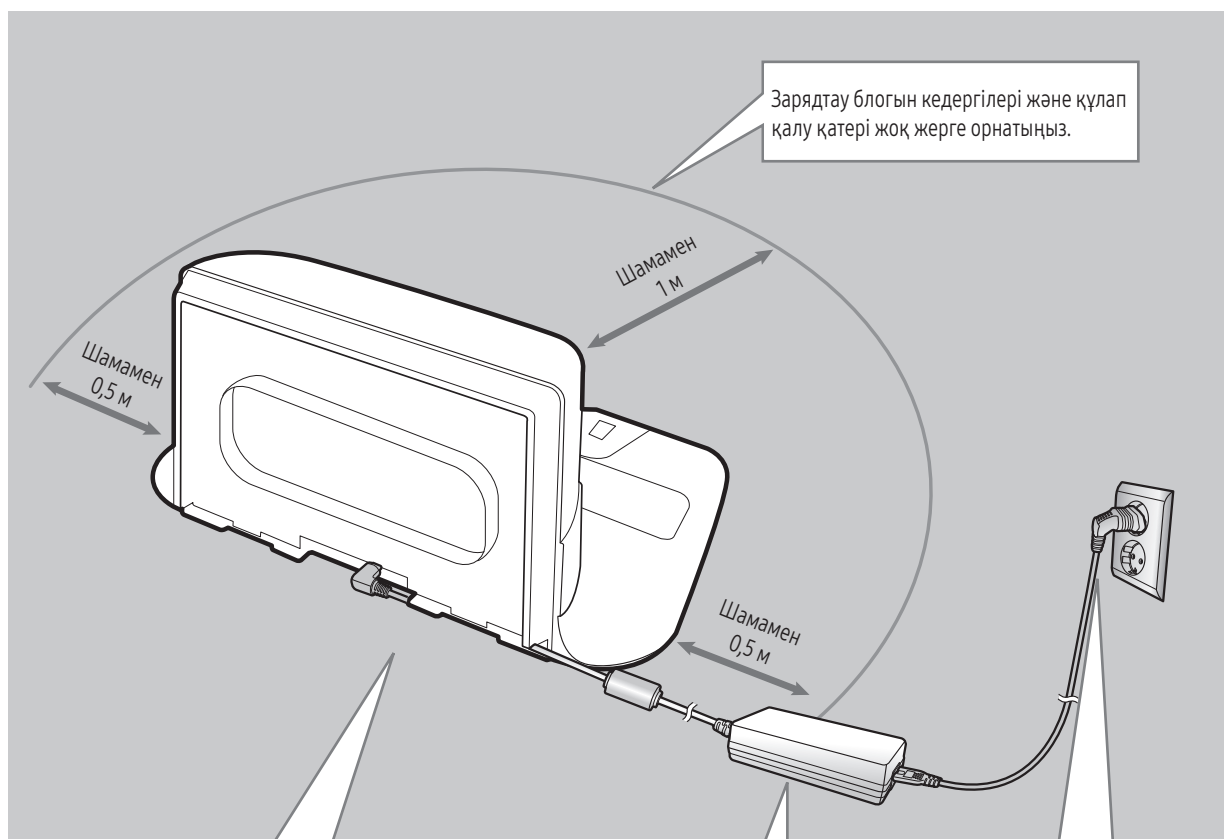


1 Батарея зарядтағыштың ұясын зарядтау блогына жалғау

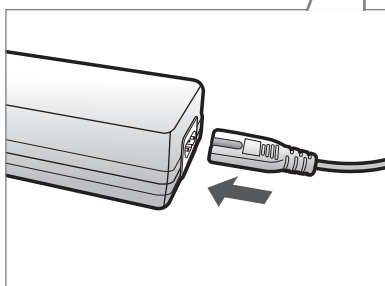






2 Қуат сымын батарея зарядтағышына жалғау

Батарея зарядтағышын пайдаланған кезде, жапсырмасы бар жағы төмен қарап тұруы керек.

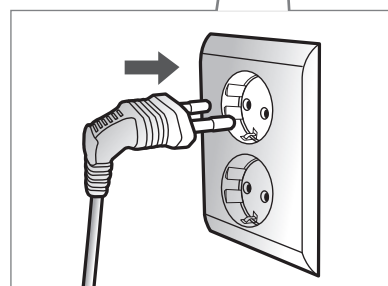

3 Қуат ашасын розеткаға жалғаңыз

Керек-жарақтары

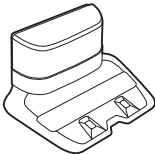				
Қашықтан басқару құралы	Батареялар (AAA type)	Пайдаланушы нұсқаулығы	Қосалқы сүзгі	Зарядтау блогы
				
Қуат сымы	Батарея зарядтағыш	Межелік белгілер	Баппен тазалау шөткесі / Шөткенің қақпағы	Аралас шөтке / Шөткенің қақпағы

- * Керек-жарақтар үлгілерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- * Межелік белгілерді орнату туралы ақпаратты 15-беттен қараңыз.
- * Батарея сипаттамасы: Литий йон, 21,6В, 3600мА, 12 ұяшық
- * VR20R726*** үлгілері үшін аралас шөтке мен баппен тазалау шөткесі берілген.

Орнату туралы ескертпе

Ескертпе



- ▶ Зарядтау блогын едені мен қабырғасы тегіс жерге орнату керек.
- ▶ Зарядтау блогын ағаш еденнің талшығының бойымен орнату ең дұрыс шешім болады.
- ▶ Егер төтенше қосқыш өшірулі болса, POWERbot шаңсорғышы тіпті зарядтау блогының үстінде тұрса да зарядталмайды.
- ▶ Зарядтау блогын әрқашан іске қосып қойыңыз.
 - Зарядтау блогына қуат берілмесе, POWERbot шаңсорғышы зарядтау блогын таба алмайды да, батареясы автоматты түрде зарядталмайды.
 - POWERbot шаңсорғышы зарядтау блогынан ағытулы күйде қалса, батарея өзінен өзі таусылады.
- ▶ Егер POWERbot ұйқы режимінде тұрса, төтенше қосқыш өшіріліп, қайтадан іске қосылса да, құрылғы қуат көзіне қосылмайды. Ұйқы режимін өшіру үшін POWERbot шаңсорғышындағы [Start/Stop] түймесін басыңыз.

Зарядтау

POWERbot құралын ең алғаш рет пайдаланар алдында толық зарядтаңыз. (Зарядтау уақытын 34-беттен қараңыз).




- Осы құрылғының атаулы кіріс кернеуі – 100-240 В~.

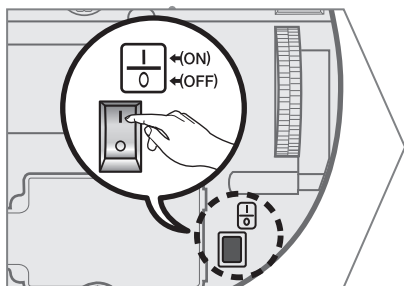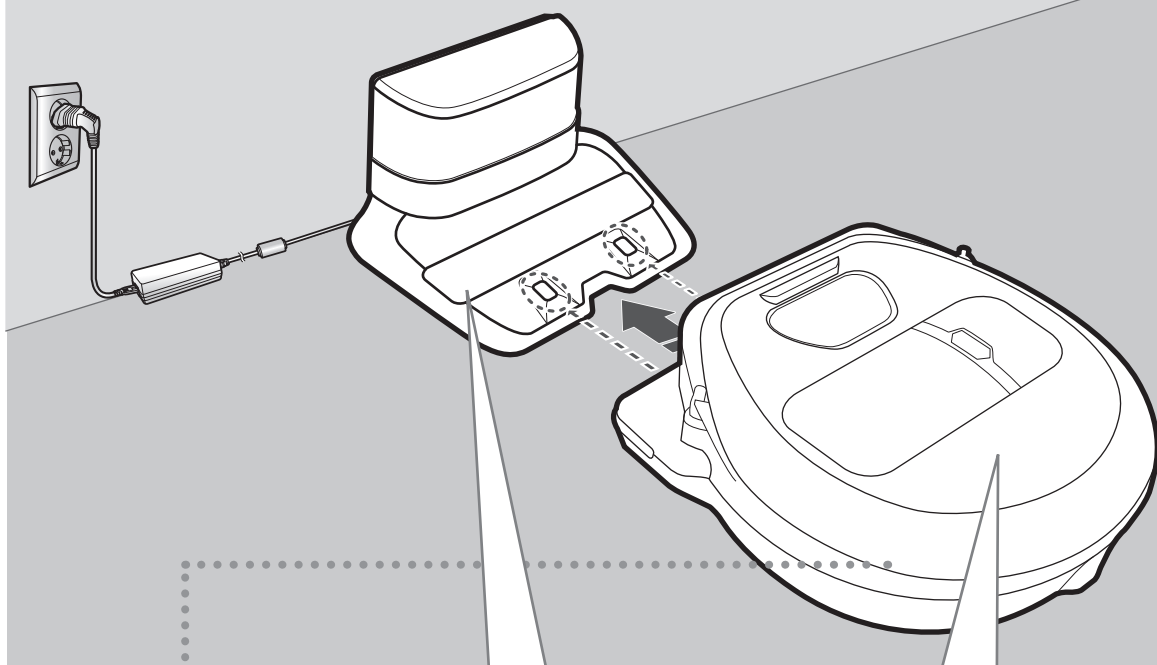

1 Табанындағы төтенше қосқышты іске қосу

POWERbot шаңсорғышын іске қосу үшін төтенше қосқышты қосу керек.

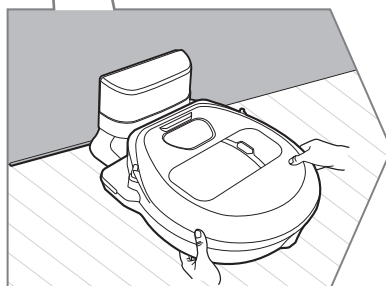

2 POWERbot шаңсорғышын зарядтау блогына қою арқылы қолдан зарядтау

POWERbot зарядтау істікшелері мен зарядтау блогының дәл келтірілгеніне көз жеткізіңіз.




3 Зарядталу күйін тексеру

"■■■■" зарядталу үдерісіне сәйкес жанады, ал "FULL" зарядталу аяқталғанда жанады.


ҚАЗАҚША10

Авто зарядтау

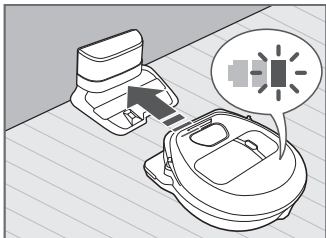


Тазалау кезінде батарея индикаторы жыпылықтаса, POWERbot шаңсорғышы автоматты түрде зарядталу үшін зарядтау блогына қайта оралады.

Қайта зарядтау

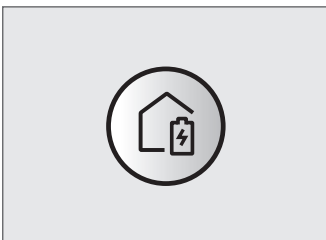

Тазалау барысында POWERbot шаңсорғышына автоматты түрде зарядтау блогынан заряд алу туралы пәрмен беруге болады.

Батарея қуаты азайған (Lo)

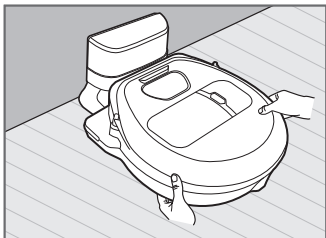

POWERbot шаңсорғышын зарядтау станциясына қою арқылы қолдан зарядтаңыз.

Зарядтау жүрмеген кезде қолданылатын шаралар:

Төмендегі жағдайда зарядтау блогының орнатылу күйін тексеріңіз:


- ▶ зарядтау блогы POWERbot шаңсорғыш оңай жете алмайтын жерге орнатылған.
- ▶ зарядтау блогы мен POWERbot арасындағы арақашықтық 5 метрден асады.
 - POWERbot зарядталу үшін зарядтау блогына баруға ұзағырақ уақыт қажет болуы мүмкін

Келесі жағдайда POWERbot шаңсорғышын қолдан зарядтаңыз:

- ▶ зарядтау блогы бұрышта тұрғанда
- ▶ батарея түгелдей таусылған кезде
- ▶ POWERbot кедергіге (жиһаз, т.с.с.) тіреліп, қимылсыз қалғанда
- ▶ POWERbot зарядтау блогының жанындағы табалдырықтан өте алмағанда (POWERbot өте алатын табалдырықтың ең үлкен биіктігі шамамен 1,5 см).
- ▶ батарея индикаторы жыпылықтап, бейнебетте "Lo" көрсетілгенде
- ▶ POWERbot Іріктеп тазалау немесе Қолмен тазалау режимінде орнатылған кезде

POWERbot құрылғысын пайдалану

POWERbot шаңсорғышын пайдаланардан бұрын құрылғының астындағы төтенше қосқышты іске қосу керек.

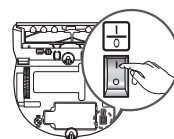


Қуатты қосу/ажырату

 түймесін 3 секундтан астам басыңыз



ЕСКЕРТУ

- POWERbot 30 минут бойы қолданылмаса, зарядталу үшін зарядтау блогына автоматты түрде оралады.

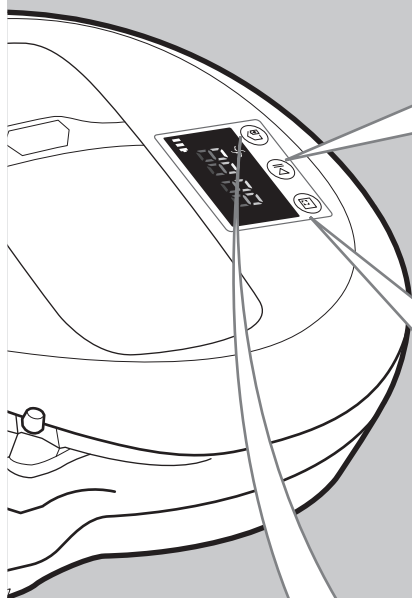

Авто тазалау режимін іске қосу

POWERbot жылжиды да, орнатылған жерлерді бір рет қана тазалайды.



* Тазалауды тоқтату:  түймесін басыңыз да, босатыңыз

Іріктеп тазалау режимін пайдалану

POWERbot таңдалған жерді қарқынды түрде тазалайды.







Қайта зарядтау


Осы түймені басу арқылы POWERbot шаңсорғышы тазалап жатқанда оған автоматты түрде зарядтау блогынан қайта зарядталу туралы пәрмен беруге болады.



Тазалау режимдерін таңдау

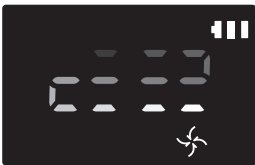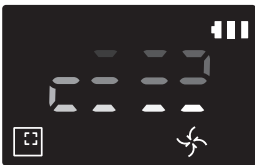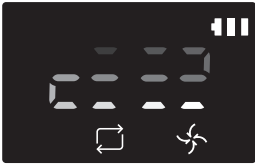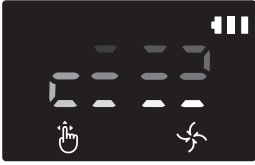Тазалау режимі	Қалай таңдау керек	Көрсетілетін белгіше
Автотазалау		
Іріктеп тазалау		
Қайтадан тазалау	* Әуелі қашықтан басқару пультіңдегі [Repeat] түймесін басыңыз да, содан кейін [Бастау/Тоқтату] түймесін басыңыз.	
Қолмен тазалау	* Қолмен тазалау режимін қашықтан басқару пультінің бағытты басқару түймелерімен таңдауға болады.	


- * Егер POWERbot зарядтау блогына қайтып оралмаса, ол қуат үнемдеу режиміне ауысады да, дисплей панелі сөнеді.
- * Қуат үнемдеу режимінен шығу үшін корпустағы немесе қашықтан басқару пультіңдегі [Бастау/Тоқтату] түймесін немесе [Қуат] түймесін басыңыз.
- * Егер Автотазалау режимінде тазалау 15 минуттан кейін бітсе, POWERbot тағы 1 рет тазалайды.

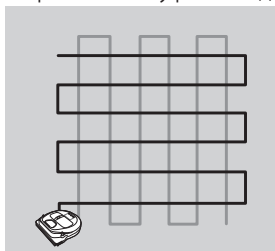

- * POWERbot Spot clean (Іріктеп тазалау) және Point cleaning (Нысаналы тазалау) режимінде тарту қарқынын арттырады.


POWERbot құрылғысын пайдалану

Әр режим бойынша тазалау әдісі

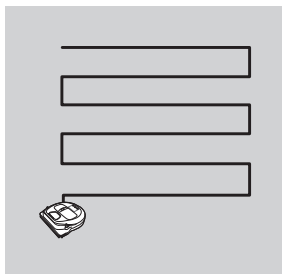


Автотазалау

Орнатылған жерлерді бір рет қана автоматты түрде тазалайды.

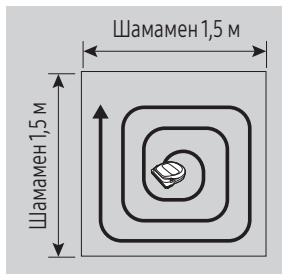


Іріктеп тазалау

Белгілі бір жерді мұқият тазалайды. Бұл режимді нан немесе печенье қоқымдарын тазалау үшін қолдануға болады.

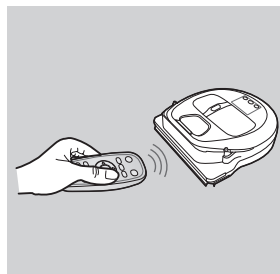

Қолмен тазалау

POWERbot шаңсорғышын қашықтан басқару пультімен бірге қалаған орынға жылжыта аласыз.

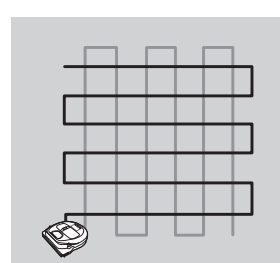

Қайтадан тазалау

Батарея таусылғанша қайта-қайта тазалайды.


Арнайы тазалау функцияларын пайдалану

Тазалау функциясы	Іске пайдалану	Көрсетілетін белгіше
Смарт тазалау	* POWERbot қалыпты режимде кілемді тапса, ол қаттырақ сору қуатымен автоматты түрде жұмыс істейді.	
Edge Clean Master	* POWERbot Автотазалау немесе Іріктеп тазалау режимінде жиекті немесе бұрышты анықтаса, автоқақпақ құралы жұмыс істейді де, тазалау үшін жиекке немесе бұрышқа жетеді. ► Тік жиек (бір рет тазалау) ► Бұрыш (екі рет тазалау)	

Межелік белгілер туралы



POWERbot шаңсорғышының төмендегі аймақтарға кіруіне жол бермеу үшін межелік белгілерді □ пішінінде шамамен 15 см аралықпен еденге жапсырыңыз:

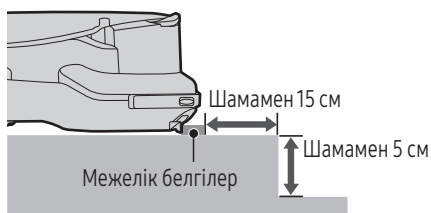

көтеріңкі жер 5 см-ден аз болғанда



шана, әткеншек, ошақ немесе кез келген тұтанғыш зат немесе ылғал бар жерлерде




табалдырық 1,5 см-ден биік жерлерде



басқыш, баспалдақ немесе шарбақ сияқты құлап түсу қатер бар жерлерде.

Қашықтан басқару пультін пайдалану

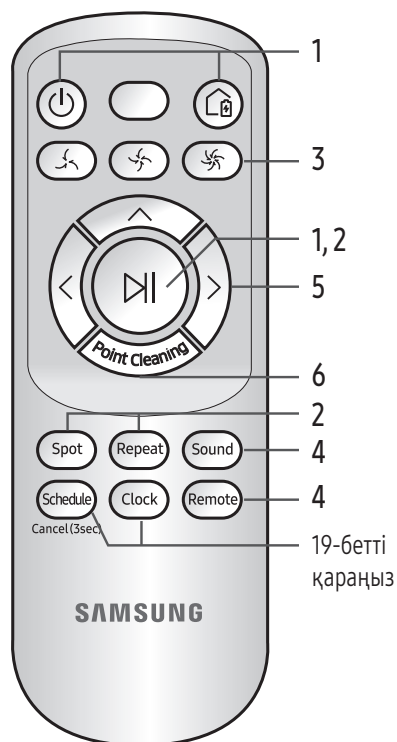

1 Іске пайдалану және қайта зарядтау

Қуат		POWERbot қуатын қосыңыз/сөндіріңіз
Қайта зарядтау		Зарядтау блогымен POWERbot қайта автоматты түрде зарядтау параметрін таңдаңыз
Бастау/Тоқтату		Тазалау үдерісін бастау немесе тоқтату үшін таңдау

2 Тазалау режимдері

Автотазалау		Барлық орнатылған жерлерді бір рет қана тазалап, содан кейін зарядтау блогына автоматты түрде қайтып оралуды таңдаңыз.
Іріктеп тазалау		Белгілі бір жерді қарқынды тазалауды таңдау
Қайтадан тазалау		Батареяның қуаты өте азайып, индикатор жыпылықтағанша қайта-қайта тазалауды таңдау

3 Шаң сору қуаты

Макс. режимі		Ең қарқынды шаң сору қуатымен тазалау үшін таңдаңыз
Қалыпты режим		Орташа қарқынды шаң сору қуатымен тазалау үшін таңдаңыз
Тыныш режим		Төменірек жұмыс шуылымен тазалау үшін таңдау

4 Қосымша функция

Дыбыс		Дауыс режимін орнату үшін таңдаңыз ► Дауыс режимі (Ағылшынша) → Дыбыс әсерлері → Үнсіз ► Тілді өзгерту және орнату үшін дыбыс түймесін басып ұстап тұрыңыз.
Қашықтан басқару функциясы		Wi-Fi функциясын іске қосуды немесе өшіруді таңдау

5 Қолмен тазалау режимі және бағытты басқару

Алға жылжу		Алға жылжыту үшін таңдау
Солға бұрылу		Солға бұру үшін таңдау
Оңға бұрылу		Оңға бұру үшін таңдау

* Кері жылжытуға қолжетімсіз.


6 Нысаналы тазалау

POWERbot үй жинап жүрген кезде қалаған орынды көрсетіп, тазалау үшін қашықтан басқару пультіні пайдалануыңызға болады.


Қызыл шамды POWERbot шаңсорғышы орналасқан жерден 0,5 м аумақтағы еденге бағыттаңыз.

Қызыл шамды қалаған жерге жылжыту үшін Нысаналы тазалау түймесін басып ұстап тұрыңыз. POWERbot шаңсорғыш тазалау барысында шамға ілеседі.

► Егер қызыл жарықты POWERbot корпусына тура бағыттасаңыз, әрекет дұрыс іске аспауы мүмкін. Сондықтан қызыл жарықты POWERbot құрылғысынан 0,5 м қашық тұрып бағыттаңыз.

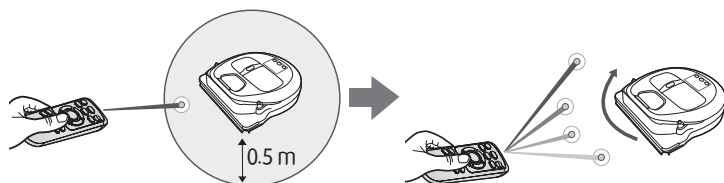


Қашықтан басқару пультінің жұмыс істейтін қашықтығы

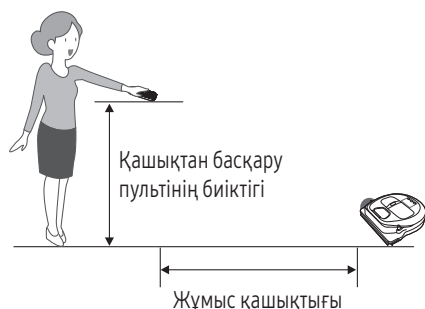


Қашықтан басқару пультінің биіктігі	0,5 м	1 м	1,5 м
Жұмыс қашықтығы	Шамамен 1,5 м	Шамамен 2 м	Шамамен 3 м

Батареяларды салу

Батареяның қақпағын көтеріп, бекітпенің тілшесін басу арқылы батарея қақпағын ашыңыз да, батареяларды суретте көрсетілгендей етіп салыңыз. Содан кейін қақпақ сырт етіп орнына түскенше жабыңыз.

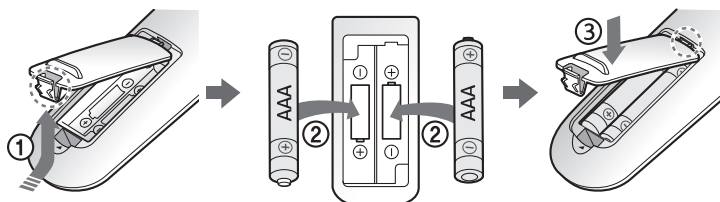


Әр бөліктің атауы

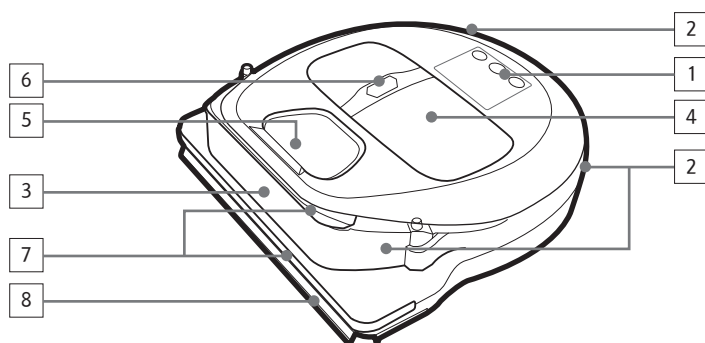

Үсті


1. Дисплей панелі
2. Қашықтан басқару пультінің сигнал қабылдағышы
3. Кедергі сенсоры
4. Шаң сауыты
5. Камера
6. Шаң сауытының түймешігі
7. Соғылу сенсоры
8. Автоқақпақ құралы

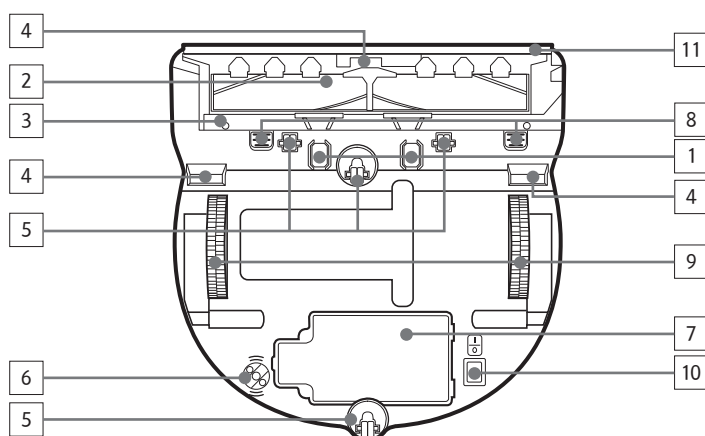

Табаны

1. Зарядтағыш істікшелер
2. Шөтке
3. Шөткенің қақпағы
4. Еңісті сезетін сенсор
5. Ролик
6. * Оптикалық сенсор
7. Батарея қақпағы
8. Шөткенің қақпағының түймесі
9. Қозғалтқыш доңғалақ
10. Төтенше жағдай қосқышы
11. Автоқақпақ құралы

* Оптикалық сенсор: Қозғалу қашықтығын еденнен оптикалық ресиверге түсіп тұрған жарық бедерлері арқылы өлшейді.

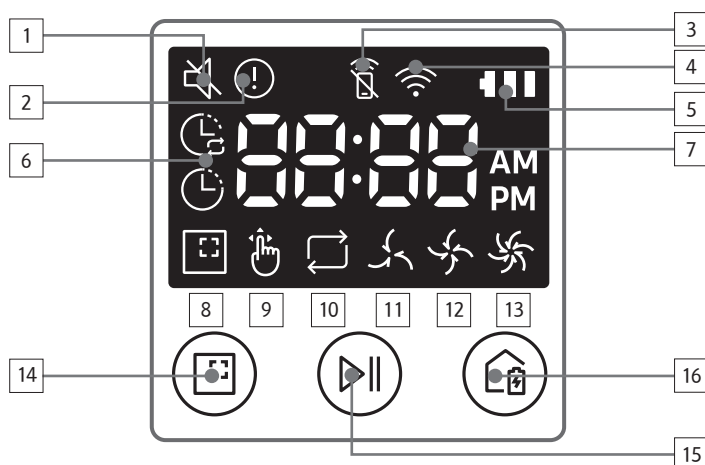


Дисплей панелі

1. Үнсіз
2. Ақпарат индикаторы
3. Қашықтан басқару функциясының Өшіру/іске қосу индикаторы
4. Wi-Fi
5. Батарея индикаторы
6. Бір реттік/Күндік жұмыс кестесі
7. Сандар дисплейі
8. Іріктеп тазалау режимі
9. Қолмен тазалау режимі
10. Қайтадан тазалау режимі
11. Тыныш режим
12. Қалыпты режим
13. Макс. режимі
14. Іріктеп тазалау түймесі
15. Бастау/Тоқтату түймесі
16. Қайта зарядтау түймесі

Уақытты/жұмыс кестесін орнату


Уақытты орнату

Бір реттік/Күндік жұмыс кестесін пайдаланардан бұрын ағымдағы уақытты орнату қажет.

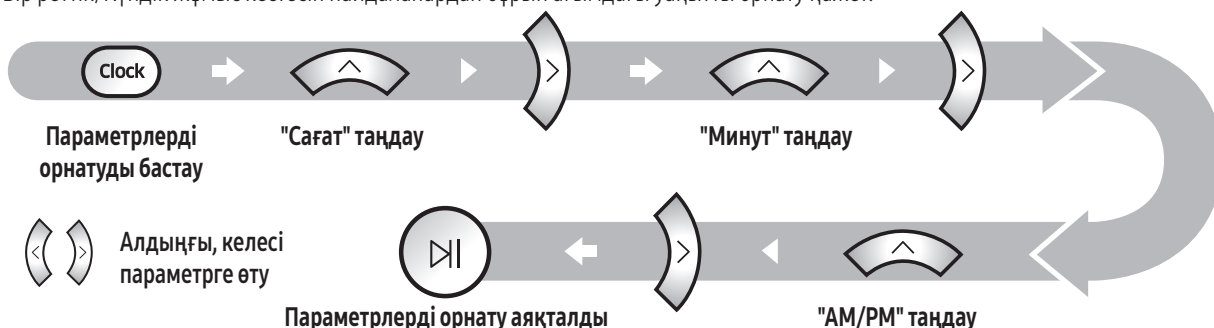

Жұмыс кестесін орнату

Жұмыс кестесін орнатуды/жоюды тек POWERbot зарядталу үшін зарядтау блогына қойылған кезде ғана іске асыруға болады.

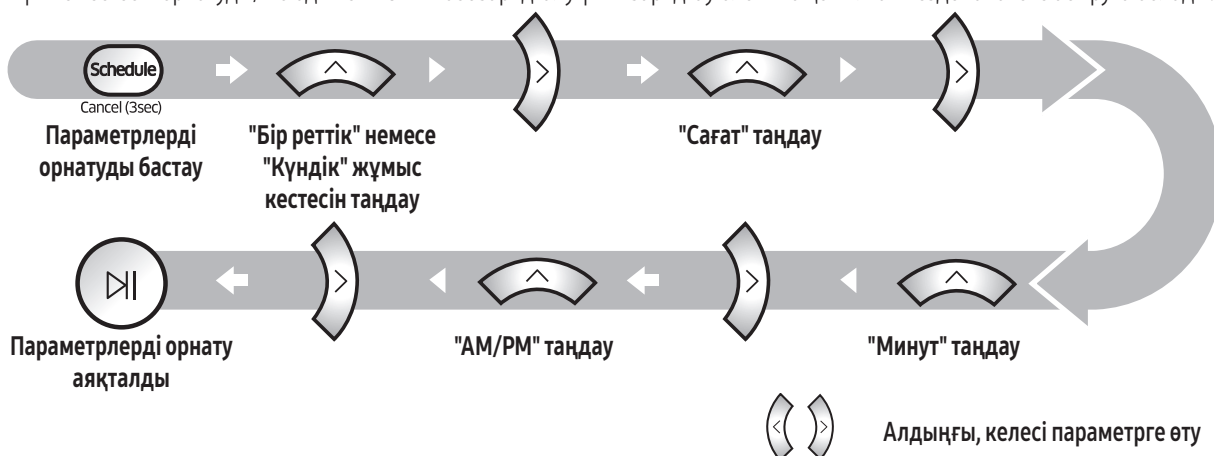

Параметрлерден орнату барысында бас тарту



► 7 секунд бойы параметр енгізілмеген кезде параметрлерді орнату автоматты түрде болдырылмайды.

Бір реттік/Күндік жұмыс кестесін болдырмау


Бір реттік/Күндік жұмыс кестесінің екеуі де орнатылған кезде	Cancel (3sec) → немесе Cancel (3sec) → немесе Cancel (3sec)	3 сек. бойы басу	Жұмыс кестесін таңдау	Болдырмау аяқталды
Бір реттік немесе Күндік жұмыс кестесінің біреуі орнатылған кезде	Cancel (3sec)	3 сек. бойы басу		

- Көп уақытты кестені және кедергіге қарсы уақытты SmartThings App арқылы орнатуға болады.
- SmartThings App қолданбасына кедергіге қарсы уақыт орнатылғанда, осы кедергіге қарсы уақыт аралығындағы кестені POWERbot құрылғысының өзіне орната алмайсыз.
 - Егер орнатылған кедергіге қарсы уақыт аралығына килігетін кесте орнатқыңыз келсе, әуелі SmartThings App арқылы орнатылған кедергіге қарсы уақытты жою керек.


ҚАЗАҚША19

Тазалау және күтіп ұстау


POWERbot шаңсорғышын тазалау алдында төтенше қосқышты сөндіру керек.

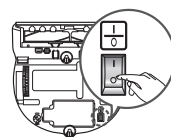

Шаң сауытын тазалау

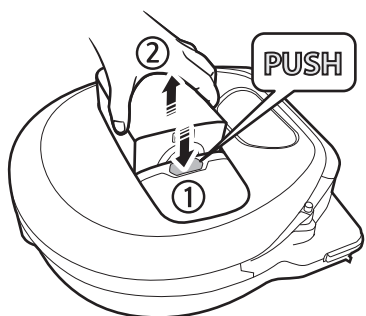


1 Шаң сауытын алып шығу үшін түймені басу

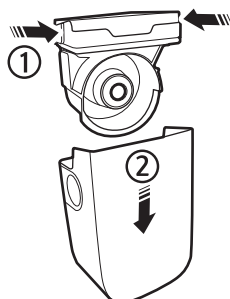


2 Шаң сауытының қақпағын алыңыз




3 Шаң сауытындағы және циклон блоктағы шаңды тазалаңыз

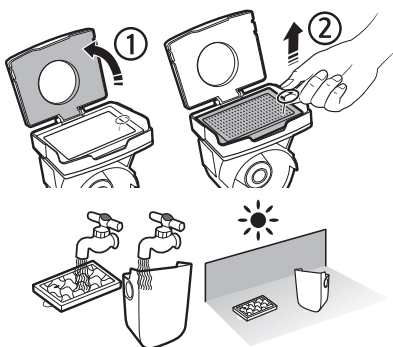

4 Шаң сауытының қақпағынан циклон блокты ағытып алыңыз да, содан кейін шаң сауыты мен сүзгіні жуыңыз

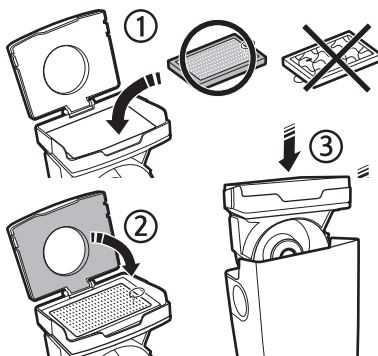




5 Шаң сауытын қайта құрастырыңыз

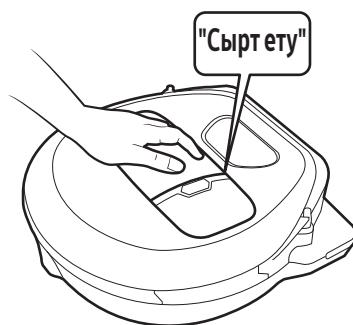

6 Шаң сауытын негізгі корпусқа сырт еткен дыбыс естілгенше қайта салыңыз


Сенсорлар мен камераны тазалау

Құрғақ шүберекпен еппен сүртіп алыңыз. Су немесе тазалағыш сұйықтықты пайдаланбаңыз.

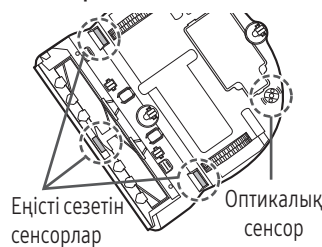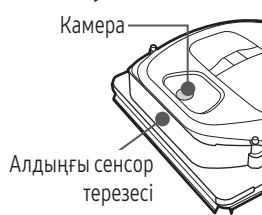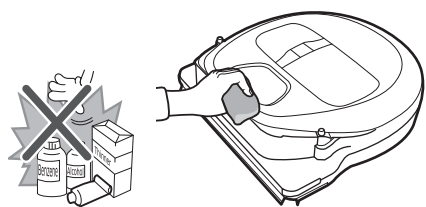


Шөтке мен автоқақпақ құралын тазалау

Шөткенің дизайны үлгіге байланысты басқаша болуы мүмкін. Шөткені сумен жууға болмайды.

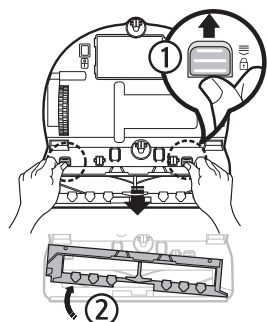

1 Шөткенің қақпағын алу

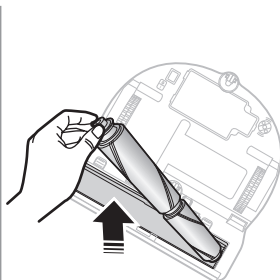


2 Шөткені алу




3 Шөткені тазалау



Баппен тазалау шөткесіне басқа зат жабысып қалса, дымқыл немесе құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

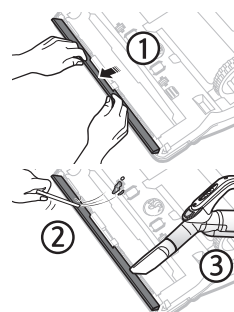

4 Автоқақпақ құралын тазалау

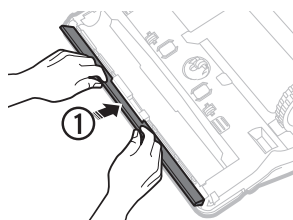


5 Шөткені қайта құрастыру

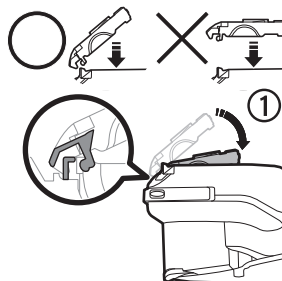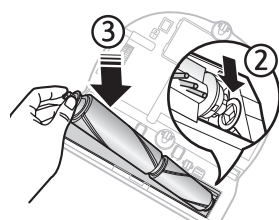


6 Шөткенің қақпағын қайта салу

VR20R726*** үлгілерінде шөтке қақпағының шөткеге дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Қозғалтқыш доңғалақты тазалау

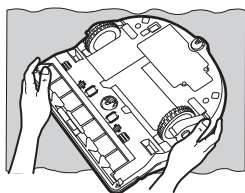

1 Еденге жұмсақ шүберек төсеңіз де, POWERbot шаңсорғышының беткі жағын төмен қаратып қойыңыз.

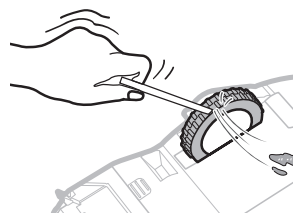

2 Бөгде заттарды алып шығу үшін шыбықты немесе қысқышты пайдаланыңыз.

SmartThings қолданбасы

SmartThings қолданбасы тек Wi-Fi функциясы бар үлгілермен ғана сыйысымды.

Сымсыз роутерді орнату

- ▶ Қолданбаға кіру қиындық тудырса, сымсыз роутердің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- ▶ Samsung POWERbot шаңсорғышы тек Wi-Fi 2.4 ГГц құрылғысына ғана қолдау көрсетеді.
- ▶ Samsung POWERbot шаңсорғышында IEEE 802.11b/g/n және Soft-AP қолданылады.
 - IEEE 802.11n ұсынылады.
- ▶ Samsung POWERbot тек DHCP (Динамикалық хост теңшеу протоколы) протоколын ғана қолданады. DHCP сервер нұсқасының сымсыз роутеріңізде іске қосылуы екеніне көз жеткізіңіз.
- ▶ POWERbot протоколдардың шынайылығын тексеру мен шифрлау үшін WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP және WPA2-PSK/AES қолданады.
 - WPA2-PSK/AES ұсынылады.
 - Роутеріңіздің бірегей SSID коды мен құпиясөзі бар екенін растаңыз.
- ▶ Сымсыз желі қосылымының сапасына сымсыз байланыс ортасы әсер етуі мүмкін.
- ▶ Егер Интернет провайдеріңіз компьютеріңіздің немесе модеміңіздің MAC мекенжайын (бірегей сәйкестендіру нөмірі) тұрақты түрде тіркесе, POWERbot интернетке қосыла алмауы мүмкін. Интернет провайдеріңізден ДК-ден басқа құрылғыны интернетке қосу процедурасын сұраңыз.
- ▶ Егер интернет провайдерге интернетке қосылу үшін идентификатор немесе құпия сөз қажет болса, POWERbot интернетке қосыла алмауы мүмкін. Мұндай жағдайда интернетке қосылу үшін идентификаторыңызды немесе құпия сөзіңізді енгізу қажет.
- ▶ POWERbot желіаралық қалқанға қатысты мәселелердің салдарынан интернетке қосыла алмауы мүмкін. Осы мәселелерді шешу интернет провайдеріңізге хабарласыңыз.
- ▶ Кейбір сымсыз роутерлерде, тіптен интернет қосылмай тұрса да әдеттегіден өзгеше Домен атауының сервері (DNS) мекенжайы болуы мүмкін. Егер ондай жағдай орын алса, сымсыз роутердің өндірушісіне және интернет провайдеріне хабарласыңыз.
- ▶ Егер интернет провайдеріңіз берген процедураны орындағаннан кейін де интернетке қосыла алмасаңыз, уәкілетті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- ▶ Егер роутер Wi-Fi сертификаттаған өнім болмаса, POWERbot интернетке қосыла алмауы мүмкін.

SmartThings қолданбасын жүктеп алу

- ▶ SmartThings қолданбасын дүкендерден (Google Play Store, Apple App Store немесе Samsung Galaxy Apps) жүктеп алып, орнатыңыз. Қолданбаны табу үшін “SmartThings” кілтсөзін пайдаланыңыз.



Ескертпе

- ▶ SmartThings планшеттер мен кейбір мобильді құрылғылармен үйлесімсіз.
 - Android 6.0 немесе кейінгі (кемінде 2ГБ RAM) қолдануды ұсынамыз.
- ▶ iPad және кейбір мобильді құрылғыларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
 - iOS 10.0 немесе кейінгі / iPhone 6 немесе кейінгі үлгілеріне қолдау көрсетіледі.
- ▶ Мобильді құрылғыңыз SmartThings жүйесімен үйлесімді екенін білу үшін Play Store немесе App Store дүкеніне кіріңіз.
- ▶ Қолдау көрсетілетін функцияларға алдын ала ескертусіз өзгеріс енгізіледі.

Samsung тіркелгісін орнату

- ▶ SmartThings қолданбасын пайдаланардан бұрын Samsung тіркелгісіне жазылуыңыз қажет.
- ▶ Samsung тіркелгісін орнату үшін SmartThings қолданбасында берілген нұсқауларды орындауға тиіссіз.
- ▶ Немесе егер сіздің Samsung смартфоньыңыз болса, Samsung тіркелгісін смартфоньыңыздағы параметрлер қолданбасына қосуыңызға болады. Содан кейін ол сіздің Samsung тіркелгіңізге автоматты түрде жазылады.

SmartThings қолданбасы


SmartThings қолданбасына құрылғы қосу

1. Смартфоныңызды сымсыз роутерге жалғаңыз.
 - Егер смартфон қосылмаса, қолданбаның параметрлер қойындысынан Wi-Fi функциясын қосып, қосылғыңыз келген сымсыз роутерді таңдаңыз.
 - Wi-Fi қолдану үшін смартфонның "Мобильдік дерек" опциясын қосып, құрылғыны қосыңыз.
2. Смартфонда SmartThings қолданбасын іске қосыңыз.
3. Егер жаңа құрылғының қосылғанын айтатын ашпалы терезе пайда болса, ADD NOW (қазір қосу) түймесін түртіңіз.
 - Егер ашпалы терезе пайда болмаса, + түймесін түртіңіз де, жалғағыңыз келген құрылғыны AVAILABLE DEVICES (қолданыстағы құрылғылар) тізімінен таңдаңыз.
 - Егер құрылғы тізімде болмай шықса, құрылғының түрі мен нақты үлгісін бөлектеу арқылы құрылғыны қолдан қосыңыз.
4. [Android] Құрылғыға жалғау автоматты түрде жалғасуы мүмкін.
 - [iOS] Параметрлер қолданбасын ашыңыз да, Wi-Fi тізімінен [robot vacuum] Samsung тармағын таңдаңыз.
5. Егер сұратылса, шынайылығын растаңыз.
6. [Android] Сіздің сымсыз роутеріңізге жалғау автоматты түрде жалғасуы мүмкін.
 - [iOS] Параметрлер қолданбасын ашыңыз да, Wi-Fi тізімінен сымсыз роутерді таңдаңыз.
7. Қалған параметрлерді баптау автоматты түрде іске асырылады. Содан кейін жаңа Құрылғы картасы қосылады.

Ескертпе

- ▶ Егер өнімді тіркеуді аяқтау мүмкін болмаса, төмендегі әрекеттерді жасаңыз.
 - Ашпалы хабарлардағы нұсқаулар бойынша тіркеу процедурасын тағы да қайталап көріңіз.
 - Сымсыз роутердің UPnP тармағының белсенді екенін растаңыз да, тіркеу процедурасын қайталап көріңіз.
 - Сымсыз роутердің сымсыз режимде жұмыс істеп тұрғанын растаңыз да, тіркеу процедурасын тағы да қайталап көріңіз.
 - Егер сізде екі немесе бірнеше POWERbot болса, басқа POWERbot шаңсорғыштарын өшіріп, POWERbot шаңсорғышын тағы бір рет тіркеп көріңіз.
 - Егер сіздің сымсыз роутеріңіздегімен бірдей SSID коды бар басқа сымсыз роутер болса, тіркеу іске асырылмауы мүмкін.
- ▶ Қашықтан басқару функциясының және Wi-Fi индикаторы

	Қосулы	Қашықтан басқару функциясы бұғаттаулы. (Қашықтан басқару пультіне әлі де рұқсат етілген болуы мүмкін).
	Өшірулі	Қашықтан басқару функциясына рұқсат етілген.
	Қосулы	POWERbot сымсыз роутерге қосылды.
	Өшірулі	POWERbot сымсыз роутерге жалғануға әрекет жасауда.

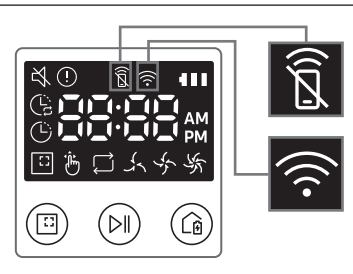


- ▶ Қашықтан басқару функциясы бұғаттаулы болғанда, POWERbot шаңсорғышын смартфоннан басқару мүмкін емес.
- ▶ POWERbot және смартфон екеуі бір сымсыз роутерге қосылып тұрмаса, желідегі жағдайға байланысты жауап беру кешеуілдеуі мүмкін.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

- ▶ POWERbot зарядтау блогында зарядталып тұрған кезде, POWERbot серверге жалғанады да, бағдарламалық жасақтаманың бар-жоғын тексереді. Егер жаңа бағдарламалық жасақтама табылса, POWERbot оны автоматты түрде жүктеп алып, жаңартады.
- ▶ POWERbot зарядталып тұрғанда дисплейде “UP” жазуы көрінсе, жаңарту орындалу үстінде екенін көрсетеді. POWERbot шаңсорғышын пайдаланар алдында жаңарту аяқталғанша күте тұрыңыз.

SmartThings қолданбасын пайдалану

- ▶ SmartThings қолданбасындағы құрылғы картасын түрткен кезде, құрылғыға арналған қосымша модуль іске қосылады.

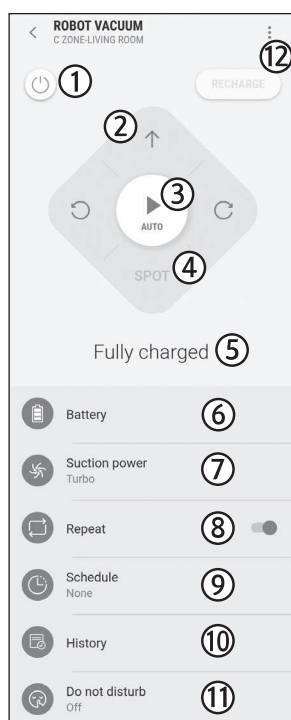

1. Қуат (қосу / өшіру)
2. Қолдан тазалау режимінің меңзерлі басқару тетіктері (алға, солға бұру, оңға бұру)
3. Автоматты тазалау режимі (бастау / тоқтату)
4. Іріктеп тазалау режимі
5. Қазіргі күй
6. Батарея күйі
7. Шаң сору қуаты
8. Қайта тазалау (қосу/өшіру)
9. Кесте (Бір рет / Күнделікті / Көп рет)
 - SmartThings App арқылы орнатылған кедергіге қарсы уақытқа килігетін кестені орнату мүмкін болса да, кесте функциясы жұмыс істемейді.
10. Тазалау тарихы
11. Кедергіге қарсы параметр
 - Параметр тек SmartThings App арқылы ғана істейді.
12. Параметрлер > Дыбыстық нұсқау

Ескертпелер мен ескертулер

Зарядтау

Ескертпе

- ▶ Егер батарея зарядтау кезінде асқын қызып кетсе, зарядтау уақыты ұзағырақ болады.
- ▶ Автозарядталу функциясы жұмыс істемесе, төмендегілерді іске асырыңыз:
 - Төтенше қосқышты (POWERbot шаңсорғыштың астындағы) сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
 - Зарядтау блогының қуат ашасын ағытып, содан кейін қайта қосыңыз.
 - Зарядтау блогын тоқтан ажыратыңыз да, POWERbot шаңсорғышының зарядтағыш істіктерінде бөгде заттың бар-жоғын тексеріп, зарядтау блогының зарядтау істіктерін құрғақ матамен немесе шүберекпен тазалаңыз.
 - Зарядтау блогының жанында шағылыстырғыш заттар, орындықтар т.б. бар-жоғын тексеріңіз.
- ▶ POWERbot шаңсорғыш зарядтау блогынан ағытулы күйде қалса, батарея өзінен өзі таусылады.
 - POWERbot шаңсорғышын зарядтау блогында зарядтаған қалпы ұстауға тырысыңыз. (Дегенмен, іс-сапарға немесе демалысқа кету т.б. сияқты ұзақ уақытқа үйден кетуді жоспарлағанда, төтенше жағдай қосқышын сөндіріп, зарядтау блогын ағытып қойыңыз.)

Пайдалану

Ескертпе

- ▶ POWERbot тазалау барысында табалдырықтарға т.б. тіреліп қалуы мүмкін.
 - Жұмысты қайта бастау үшін төтенше қосқышты өшіріңіз де, POWERbot шаңсорғышын оңай қозғала алатын жерге апарып, қайтадан тоққа қосыңыз.
- ▶ POWERbot шаңсорғыш бұрыш, қабырға мен диванның арасы. т.б. тәрізді бара алмайтын жерлерді толық тазалай алмайды.
 - Оларды дұрыс тазалау үшін басқа тазалау құралын пайдаланыңыз.
- ▶ POWERbot шаңсорғыш жабысып қалған қоқысты тазалай алмайды, сондықтан тазалағаннан кейін еденде кейбір кір-қоқыс қалуы мүмкін.
 - Оларды дұрыс тазалау үшін басқа тазалау құралын пайдаланыңыз.

- ▶ Егер POWERbot өшірілген болса, оны қашықтан басқару пультіндегі Power (қуат) түймесін басы арқылы іске қосу мүмкін емес. POWERbot. шаңсорғышындағы [Start/Stop] түймесін басып ұстап тұрыңыз.
- ▶ POWERbot зарядталып жатқан кезде Іріктеп тазалау режимін таңдап, орындау мүмкін емес.
- ▶ Зарядталу кезінде Қолмен тазалау / Нысаналы тазалау түймесін бассаңыз, POWERbot зарядтау блогынан ағытылып, содан кейін күту режиміне ауысады.

Тазалау және күтіп ұстау

Ескертпе

- ▶ Егер шаң сауыты мен сүзгіні сумен жусаңыз
 - Шаң сауыты: Суды әбден құрғатып алыңыз.
 - Сүзгі: Пайдаланар алдында көлеңкеде әбден құрғатыңыз.
- ▶ Автоқақпақ құралын тазалаған кезде, оны сыртқа тым қатты тартпаңыз.

Абай болыңыз

- ▶ Сүзгіні алып-салған кезде саусағыңызға абай болыңыз, себебі ол шаң сауытының ұңғысына қысылып қалуы мүмкін.
- ▶ Бөгде заттың кептелуіне жол бермеу үшін POWERbot шаңсорғышының тіс шұқығыш, мақта таяқша, т.с.с үстіне шығуына жол бермеңіз.
- ▶ Шөткеден бөгде заттарды алу қиын болса, Samsung уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- ▶ Шөтке тазалау барысында кір-қоқысты кетіретіндіктен, жіп, ұзын шаш т.б. сияқты бөгде заттар оның ішіне кептеліп қалуы мүмкін. Тазалау нәтижелері барынша жақсы болуы үшін оны үнемі тексеріп, тазалап отырыңыз.
- ▶ Жөндеу жұмыстарынан кейін шөткені және шөткенің қақпағын дұрыс орнатпаса, еденде сызат пайда болуы не құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сондықтан оларды жөндеу тәсіліне сүйеніп, дұрыс орнатыңыз.

Батарея туралы

Ескертпе

- ▶ Батареяларды уәкілетті Samsung орталықтарынан алыңыз және сатып алар алдында батареяға жабысқан (**SAMSUNG**) белгісін және үлгі атауын тексеріңіз.
- ▶ Бұл батарея тек Samsung Electronics POWERbot шаңсорғышына арналған. Оны басқа құрылғыда пайдалануға болмайды.
- ▶ Батареяны бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
- ▶ Батареяны отқа тастауға немесе қыздыруға болмайды.
- ▶ Батареяның (+, -) түйіспелеріне ешбір темір затты жалғамаңыз.
- ▶ Батареяны үйдің ішінде сақтаңыз (0 °C~40 °C температурада).
- ▶ Егер батарея дұрыс жұмыс істемесе, өзіңіз бөлшектемеңіз. Жақын орналасқан Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- ▶ Батарея неғұрлым ұзақ пайдаланылған сайын оның зарядталу уақыты мен пайдалану уақыты қысқаруы мүмкін. Егер батареяның қолданылу мерзімі өтіп кетсе, оны Samsung қызмет көрсету орталығында ауыстыртыңыз.
- ▶ Батареяның кепілдік мерзімі, сатылып алынған кезден бастап 6 ай.

IrDA сенсоры туралы

Абай болыңыз


- ▶ Галоген шамдары бар жерлерде немесе сыртта инфрақызыл сигнал бірқалыпты тасымалданбауы мүмкін.
- ▶ POWERbot шаңсорғышында 3 түрлі инфрақызыл құрылғы қолданылады. Құрылғылардың әрқайсының басымдық деңгейі әр түрлі. Егер құрылғының сигналын басымдық дәрежесі жоғарырақ құрылғы басып тастаса, ол жұмыс істемеуі мүмкін.
 - Инфрақызыл сигналының басымдығы: Қашықтан басқару функциясы > Зарядтау станциясы
- ▶ Егер түрлі құрылғылар шағын аумақта немесе бір біріне тым таяу жерде бірге пайдаланылса, инфрақызыл сигналдар бір бірін бөгеп, құрылғылардың жұмысы бұзылуы мүмкін.
- ▶ Бір уақытта бірнеше POWERbot шаңсорғышы қатар қолданылса, олар инфрақызыл сигналдардың бөгеуіліне байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Ақпарат кодтары

1 Төмендегі ақпарат коды дауыстық нұсқаумен бірге көрсетіледі.

2 Төтенше жағдай қосқышын өшіріңіз де, төмендегі нұсқауларды қарап, тиісті шара қолданыңыз

3 Төтенше жағдай қосқышы іске қосылғанда, қате коды жоғалып кетеді

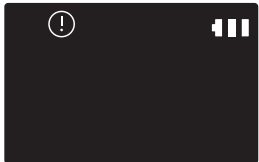Ақпарат кодтары	Тексерулер
	POWERbot шаңсорғыш шарлап жүрген кезде тіреліп, бөгеліп немесе ұсталып қалды. ► Төтенше жағдай қосқышын сөндіріп, POWERbot шаңсорғышты басқа жерді тазалау үшін сонда апарыңыз.
	Шөткеде бөгде зат кептеліп қалған. ► Төтенше қосқышты өшіріңіз де, шөткеден бөгде затты алып тастаңыз.
	Сол жақ Қозғалтқыш доңғалаққа бөгде зат кептеліп қалған. ► Төтенше қосқышты өшіріңіз де, Қозғалтқыш доңғалақтан бөгде затты алып тастаңыз.
	Оң жақ Қозғалтқыш доңғалаққа бөгде зат кептеліп қалған. ► Төтенше қосқышты өшіріңіз де, Қозғалтқыш доңғалақтан бөгде затты алып тастаңыз.
	Соғылу сенсорын тексеру керек. ► Төтенше қосқышты өшіріңіз де, қайтадан қосыңыз. ► Қате коды көрініп тұрып қалса, бампер мен негізгі корпусстың арасында кішкене бөгде заттың бар-жоғын тексеріңіз. Егер бар болса, бамперді шамалы тартып, бөгде затты алыңыз.
	Кедергі сенсорында бөгде зат жиналып қалған. ► Төтенше қосқышты өшіріңіз де, алдыңғы және артқы сенсорды жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
	Еңісті сезетін сенсорда бөгде зат жиналып қалған. ► Төтенше қосқышты өшіріңіз де, Еңісті сезетін сенсорды жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
	Негізгі PCB тексерілуі керек. ► Өнімді өшіріңіз де, қайтадан іске қосыңыз. Егер бір ақаулық қайта-қайта орын алса, қызмет көрсетушілер тексеруі қажет.

Ақаулықты түзету

Белгісі	Тексерулер
POWERbot шаңсорғышы мүлде жұмыс істемейді.	▶ Төтенше қосқыштың қосулы екенін тексеріңіз. ▶ Бейнебет панелінде барлық белгішелердің көрсетілетінін тексеріңіз. ▶ POWERbot шаңсорғышының батареясының таусылған-таусылмағанын тексеріңіз. – "Lo" көрінген кезде POWERbot шаңсорғышын зарядтау үшін зарядтау блогына қойыңыз. ▶ Егер қашықтан басқару пульті жұмыс істемесе, батареяларды (AAA тұрпаты) ауыстырыңыз.
POWERbot шаңсорғышы тазалау барысында тоқтап қалды.	▶ Дисплей панелінде "Lo" көрінгенде, POWERbot шаңсорғышын зарядтау үшін зарядтау блогына қойыңыз. ▶ POWERbot шаңсорғышы сым, табалдырық т.б. сияқты кедергілерге тіреліп, қимылсыз қалғанда, оны кедергіден алып қойыңыз. – Егер қозғалтқыш доңғалаққа шүберек немесе бау кептеліп қалса, төтенше қосқышты өшіріп, оны қайтадан пайдалану алдында шүберекті немесе бауларды алыңыз.
Шаң сору қуаты әлсіз.	▶ Шаң сауытында тым көп шаң болғанда, шаң сору қуаты әлсіреуі мүмкін. Төтенше қосқышты ажыратыңыз да, шаң сауытын босатыңыз. ▶ Шөткеге бөгде зат кептеліп қалса, төтенше жағдай қосқышын өшіріңіз де, шөткедегі бөгде затты алып тастаңыз. ▶ Шуыл кенеттен күшейген кезде, төтенше қосқышты ажыратыңыз да, шаң сауытын босатыңыз.
POWERbot зарядтау блогын таба алмайды.	▶ Қуат үзіліп қалмағанын немесе ашаның розеткадан суырылып қалмағанын тексеріңіз. ▶ POWERbot шаңсорғышының зарядтау блогына қайтуына кедергі жасайтын, зарядтау блогының айналасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз. ▶ Зарядтау істікшелерінде бөгде зат болса, зарядталуға кері әсерін тигізуі мүмкін. Істікшелерді бөгде заттардан тазартыңыз.
POWERbot кенеттен қиғаштап тазалайды.	▶ Зарядтау блогының ағаш еденнің талшығының немесе тақташалардың бойымен орнатылғанын тексеріңіз. ▶ Егер POWERbot басқа жерге ең қысқа жолмен бара жатса, ол қиғаш бағытта тазалауы мүмкін. Ол сондай-ақ сол қозғалыс бұрышымен кедергіге жолықса, зарядтау блогында сондай бұрышмен зарядталса немесе қисайған ағаш немесе қыш тақташа еденнің түйірі сол бағытта болса, қиғаш бағытта қозғалуы мүмкін.
POWERbot меже белгілегішті анықтамайды және межеден асып кетеді.	▶ Меже анықтағыштардың (□) түрінде, POWERbot өтіп кетпеуге тиіс жерден 15 см алыс жерге жапсыру керек.
Нысаналы тазалау жұмыс істемей тұр.	▶ Егер қызыл жарықты POWERbot шаңсорғышына тура бағыттасаңыз, ол қалаған бағытта қозғалмауы мүмкін. – Қызыл жарықты POWERbot шаңсорғышынан 0,5 м жердегі еденге бағыттаңыз. ※ Нысаналы тазалауды күн жарығы тура түскенде, күшті жарық астында немесе қара түсті едендерде пайдаланбаңыз.

Ақаулықты түзету

Белгісі	Тексерулер
POWERbot кей жерлерді тазаламайды.	▶ Зарядтау блогының тар жерге қойылмағанын немесе бөлме есігінің қасына қойылмағанын тексеріп, басқа жерге қойыңыз. – Зарядтау блогы тар жерге не бөлме есігіне жақын орнатылса, POWERbot тар жерден не табалдырықтан өте алмайды.
Кесте функциясын қалаған уақытқа орнату мүмкін емес.	▶ SmartThings App қолданбасына кедергіге қарсы уақыт орнатылғанын тексеріп, кедергіге қарсы уақыт параметрін болдырмаңыз.
SmartThings қолданбасын орнаттым, бірақ POWERbot қосылмайды.	▶ Сымсыз роутерді және POWERbot шаңсорғышын Оңай орнату қадамдарына сай орнатқаннан кейін пайдалана аласыз.
Samsung тіркелгісіне кіре алмадым.	▶ Samsung тіркелгісінің терезесіндегі идентификаторыңызды және құпия сөзіңізді тексеріңіз.
Оңай орнату кезінде қате орын алғанын көрсететін хабар пайда болды.	▶ Сымсыз роутер немесе басқа кедергілердің ұзақтығына қарай, қосылу уақытта іске аспай қалуы мүмкін. Біраздан кейін қайталап көріңіз.
Смартфон POWERbot шаңсорғышына дұрыс қосылса да, бұл құрылғы жұмыс істемейді.	▶ SmartThings қолданбасын сөндіріп, содан кейін қайта қосыңыз немесе смартфонды сымсыз роутерден ағытып, содан кейін қайта қосыңыз. Немесе POWERbot шаңсорғышын ток көзінен ағытып, содан кейін қайта қосып, бір минут не ұзағырық күтіп, содан кейін SmartThings қолданбасын қайта қосыңыз.
SmartThings қолданбасының функциялары жұмыс істемейді.	▶ Егер POWERbot шаңсорғышының қашықтан басқару функциясын бұғаттау режимінің орнатылғанын тексеріңіз. (Қашықтан басқару функциясы құлыпталса, Wi-Fi индикаторы сөніп қалады).
SmartThings Robot Vacuum қолданбасы іске қосылмайды.	▶ POWERbot шаңсорғышының сымсыз роутерге қосылғанын тексеріңіз.
POWERbot шаңсорғышы Wi-Fi желісіне қосылған жоқ.	▶ Сымсыз роутер параметрінің күйін тексеріңіз.
Смарт тазалау функциясы қалыпты еденде жұмыс істейді.	▶ Еденнің теріс екенін тексеріңіз, сонда POWERbot корпусын сәл көтеріңкіреп жұмыс істейді. ▶ POWERbot шаңсорғышының түбінде орналасқан еңісті сезгіш датчикте бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз. ▶ Еденнің түсінің қара екенін тексеріңіз.
Смарт тазалау функциясы жұмыс істемейді.	▶ POWERbot түгі қысқа және түсі ашық кілемді тазалаған кезде, ол кілемді еден деп тануы мүмкін, сол кезде смарт тазалау функциясы жұмыс істемеуі ықтимал.
Жиекті тазалау функциясы жұмыс істемейді.	▶ POWERbot шаңсорғышы қабырғаны тани алмаса, Жиекті тазалау функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. – Шағылысатын материалдан жасалған кедергі қабырғаның алдында тұрғанда – Қабырғаның өзі шағылысатын материалдан жасалғанда – Қабырғаның түсі қара қошқыл болғанда

Белгісі	Тексерулер
Қабырға немесе бұрыш болмаса да, Жиекті тазалау функциясы жұмыс істейді.	▶ Шағын кедергілердің тар жерге жиналып қалмағанын тексеріңіз. ▶ POWERbot алдындағы кедергіні қабырға ретінде таныған кезде, Жиекті тазалау функциясы жұмыс істемеуі мүмкін.
POWERbot қабырғаға немесе бұрышқа жетпесе де, Жиекті тазалау функциясы жұмыс істейді.	▶ POWERbot анықтайтын бұрыштың бұрыштық дәрежесі үлкен болғанда, Жиекті тазалау функциясы қабырғаға немесе бұрышқа жетпей-ақ жұмыс істеуі мүмкін.
SmartThings App орнату мүмкін емес.	▶ SmartThings App қолданбасы Android OS 6.0 немесе кейінгі үлгісінде, iOS 10 немесе кейінгі үлгісінде жұмыс істейді. ▶ SmartThings App қолданбасына қолдау көрсететін ОЖ кейін өзгеруі мүмкін. ▶ Рутинг процесінен өткен смарт құрылғыларға стандартты орнату не пайдалануға кепілдік берілмейді.
Өнімді тіркеу ақауын көрсететін хабар пайда болады.	▶ Қалқыма хабарларға қарап, өнімді тіркеу үдерісін қайталаңыз. ▶ Пайдаланушы нұсқаулығындағы "Сымсыз роутерді орнату" тармағын қараңыз. ▶ Өнімді тіркеуді аяқтау қадамдарын пайдаланушы нұсқаулығының "SmartThings қолданбасына құрылғы қосу" тармағынан қараңыз ▶ Өнімді тіркеу қайта-қайта сәтсіз аяқталса, POWERbot және смартфон құралын қайта бастапқы қалпына қойып, SmartThings App қайта қосып, өнімді тіркеп көріңіз. ▶ Қолданбаға кіру және өнімді тіркеу үшін бірдей Samsung есептік жазбасын пайдалану керек. ▶ Барлық пайдаланушылар бір елде құрылған Samsung есептік жазбасын пайдалануы қажет.
Өнімді тіркеу барысында қайта зарядтау түймесін басып, нұсқау бойынша ұстасам да, келесі қадам көрінбейді.	▶ Қайта зарядтау түймесін одан сигнал естілгенше басыңыз. ▶ Келесі қадам бірнеше секунд ішінде пайда болмаса, қайта зарядтау түймесін тағы бір рет басыңыз.
Өнімді тіркеу барысында қосылғым келген сымсыз роутерді таба алмаймын.	▶ Өнімді тіркемей, SmartThings App қайта іске қосып, өнімді қайта тіркеп көріңіз.
Өнімді тіркеу барысында, AP құпия сөзі 111122222 дұрыс енгізілмеген.	▶ Желі тізімінен "[robot vacuum] Samsung" түймесін басып, құпия сөзді инициализациялау үшін желіні жойыңыз.
Өнімді тіркеу барысында қосылатын сымсыз роутер құпия сөзі дұрыс енгізілмеген.	▶ Өнімді тіркемей, SmartThings App қайта іске қосып, өнімді қайта тіркеп көріңіз. ▶ Желі тізіміндегі қосылғыңыз келген сымсыз роутерді басып тұрып, құпия сөзді инициализациялау үшін желіні жойыңыз.

Ақаулықты түзету

Белгісі	Тексерулер
SmartThings App және POWERbot арасындағы байланыс өнімді тіркеу аяқталса да үзіліп қалады.	▶ Экранды жаңартыңыз да, күтіңіз. ▶ SmartThings App қайта қосыңыз. ▶ Интернет қосылымына қатысты мәселе бар-жоғын тексеріңіз. Әсіресе брандмауэр стандартты жұмысқа кедергі келтіруі мүмкін.
Қолданба қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде, SmartThings App және POWERbot арасындағы байланыс кенет үзіліп қалады.	▶ Егер POWERbot сымсыз роутерден алыс тұрса, байланыс үзіліп қалуы мүмкін. ▶ Смартфон және POWERbot құрылғысын қайта бастапқы қалпына қойып, байланысты қайта тексеріңіз. ▶ Байланыс қайта-қайта үзіліп қалса, өнімді қайта тіркеп көріңіз. ▶ Сымсыз роутердің SSID/құпия сөзі өзгерсе, өнімді қайта тіркеп көріңіз.
Қашықтан басқару функциясы сөндіріліп тұрғандықтан SmartThings App қолданбасымен басқару мүмкін емес.	▶ Қашықтан басқару функциясы сөндірулі қалпына қойылған. Қашықтан басқару функциясын қашықтан басқару функциясымен қосу қалпына қойыңыз.

Ашық дерек көзі хабарламасы

Осы құрылғыға кіретін бағдарламалық жасақтамада ашық бағдарламалық жасақтама көзі бар. Осы құрылғы соңғы рет тиіп жөнелтілгеннен кейінгі үш жылдық кезең бойынша тиісті көздің толық кодын oss.request@samsung.com. мекенжайына хат жазу арқылы ала аласыз.

Сондай-ақ тиісті көздің толық кодын CD-ROM дискі сияқты дерек тасығышпен де алуға болады; бағасы өте төмен болады.

Төмендегі URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0 осы құрылғыға қатысты қолданыста бар көздің кодын жүктеп алу бетіне және ашық көзге арналған лицензия туралы ақпаратқа апарды. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алған кез келген адам үшін жарамды.



Техникалық сипаттамалары

Санаты	Элементі	Егжей-тегжейлі ақпарат	
		VR20R72**** сериялары	
Механикалық сипаттамалары (POWERbot)	Өлшемі (Т x Б x Ұ)	340 мм x 97 мм x 348 мм	
	Салмағы	4,3 кг	
	Тазалау тәсілі	Төбенің пішімін анықтау (Көрінерлік сәйкестік және ТМ)	
	POWERbot түймесінің түрі	Сенсорлық түйме	
Қуат сипаттамалары	Қуат кернеуі	100-240 В~, 50 Гц/60 Гц	
	Электр қуатын тұтыну көлемі	130 Вт	
	Батарея сипаттамасы	21,6 В/ 77,8 Вт/сағ.	
Тазалау	Зарядтау түрі	Автозарядтау/Қолдан зарядтау	
	Тазалау режимі	Автоматты, Іріктеп, Қолмен, Қайта тазалау	
	Қосымша функция	Кедергіге қарсы уақыт параметрі	
	Кесте	Бір рет, Күнделікті, Көп рет	
	Зарядтау уақыты	Шамамен 160 минут	
	Тазалау уақыты (Қатты еден болса)	Макс. режимі	Шамамен 60 минут
		Қалыпты режим	Шамамен 75 минут
Тыныш режим		Шамамен 90 минут	
Wi-Fi	Жиілік ауқымы	2412 - 2472 МГц	
	Трансмиттер қуаты (Макс.)	20 дБм	

* Көп уақытты кестені және кедергіге қарсы уақытты SmartThings App арқылы орнатуға болады.

* Зарядтау және тазалау уақыты пайдалану жағдайларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қазақша		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Өндіруші: Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, №129 үй

Изготовитель: Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Республика Корея, Кёнги-до, город Сувон, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, дом №129

Өндірушінің аты және мекен-жайы: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот I-11, D2 Жол Сайгон Hi-Tech паркі, Тан Nhon Phu B Ward, 9шы ауданы, Хошимин

Наименование и адрес производителя: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот И-11, D2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьет нам

Вьетнамда жасалған

Сделано во Вьетнаме

Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

Организация, принимающая претензии и предложения в Казахстане:

ТОО “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

ҚАЗАҚША35



POWERbot

Foydalanuvchi qo'llanmasi

VR20R72**** seriyasi

- Ishga tushirishdan avval yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqing.
- Uy ichida foydalanishga mo'ljallangan.



SAMSUNG

Mundarija

03 Xavfsizlik ma'lumoti

08 O'rnatish

Anjomlar / O'rnatish bo'yicha eslatma

10 Zaryadlash

Avtomatik zaryadlash / Zaryadlanish /
Batareya kam (Lo)

12 POWERbot'dan foydalanish

Yoqish/o'chirish / Tozalash rejimlarini
tanlash / Maxsus tozalash funksiyalarini
ishlatish / Chegara belgilari haqida

16 Pultdan foydalanish

18 Qismlar nomi

Tepasi / Tagi / Display paneli

19 Vaqt/jadvalni belgilash

Vaqtni qo'yish / Jadvalni belgilash

20 Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

Chang qopchasini tozalash / Sensorlar va kamerani
tozalash / Cho'tkani va avtomatik yopqichni tozalash /
Yetaklovchi g'ildirakni tozalash

22 SmartThings ilovasi

26 Qaydlar va ehtiyot choralari

Zaryadlash / Ishlatish / Tozalash va texnik xizmat
ko'rsatish / Batareya haqida / IrDA sensori haqida

28 Axborot kodlari

29 Nosozlikni bartaraf etish

33 Ochiq kodli dasturlar to'g'risida e'lon

34 Xarakteristikalar

Xavfsizlik ma'lumoti

XAVFSIZLIK MA'LUMOTI



- Jihozni ishga tushirishdan avval bu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va ma'lumot olish uchun saqlab qo'ying.



- Quyidagi ishlatish yo'riqnomasi turli modellarni qamrab olgani sababli, sizdagi changyutkichning xarakteristikalarini bu qo'llanmada tavsiflanganidan ozgina farq qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN DIQQATNI QARATUVCHI/OGOHLANTIRUVCHI BELGILAR

	O'lim yoki jiddiy jarohat xavfi borligini bildiradi.
	Jarohat olish yoki moddiy zarar xavfi borligini bildiradi.

FOYDALANILGAN BOSHQA BELGILAR

	Matnda qo'shimcha muhim ma'lumot berilganini bildiradi.
--	---

Xavfsizlik ma'lumoti

XAVFSIZLIKKA OID MUHIM YO'L-YO'RIQLAR

Elektr jihozdani foydalanayotganda ehtiyot bo'lish talab etiladi, jumladan:

POWERbot JIHOZIDAN FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA KO'RSATMALARNI O'QIB CHIQING.

Changyutkichdan foydalanilmayotgan vaqtda hamda unga texnik xizmat ko'rsatishdan avval uni elektr tarmog'i rozetkasidan uzib qo'ying.

OGOHLANTIRISH: yong'in chiqishi, tok urishi yoki jarohatlanish xavfini kamaytirish uchun:

UMUMIY

- Faqat shu qo'llanmada tavsiflangan tarzda foydalaning.
- Agar qandaydir tarzda shikastlangan bo'lsa, POWERbot yoki batareya zaryadlagichi / tagligini ishlatmang.
- Agar changyutkich kerakli darajada ishlamasa, tushib ketsa, shikastlansa, ma'lum vaqt ko'chada yoki suv ichida yotgan bo'lsa, uni mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga olib boring.
- Batareya zaryadlagichi / tagligi yoki POWERbot'ga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.
- Faqatgina quruq yuzada hamda uy ichida ishlatning.
- Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. Bolalar nazorat ostida bo'lmasa, bu jihozni tozalashi yoki profilaktika qilishlari mumkin emas.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.

Batareya zaryadlagichi / tagligi

- Qutblangan vilkani qutblanmagan rozetka yoki uzaytirgichga tushadigan qilib o'zgartirmang.
- Uydan tashqarida yoki ho'l yuzalarda ishlatmang.
- Foydalanilmagan vaqtda hamda texnik xizmat ko'rsatishdan oldin batareya zaryadlagichi / tagligini rozetkadan uzib qo'ying.
- Zaryadlash uchun faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan batareya zaryadlagichi / tagligidan foydalaning.
- Shikastlangan shnur yoki vilka yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.
- Shnuridan tortmang yoki sudramang, shnurni tutqich sifatida ishlatmang, shnur ustidan eshikni yopmang, shnurni o'tkir qirralar yoki burchaklar atrofida tortmang. Shnurni issiq buyumlardan uzoqda tuting.

- Tokni o'tkazish sig'imi mos kelmaydigan uzaytirgich yoki rozetkalardan foydalanmang.
- Rozetkadan sug'urishda shnuridan tortmang. Sug'urish uchun shurni emas, vilkani ushlang.
- Batareyalarga shikast yetkazmang yoki olovga tashlamang, chunki ular yuqori haroratda portlaydi.
- Batareya zaryadlagichi / tagligini o'zingizcha ochishga harakat qilmang. Ta'mirlash ishlari faqatgina mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan bajarilishi kerak.
- Batareya zaryadlagichi / tagligini yuqori harorat ta'sirida qoldirmang yoki namlik yoki ho'l narsalar tegishiga yo'l qo'ymang.
- Zaryadlanmaydigan batareyalarni batareya zaryadlagichi / tagligida zaryadlamang.

POWERbot

- Qattiq yoki o'tkir buyumlar, masalan, shisha, mix, bolt, tanga va shunga o'xshagan narsalarni terdirmang.
- Filtrini joyiga o'rnatmasdan ishlatmang. Jihozga texnik xizmat ko'rsatayotganda ventilyator bo'lmasiga barmog'ingizni yoki boshqa buyumni tiqmang, jihaz to'satdan ishlab ketishi mumkin.
- Tuynuklariga hech nima tiqmang. Tuynuklari to'silgan holda ishlatmang; tuynuklariga chang, qil, soch va shunga o'xshash narsalar kirmasin, ular havo aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.
- Changyutkich yordamida zaharli moddalarni (xlorli oqartirgich, ammiak, kanalizatsiya quvurlari tozalagichi va boshq.) yig'mang.
- Yonayotgan va tutun chiqarayotgan narsalarni, masalan, tamaki, gugurt yoki cho'g' kabilarni changyutkich yordamida yig'mang.
- Changyutkich yordamida benzin kabi oson o't oluvchi yoki yonuvchan moddalarni yig'mang hamda changyutkichdan ular bo'lishi mumkin joylarda foydalanmang.
- Polga sham yoki stol lampasi qo'yilgan joylarda.
- Alanga nazoratsiz qolgan joylarda (gulxan yoki cho'g').
- Spirt, suyultirgich, yonayotgan sigaretli kuldon va hokazolar bor joylarda.
- POWERbot'dan havosi tarkibida moyli bo'yoq, erituvchi, hashoratlarga qarshi suyuqliklarning bug'lari yoki oson o't oluvchi changlar yoki boshqa portlovchi yoki zaharli bug'lar mavjud bo'lgan yopiq xonalarda foydalanmang.
- Haddan tashqari ko'p ishlatilsa yoki harorat baland bo'lgan muhitda batareyadan suyuqlik chiqishi mumkin. Suyuqlik teriga tushsa, tezda suv bilan yuvib tashlang. Suyuqlik ko'zga tushsa, darhol toza suv bilan kamida 10 daqiqa davomida yuvib tashlang. Shifokorga murojaat qiling.

Xavfsizlik ma'lumoti



OGOHLANTIRISH

Elektr tokiga oid masalalar

- ▶ Tok urishi yoki yong'in chiqishining oldini oling.
 - Tok shnuriga shikast yetkazmang.
 - Tok shnurini qattiq tortmang, vilkaga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.
 - 100-240 V~ dan boshqa elektr manbasidan foydalanmang va bir vaqtning o'zida bir nechta qurilmaga elektr ta'minoti berish uchun bitta rozetkadan foydalanmang. (Shnurni polda qarovsiz qoldirmang.)
 - Shikastlangan vilka, shnur yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.
- ▶ Vilkaning tishlari va kontaktlarini chang va yot jismlardan tozalang.
 - Aks holda tok urishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.



OGOHLANTIRISH

Ishlatishdan oldin

- ▶ POWERbotni isitkich yoki yonuvchan materiallar yaqinida ishlatmang.
 - POWERbotni ko'chma isitkich, sham alangasi, stol lampasi, kamin va shu kabi alanga yaqinida yoki benzin, spirt, suyultirgich va shu kabi yonuvchan materiallar yaqinida ishlatmang.
- ▶ To'qnashuvning oldini olish uchun POWERbot tozalaydigan hududda xavfli buyumlar yo'qligiga amin bo'ling va isitkich yoki ventilyatorlarni tokdan sug'urib qo'ying.
- ▶ POWERbot uyda foydalanish uchun mo'ljallangan, shuning uchun undan chordoq, yerto'la, sanoat binolari, asosiy binodan tashqaridagi alohida xonalar, namligi juda baland bo'lgan xonalar (masalan, vanna va dushxonalar), stollar yoki tokchalarda foydalanmang.
 - POWERbot shikastlanishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.

- ▶ POWERbot'ning suyuqlik orqali o'tmasligi yoki hech qanday suyuqlikka tegmasligiga ishonch hosil qiling.
 - POWERbot jiddiy shikastlanishi va g'ildiraklar suyuqlik orqali o'tgan hollarda u boshqa joylarni ifloslantirishi mumkin.
- ▶ Jihozga shikast yetishi yoki tan jarohati yetishining oldini olish uchun POWERbot yiqilib ketishi mumkin bo'lgan zina va suyanchiq kabi joylarga chegara belgilarini o'rnatish.
- Xavfsiz bo'lishi uchun qiyalik sensorini doim toza holda tuting.
- ▶ Taglik ustiga suyuqlik to'kmang.
 - Yong'in chiqishi yoki tok urishi mumkin.
- ▶ Taglikni mo'ljallangandan maqsaddan boshqa joyda ishlatmang.
 - Yong'in chiqishi yoki taglikning jiddiy shikastlanish xavfi mavjud.
- ▶ Xavfsizligingizni ta'minlash uchun qiyalik sensorini doim toza holda tuting.



OGOHLANTIRISH

Ishlatish paytida

- ▶ Agar POWERbot'dan g'alati tovushlar, hidlar yoki tutun chiqsa, darhol POWERbot'ning tag qismidagi favqulodda holat almashlagichini o'chiring va xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



OGOHLANTIRISH

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

- ▶ Tok shnuri shikastlangan bo'lsa, uni malakali usta tomonidan almashtirish maqsadida ishlab chiqaruvchiga yoki xizmat ko'rsatish vakiliga murojaat qiling.
 - Yong'in chiqishi yoki tok urishi mumkin.
- ▶ Batareyalarni almashtirish uchun Samsung Electronics kompaniyasining xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
 - Boshqa jihozlarning batareyasi ishlatilsa, noto'g'ri ishlashi mumkin.

DIQQAT Ishlatishdan oldin

- ▶ POWERbot'dan foydalanishdan avval chang qopchasini soling.
- ▶ Avtomatik zaryadlanish to'g'ri amalga oshishi uchun quyidagilarga ehtiyot bo'ling.
 - Taglikni doimo yoqib qo'ying.
 - Taglikni POWERbot oson topadigan joyga o'rnatib.
 - Taglikning oldiga hech qanday buyum qoldirmang.
- ▶ Taglikni o'rnatganda shurni polda ehtiyotsizlik bilan qoldirmang, chunki POWERbot unga o'ralashib qolishi mumkin.
- ▶ POWERbot'dan qora rangli pollarda foydalanmang.
 - POWERbot odatdagidek ishlay olmasligi mumkin.
- ▶ Taglikning chap va o'ng tomonlaridagi 0,5 m va oldindagi 1 m masofada hech qanday buyum bo'lmasligi kerak.
- ▶ Taglik kontaktlarining shikastlanmaganligi yoki ularda begona narsalarning yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- ▶ Taglikni poli qora polli joyga o'rnatmang.
 - Agar taglik atrofidagi pol qora bo'lsa, zaryadlashga xalaqit berishi mumkin.
- ▶ Tozalashdan avval POWERbot harakatlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin to'siqlarni (bolalar arg'imcho'gi yoki o'yinchoqlarini) olib qo'ying.
- ▶ POWERbot burilish radiusidan (0,5 metr) tor bo'lgan joyda POWERbot ishlatmang.
- ▶ Uyni to'liq tozalash uchun barcha xonalarni ochib, POWERbot shikastlanishi mumkin bo'lgan old eshik, ayvon, vannaxona va zinalarga chegara belgilarini qo'yib chiqing.
- ▶ POWERbot to'xtab qolishi mumkin bo'lgan oraliqa joylarga bormasligi uchun chegara belgilarini qo'yib chiqing.
- ▶ Cho'tka yoki cho'tka qopqog'i joyiga to'g'ri o'rnatilmasa, polni qirishi mumkin yoki jihoz noto'g'ri ishlashi mumkin.
- ▶ POWERbot ishlatishdan oldin sinishi mumkin bo'lgan buyumlar, jumladan, ramka, ko'zgu va chinni buyumlarni olib tashlang, shunda POWERbot ishlashiga xalaqit berilmaydi.

DIQQAT Ishlatish paytida



- ▶ POWERbot'dan qalin gilamlar ustida foydalanilsa, POWERbot va gilamga shikast yetishi mumkin.
 - POWERbot 1 santimetrdan qalin gilamning ustidan yura olmaydi.
- ▶ POWERbot'dan stollar yoki boshqa baland yuzalar ustida foydalanmang.
 - Tushib ketsa, shikast yetishi mumkin.
- ▶ POWERbot stul, stol oyoqlariga urilib ketishi mumkin, shuning uchun tezroq va samarali tozalash uchun ularni olib qo'ying.
- ▶ POWERbot ishlayotgan vaqtda uni ko'tarmang yoki boshqa joyga ko'chirmang.
- ▶ Boshqa joyga ko'chirganda POWERbot'ning yetaklovchi g'ildiraklaridan ko'tarmang.
- ▶ POWERbot va kamera ustiga hech qanday buyum qo'ymang, chunki bu uning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.
- ▶ POWERbot'dan foydalanayotganda katta qog'oz yoki plastik paketlarni darhol olib qo'ying, chunki ular havo so'rilishini to'sib qo'yishi mumkin.
- ▶ Qizil ko'rsatkichni odamlar yoki hayvonlarga to'g'rilamang.
- ▶ Ishlayotgan POWERBOT atrofida yotmang.
 - Cho'tkaga sochingiz kirib qolib, jarohat yetishi mumkin.

DIQQAT Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish


- ▶ Quyidagilarga amal qilish orqali POWERbotshikastlanishining oldini oling
 - POWERbot'ni tozalaganda bevosita korpusiga suv sepmang yoki benzol, suyultirgich, atseton yoki spirt bilan artmang.
- ▶ POWERbot'ni qismlarga ajratmang yoki ta'mirlamang. Buni faqatgina malakali usta bajarishi lozim.
- ▶ Doim to'siq sensori, qiyalik sensori va kamerani toza holda tuting.
 - Yot jismlar to'plansa, sensorlar noto'g'ri ishlashi mumkin.

O'rnatish


Taglik doimo elektr tizimiga ulangan va yoqilgan holatda tursin.

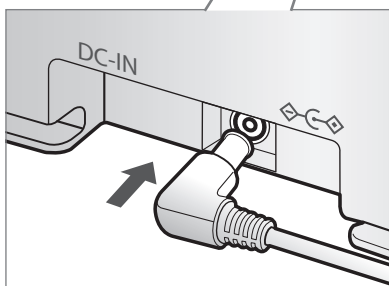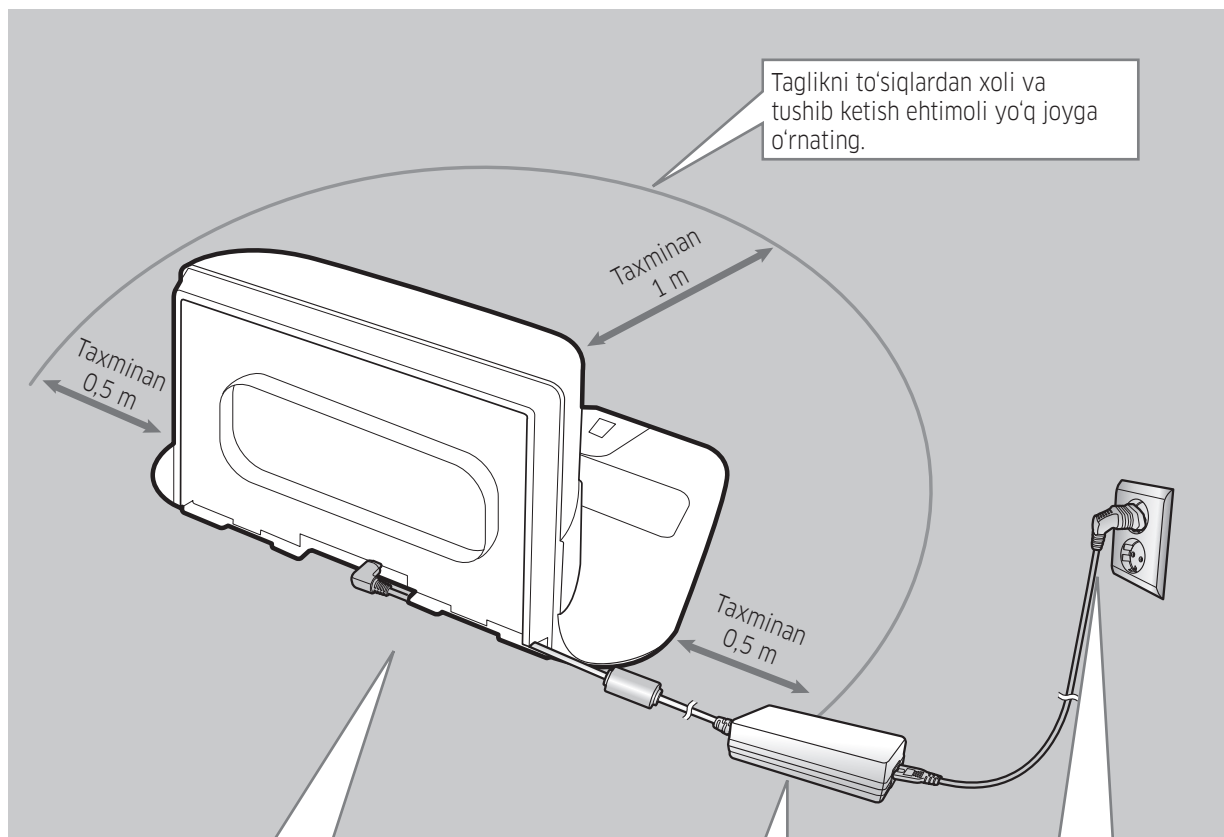

1 Batareya zaryadlagichi vilkasini taglikka ulang

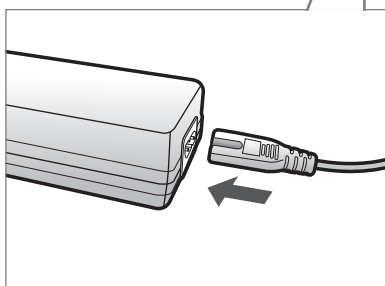

2 Elektr shnurini batareya zaryadlagichiga ulang






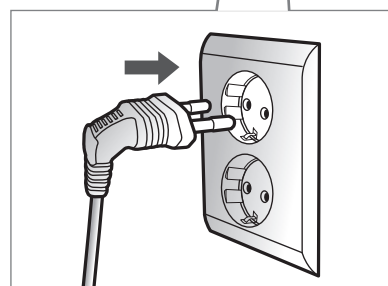


3 Elektr ta'minoti shnurini rozetkaga ulang

Batareya zaryadlagichidan foydalanganda stiker yopishtirilgan tomoni pastga qaragan bo'lishi kerak.

O'ZBEK-08

Anjomlar

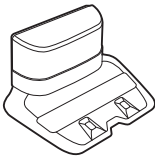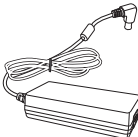				
Pult	Batareyalar (AAA turi)	Foydalanuvchi qo'llanmasi	Zahira filtr	Taglik
				
Quvvat shnuri	Batareyani zaryadlash moslamasi	Chegara belgilari	Yumshoq funksiyali cho'tka / Cho'tka qopqog'i	Kombo cho'tka / Cho'tka qopqog'i

* Modelga qarab anjomlar turlicha bo'lishi mumkin.

* Chegara belgilarini o'rnatish yuzasidan ma'lumot uchun 15-betga qarang.

* Batareya xarakteristikasi : Litiy-ion, 21.6V, 3600mAh, 12 uyali

* VR20R726*** modellarida kombo cho'tka va yumshoq funksiyali cho'tka mavjud.

O'rnatish bo'yicha eslatma

Qayd



- ▶ Taglikni pol bilan devor tekis joyga o'rning.
- ▶ Taglikni yog'och pol chiziqlari yo'nalishida o'rnatgan ma'qul.
- ▶ Agar favqulodda yoqqich o'chirilgan bo'lsa, hattoki taglikka o'rnatilgan bo'lsa ham POWERbot zaryadlanmaydi.
- ▶ Taglikni doimo yoqib qo'ying.
 - Agar taglikda tok yo'q bo'lsa, POWERbot uni topa olmaydi va avtomatik tarzda zaryadlanmaydi.
 - POWERbot taglikdan uzilganida uning batareyasi tabiiy ravishda zaryadsizlanadi.
- ▶ Agar POWERbot uyqu rejimida bo'lsa, hattoki favqulodda yoqqich o'chirib-yoqilsa ham yonmaydi. Uyqu rejimini o'chirish uchun POWERbot korpusidagi [Start/Stop] tugmasini bosib turing.

Zaryadlash

Ilk marta ishlatishdan oldin POWERbot'ni yaxshilab tozalang. (Zaryadlash vaqti haqidagi ma'lumot uchun 34-betga qarang.)




- Bu mahsulotning kirish kuchlanishi 100-240 V~.

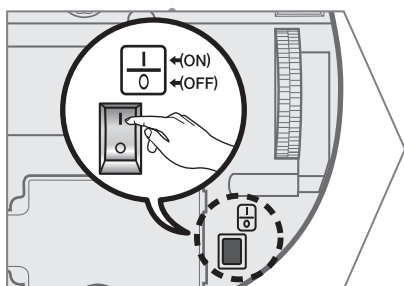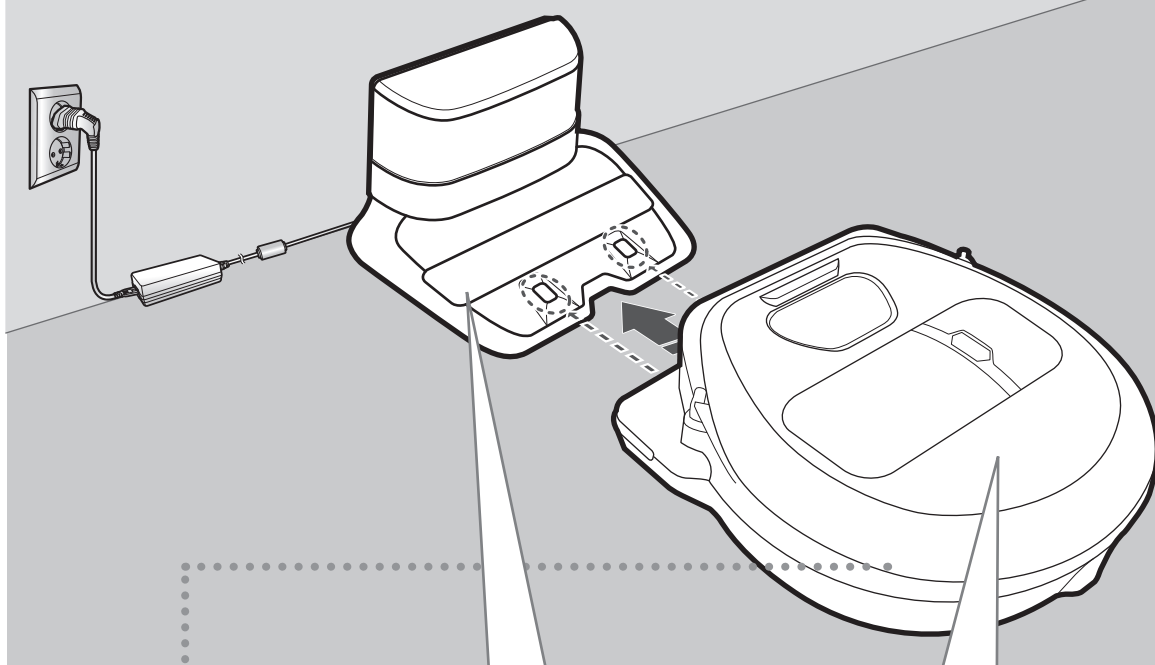

1 Qurilma tagidagi favqulodda yoqgichni yoqing

POWERbot'ni yoqish uchun favqulodda yoqgichni yoqishingiz kerak.

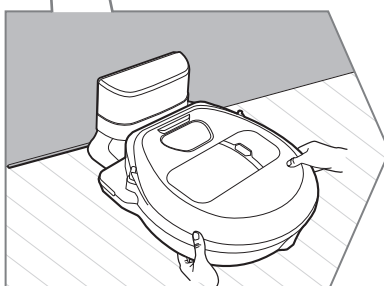

2 POWERbot'ni taglikka o'rnatish orqali qo'lda zaryadlang


POWERbot va taglikning zaryadlash kontaktlari tenglashganiga ishonch hosil qiling.



3 Zaryadlash holatini tekshiring


Quvvatlanish jarayoniga qarab "88:88" yonadi va quvvatlanish tugallangach, "FULL" yonadi.

Avtomatik zaryadlanish

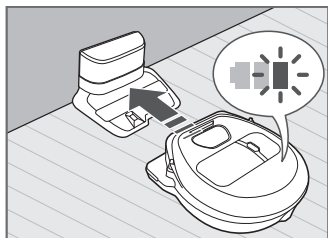


Tozalash vaqtida batareya indikatorini miltillasa, POWERbot o'zini avtomatik zaryadlash uchun taglikka qaytadi.

Zaryadlanish

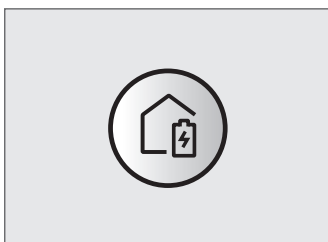

POWERbot tozalash jarayonida bo'lgan vaqtda unga taglikda zaryadlanishga buyruq berishingiz mumkin.

Batareya kam (Lo)

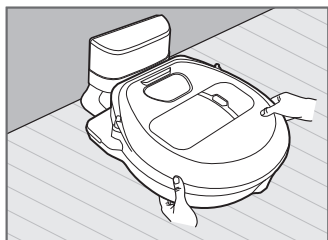

POWERbot'ni taglikka o'rnatish orqali qo'lda zaryadlang.

Zaryadlanmayotgan bo'lsa, qilinishi kerak bo'lgan qadamlar:

Quyidagi hollarda taglikning o'rnatish holatini tekshiring:


- ▶ taglik POWERbot borishi qiyin bo'lgan joyda joylashganda.
- ▶ taglik bilan POWERbot orasidagi masofa 5 metrdan uzoq bo'lsa.
 - POWERbot'ning taglik oldiga borishi uchun ko'proq vaqt talab qilinishi mumkin

Quyidagi hollarda POWERbot'ni qo'lda zaryadlang:

- ▶ taglik burchakda joylashgan bo'lsa
- ▶ batareya to'liq zaryadsizlanganda
- ▶ POWERbot oldida to'siq bor bo'lsa (mebel va b.)
- ▶ POWERbot taglik yaqinidagi ostonadan oshib o'ta olmasa (POWERbot o'tishi mumkin bo'lgan maksimal balandlik taxminan 1,5 sm.)
- ▶ batareya indikatorini o'chib-yonsa hamda "Lo" ko'rsatilsa.
- ▶ POWERbot Dog'larni tozalash yoki Qo'lda tozalash rejimiga o'rnatilganda

POWERbot'dan foydalanish

POWERbot'ni ishlatishdan oldin blok tagidagi favqulodda yoqgichni yoqib qo'yish shart.

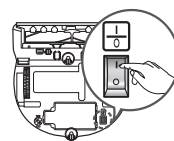

Yoqish/o'chirish

 tugmasini 3 soniyadan ko'proq bosib turing



OGOH LANTIRISH

- POWERbot 30 daqiqacha ishlatilmasa, zaryadlanish uchun avtomatik ravishda taglikka qaytadi.

Avtomatik tozalash rejimini boshlash

POWERbot harakatlanib, belgilangan joylarni bir marta tozalaydi.



* Tozalashni to'xtatish:  tugmasini bosing.

Nuqtani tozalash rejimida ishlatish

POWERbot ajratilgan hududni yaxshilab tozalaydi.






Zaryadlanish


POWERbot tozalash jarayonida bo'lgan vaqtda bu tugmani bosish orqali unga taglikda avtomatik zaryadlanishga buyruq berishingiz mumkin.



Tozalash rejimlarini tanlash

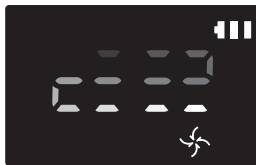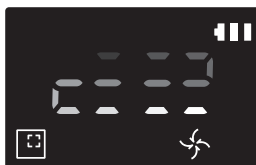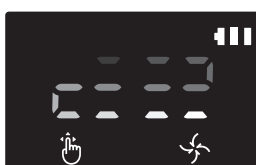Tozalash rejimi	Qanday tanlanadi	Ko'rsatiladigan tasvircha
Avtomatik tozalash		
Nuqtani tozalash		
Takroriy tozalash	* Avval pultda [Repeat] tugmasini bosib, keyin [Boshlash/To'xtatish] tugmasini bosing.	
Qo'lda tozalash	* Qo'lda tozalash rejimini masofaviy pultdagi yo'nalishni boshqarish tugmalari orqali tanlash mumkin.	


- * Agar POWERbot taglikka qayta olmasa, quvvatni tejash rejimiga o'tadi va displey paneli o'chadi.
- * Quvvatni tejash rejimidan chiqish uchun korpusdagi yoki masofaviy pultdagi [Boshlash/To'xtatish] yoki [Quvvat] tugmasini bosing.
- * Agar Avtomatik tozalash rejimida tozalash 15 daqiqa ichida tugatilsa, POWERbot yana bir marta tozalaydi.

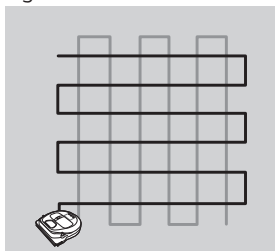

- * Dog'ni tozalash va Nuqtani tozalash rejimlarida POWERbot so'rish quvvatini oshiradi.


POWERbot'dan foydalanish

Har bir rejim uchun tozalash usuli

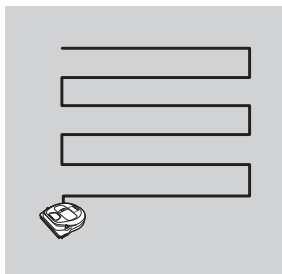


Avtomatik tozalash

Belgilangan joylarni avtomatik ravishda faqat bir marta tozalaydi.

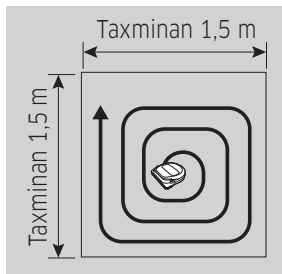


Nuqtani tozalash

Cheklangan hududni yaxshilab tozalaydi. Ushoqlarni tozalash uchun ishlatish mumkin.

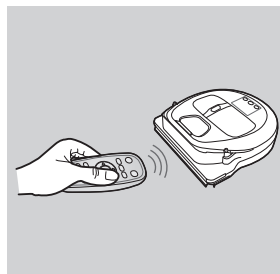

Qo'lda tozalash

Kerakli nuqtani tozalash uchun pult bilan POWERbotni harakatlantirish mumkin.

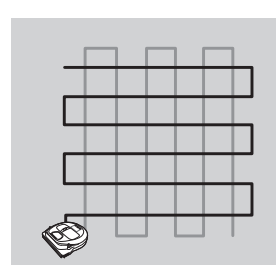

Takroriy tozalash

Batareya zaryadi yetganicha takroran tozalaydi.


Maxsus tozalash funksiyalarini ishlatish

Tozalash funksiyasi	Ishlashi	Ko'rsatiladigan tasvircha
Aqlli tozalash	* Normal rejimda POWERbot gilamni aniqlasa, avtomatik ravishda so'rish quvvatini oshiradi.	
Chekkani tozalash ustasi	* Avtomatik tozalash yoki Dog'ni tozalash rejimida POWERbot chekka yoki burchakni aniqlasa, avtomatik yopqich ishga tushib, chekka yoki burchakka yaqinlashadi. ► To'g'ri chekka (bir marta tozalash) ► Burchak (ikki marta tozalash)	


Chegara belgilari haqida



POWERbot quyidagi hududlarga kirmasligi uchun chegara belgilarini polga □ shaklida, 15 sm oraliq bilan o'rnating.

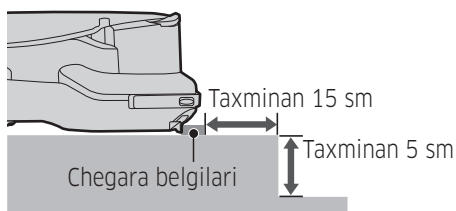


do'ng joy 5 sm.dan kam bo'lsa

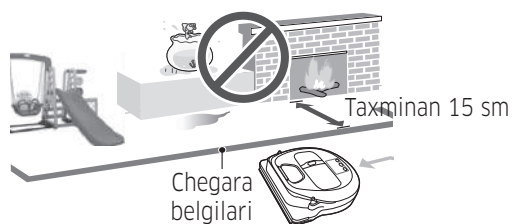

sirpanchiq, chayqalish, kamin yoki boshqa yonuvchan modda yoki namlik bo'lsa.




ostona 1,5 sm.dan baland bo'lsa

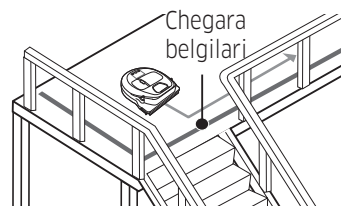

zina, podyezd yoki to'siq kabi joylarda tushib ketish xavfi bo'lsa.

Pulldan foydalanish

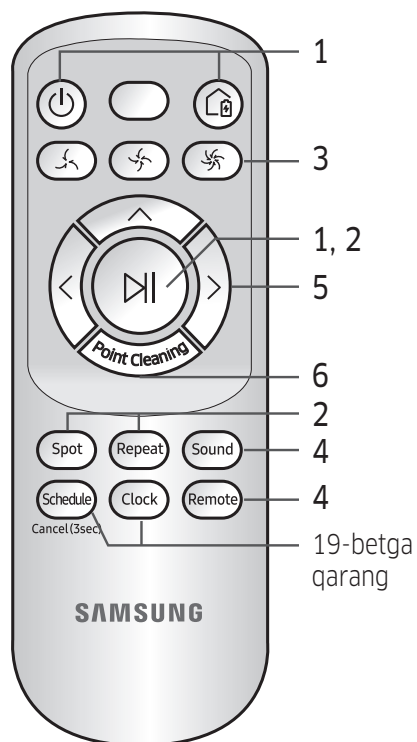

1 Ishlatish va zaryadlash

Quvvat		POWERbot quvvatini yoqish/o'chirish
Zaryadlanish		POWERbot taglikda avtomatik tarzda zaryadlanishi uchun buni tanlang
Boshlash/To'xtash		Tozalash jarayonini boshlash yoki to'xtatish uchun tanlang

2 Tozalash rejimlari

Avtomatik tozalash		Barcha belgilangan hududlarni bir marta tozalab, keyin avtomatik ravishda taglikka qaytishni tanlash.
Nuqtani tozalash		Ajratilgan sohani kuchli tozalash uchun tanlang
Takroriy tozalash		Batareya tugab, indikator o'chib-yongunicha takroran tozalashni tanlash

3 So'rish quvvati

Maksimal rejim		Eng qattiq so'rish quvvati bilan tozalashi uchun tanlang
Normal rejim		O'rtacha so'rish quvvati bilan tozalashi uchun tanlang
Sokin rejim		Past shovqin chiqarib tozalashi uchun tanlang

4 Qo'shimcha funktsiya

Tovush		Ovozli boshqaruvni belgilash uchun tanlang ► Voice Guide (English) → Sound Effects → Mute ► Tilni o'zgartirish va belgilash uchun tovush tugmasini bosib turing.
Masofaviy boshqaruv		Wi-Fi funksiyasini yoqish yoki o'chirishni tanlash

5 Qo'lda tozalash rejimi va Yo'nalishni boshqarish

Oldinga yurish		Oldinga yurgizish uchun tanlang
Chapga burilish		Chapga burilish uchun tanlang
O'ngga burilish		O'ngga burilish uchun tanlang

* Orqaga yurmaydi.


6 Nuqtani tozalash

POWERbot tozalayotgan paytda kerakli hududni ko'rsatish va tozalash uchun masofaviy boshqarish pultidan foydalanish mumkin.


Qizil chiroqni POWERbot'dan 0,5 m atrofdagi polga yo'naltiring.

Nuqtani tozalash tugmasini bosib turib, qizil chiroqni kerakli joyga olib boring. Tozalash vaqtida POWERbot yorug'lik bo'ylab yuradi.

► Agar qizil nurni POWERbot korpusiga qaratsangiz, noto'g'ri ishlashi mumkin. Shu sababli qizil nurni POWERbot atrofida 0,5 metr masofaga qarating.

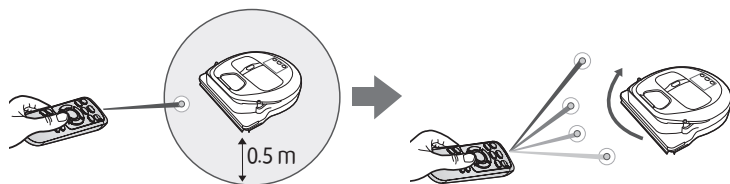


Pultning ishlash masofasi

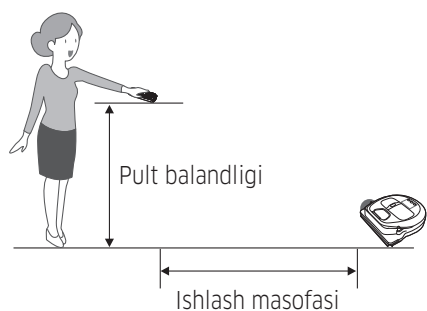


Pult balandligi	0,5 m	1 m	1,5 m
Ishlash masofasi	Taxminan 1,5 m	Taxminan 2 m	Taxminan 3 m

Batareya qo'yish

Qulflash nuqtasini bosib turib, batareya qopqog'ini ko'tarib oching va batareyalarni rasmda ko'rsatilganidek qilib joylang. Keyin qopqoq joyiga shiqillab tushgunicha bosib yoping.

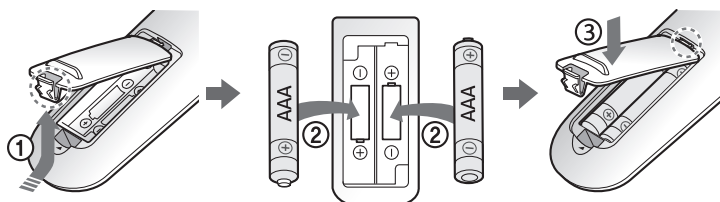


Qismlar nomi

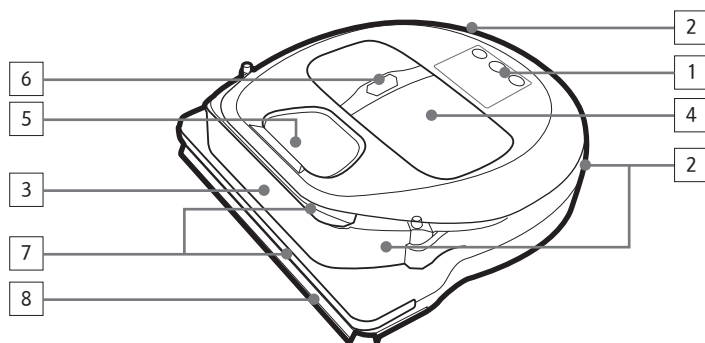

Tepasi


1. Display paneli
2. Masofadan boshqarish pulti signali qabul qilgichi
3. To'siq sensori
4. Changquti
5. Kamera
6. Changquti tugmasi
7. Bamber sensori
8. Avtomatik yopqich

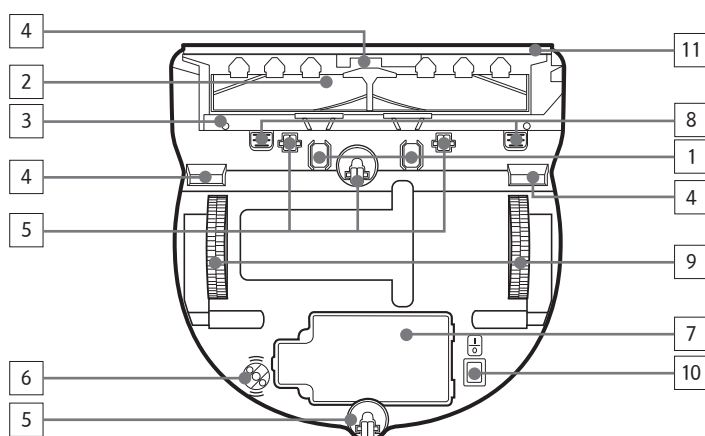

Tagi

1. Shtiftlarni o'zgartirish
2. Cho'tka
3. Cho'tka qopqog'i
4. Qiyalik sensori
5. Valik
6. * Optik datchik
7. Batareya qopqog'i
8. Cho'tka qopqog'i tugmasi
9. Yetaklovchi g'ildirak
10. Favqulodda yopqich
11. Avtomatik yopqich

* Optik datchik: Poldagi aksi optik datchikka qaytadigan nur harakatiga qarab, yurilgan masofani o'lchaydi.

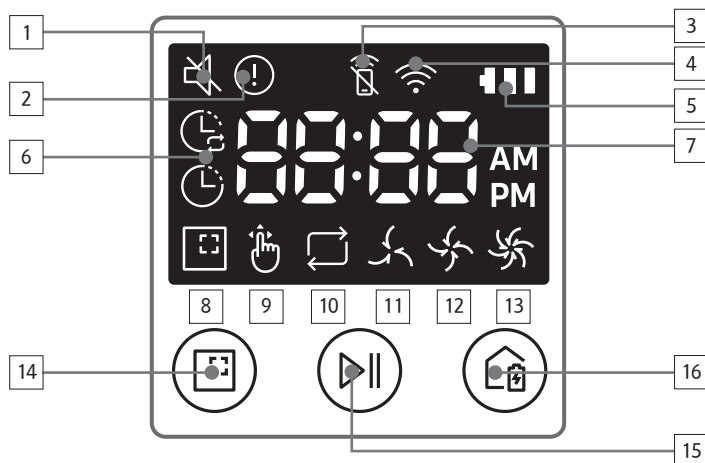


Display paneli

1. Ovozni o'chirish
2. Ma'lumot indikatori
3. Masofaviy boshqaruv o'chiq/yoniq indikatori
4. Wi-Fi
5. Batareya indikatori
6. Bir martalik/Kundalik reja
7. Raqamlar
8. Nuqtani tozalash rejimi
9. Qo'lda tozalash rejimi
10. Takroriy tozalash rejimi
11. Sokin rejim
12. Normal rejim
13. Maksimal rejim
14. Nuqtani tozalash tugmasi
15. Boshlash/To'xtash tugmasi
16. Zaryadlash tugmasi

Vaqt/jadvalni belgilash


Vaqtni qo'yish

Bir martalik/kundalik jadvaldan foydalardan avval joriy vaqtни o'rnatish kerak.

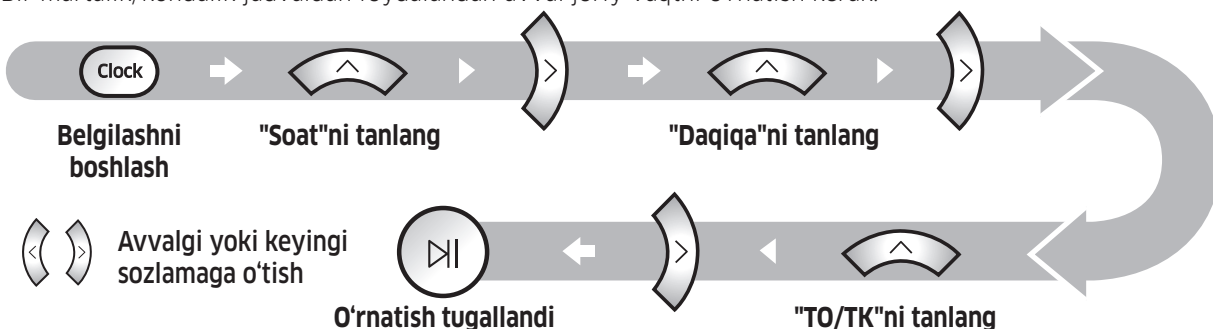

Jadvalni belgilash

Jadvalni belgilash/bekor qilishni faqat POWERbot taglikka o'rnatilgan holda bajarish mumkin.

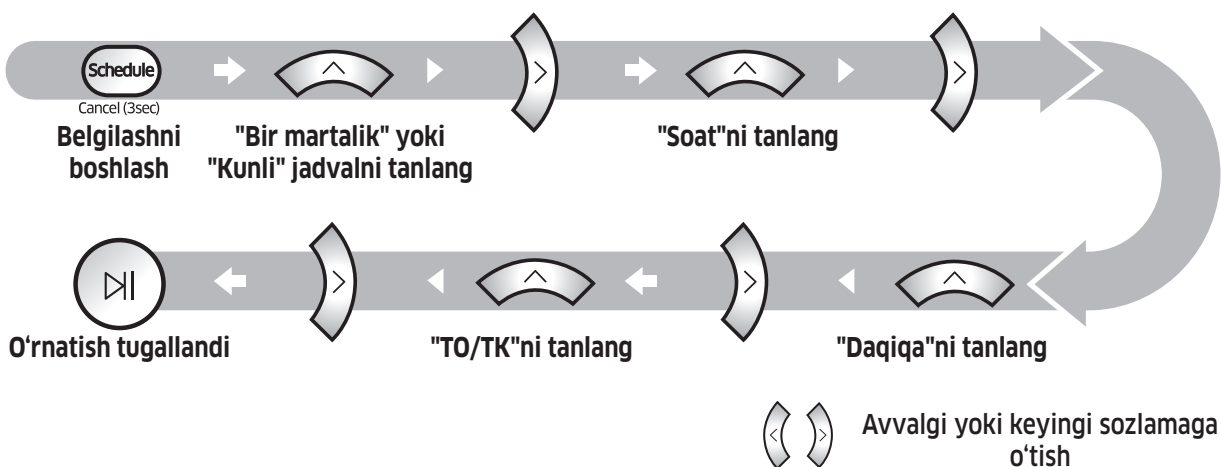

O'rnatish vaqtida bekor qilish


▶ 7 soniya davomida hech nima kiritilmasa, o'rnatish avtomatik ravishda bekor qilinadi.

Bir martalik/Kundalik jadvalni bekor qilish

Bir martalik/Kundalik rejaning har ikkalasi ham o'rnatilganda	Cancel (3sec) → yoki Cancel (3sec) → yoki Cancel (3sec)	3 soniya bosib turing.	Jadvalni tanlang	Bekor qilindi
Bir marta yoki Kundalik rejadan bittasi o'rnatilganda	Cancel (3sec)	3 soniya bosib turing.		


- ▶ SmartThings ilovasida bir nechta vaqtli jadval va bezovta qilmaslik vaqtini belgilash mumkin.
- ▶ SmartThings ilovasida bezovta qilmaslik vaqti belgilansa, shu vaqt ichida POWERbot korpusida jadvalni belgilay olmasiz.
 - Agar belgilangan bezovta qilmaslik vaqtida jadval belgilashni istasangiz, avval SmartThings ilovasida bezovta qilmaslik vaqtini bekor qiling.

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

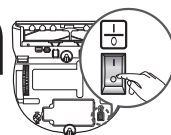


POWERbot'ni tozalashdan avval favqulodda yoqgichni o'chirishingiz kerak.

Chang qopchasini tozalash

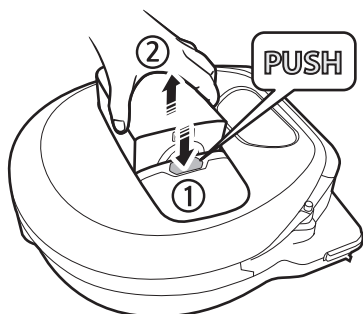


1 Tugmani bosib, chang qopchasini chiqaring

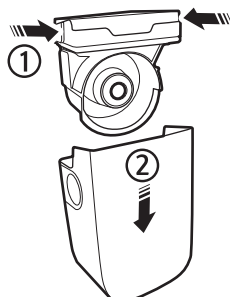


2 Chang qopchasi qopqog'ini oling



3 Chang qopchasi va siklon qurilmasidagi changni yo'qoting

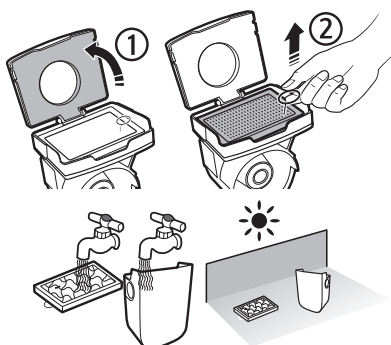

4 Siklon qurilmasini chang qopchasidan ajratib oling, keyin chang qopchasi va filtrni yuving

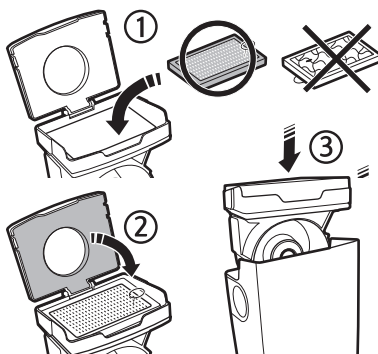





5 Chang qopchasini joyiga o'rnatib



6 Chang qopchasini shiq etib tushgunicha asosiy korpusga tiqing


Sensorlar va kamerani tozalash

Yumshoq latta bilan yengil arting. Suv yoki tozalash eritmalarini ishlatmang.

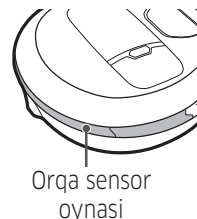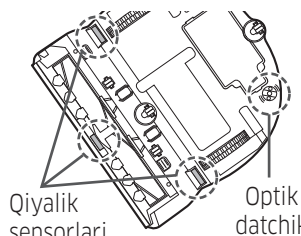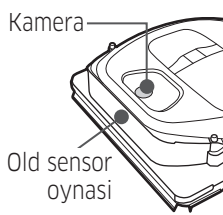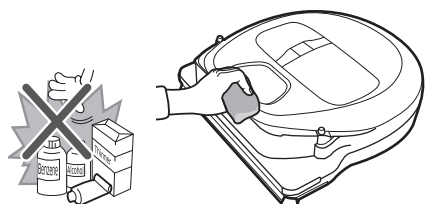


Cho'tkani va avtomatik yopqichni tozalash


Modelga bog'liq ravishda cho'tka ko'rinishi farqlanishi mumkin. Cho'tkani suv bilan tozalamang.

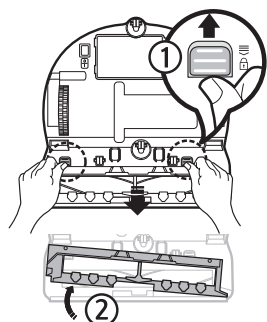

1 Cho'tka qopqog'ini oling

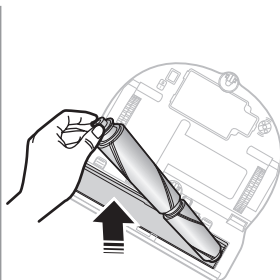


2 Cho'tkani chiqaring

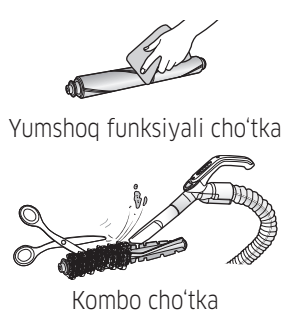


3 Cho'tkani tozalang



Yumshoq funksiyali cho'tkada yot jismlar qolib ketsa, ho'l mato yoki quruq latta bilan arting.

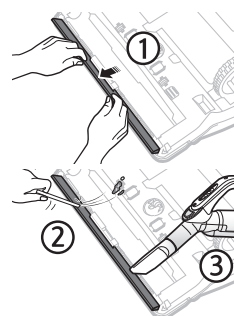

4 Avtomatik yopqichni tozalash

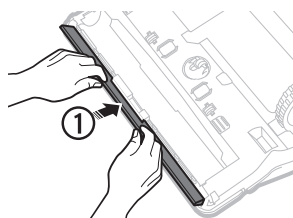


5 Cho'tkani joyiga qo'ying

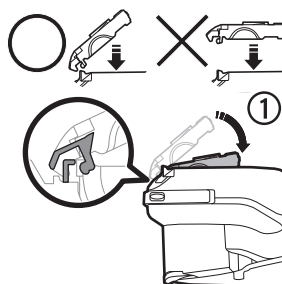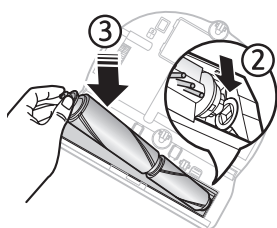


6 Cho'tka qopqog'ini joyiga o'rnatang

VR20R726*** modellarida cho'tka qopqog'ining o'rnatilgan cho'tkaga mosligini tekshiring.

Yetaklovchi g'ildirakni tozalash

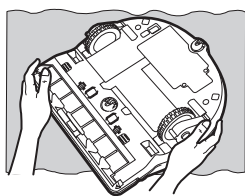

1 Polga yumshoq latta to'shang va uning ustiga POWERbot'ni oyog'ini osmondan qilib qo'ying.

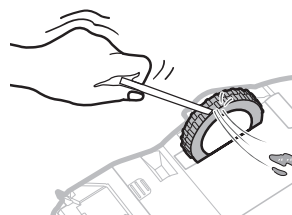

2 Begona narsalarni olib tashlash uchun o'tmas sterjen yoki pinsetlardan foydalaning.

SmartThings ilovasi

SmartThings ilovasi faqat Wi-Fi funksiyali modellarda ishlaydi.

Simsiz routerni sozlash

- ▶ Kirishda muammo bo'lsa, simsiz routrning foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.
- ▶ Samsung POWERbot faqat Wi-Fi 2,4 GGs bilan ishlaydi.
- ▶ Samsung POWERbot IEEE 802.11b/g/n va Soft-AP bilan ishlaydi.
 - IEEE 802.11n ishlatish tavsiya etiladi.
- ▶ Samsung POWERbot faqat DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) orqali ishlaydi. Simsiz routerda DHCP server parametri faollashtirilgan bo'lsin.
- ▶ POWERbot autentifikatsiya va shifrlash protokollari uchun WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP va WPA2-PSK/AES bilan ishlaydi.
 - WPA2-PSK/AES ishlatish tavsiya etiladi.
 - Router unikal SSID va parolga ega ekanligiga amin bo'ling.
- ▶ Simsiz tarmoq aloqasining sifatiga atrofdagi muhit ta'sir o'tkazishi mumkin.
- ▶ Internet provayderingiz kompyuter yoki modemning MAC manzilini ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, POWERbot internetga ulana olmasligi mumkin. Kompyuterdan boshqa qurilmani internetga ulash qanday amalga oshirilishini internet provayderidan so'rang.
- ▶ Agar internetga ulanish uchun ID yoki parol so'raladigan bo'lsa, POWERbot ulana olmasligi mumkin. Bu holda, internetga ulanayotganda ID yoki parolni kiritish lozim.
- ▶ POWERbot fayrvol tufayli internetga ulana olmasligi mumkin. Bu muammolarni hal qilish uchun internet provayderiga murojaat qiling.
- ▶ Ayrim simsiz routerlar internetga ulanmagan holatda ham g'ayrioddiy Domain Name Server (DNS) manzilini uzatishi mumkin. Bu holda, simsiz router ishlab chiqaruvchisi va internet provayderiga murojaat qiling.
- ▶ Internet provayderi bergan yo'l-yo'riqlardan keyin ham internetga ulana olmasangiz, vakolatli Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- ▶ Agar router Wi-Fi sertifikatiga ega bo'lmasa, POWERbot internetga ulana olmasligi mumkin.

SmartThings ilovasini yuklab olish

- ▶ SmartThings ilovasini do'konlardan yuklab olib, o'rnating (Google Play Store, Apple App Store yoki Samsung Galaxy Apps). Ilovani topish uchun "SmartThings" so'zlarini ishlatib.

Qayd

- ▶ SmartThings planshetlar va ayrim mobil qurilmalarda ishlaydi.
 - Android 6.0 yoki yangirog'i (kamida 2GB RAM) tavsiya etiladi.
- ▶ iPad va ayrim mobil qurilmalarda ishlamasligi mumkin.
 - iOS 10.0 yoki yangirog'i / iPhone 6 yoki yangirog'ida ishlaydi.
- ▶ Mobil qurilmangiz SmartThings bilan muvofiqligini bilish uchun Play Store yoki App Store do'konlariga tashrif buyuring.
- ▶ Mavjud funksiyalar oldindan bildiruvsiz o'zgartirilishi mumkin.

Samsung hisobini sozlash

- ▶ SmartThings ilovasini ishlatishdan oldin Samsung hisobiga kirishingiz kerak.
- ▶ Samsung hisobini sozlash uchun SmartThings ilovasida berilgan yo'l-yo'riqlarga amal qiling.
- ▶ Yoki Samsung smartfoniga ega bo'lsangiz, uning sozlamalarida Samsung hisobingizni qo'shishingiz mumkin. Keyin u avtomatik ravishda Samsung hisobingizga kiradi.

SmartThings ilovasi


SmartThings ilovasiga qurilma qo'shish

1. Smartfonni simsiz routerga ulang.
 - Agar smartfon ulanmagan bo'lsa, Sozlamalar ilovasida Wi-Fi funksiyasini yoqib, ulaniladigan simsiz routerni tanlang.
 - Faqat Wi-Fi ishlatish uchun smartfonning "Mobil internet" bandini o'chirib qo'ying va qurilmani ulang.
2. Smartfonda SmartThings ilovasini oching.
3. Yangi qurilma topilgani haqida oyna chiqsa, ADD NOW (HOZIROQ QO'SHISH) bandiga tegining.
 - Agar oyna chiqmasa, + tugmasiga teginib, ulanadigan qurilmani AVAILABLE DEVICES (MAVJUD QURILMALAR) ro'yxatidan tanlang.
 - Agar qurilmangiz ro'yxatda yo'q bo'lsa, qurilma turini qo'lda tanlab, muayyan qurilma modelini tanlash orqali qurilmani qo'shing.
4. [Android] Qurilmangizga ulanish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
 - [iOS] Sozlama ilovasini ochib, Wi-Fi ro'yxatida [robot vacuum] Samsung qurilmasini tanlang.
5. So'ralganida autentifikatsiya ma'lumotlarini bering.
6. [Android] Simsiz routerga ulanish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
 - [iOS] Sozlama ilovasini ochib, Wi-Fi ro'yxatida simsiz routerni tanlang.
7. Sozlashning qolgan qismi avtomatik ravishda bajariladi. Keyin yangi Device Card (qurilma kartasi) qo'shiladi.

Qayd

- Mahsulotni registratsiya qila olmasangiz, quyidagi yo'l-yo'riqlarga amal qiling.
 - Qalqib chiquvchi xabarlarda ko'rsatilgan tarzda registratsiya jarayonidan qayta o'tishga urinib ko'ring.
 - Simsiz routingning UPnP funksiyasini faollashtiring, keyin yana registratsiyadan o'tib ko'ring.
 - Simsiz router simsiz rejimda ishlayotganini tekshirib ko'ring, keyin yana registratsiyadan o'ting.
 - Ikkita yoki undan ortiq POWERbot bor bo'lsa, boshqa POWERbotlarni o'chirib, keyin yana registratsiyadan o'tib ko'ring.
 - Simsiz routingiz bilan bir xil SSID nomga ega boshqa simsiz router bor bo'lsa, registratsiya amalga oshmasligi mumkin.
- Masofaviy boshqaruv va Wi-Fi indikator

	Yoniq	Masofaviy boshqaruv bloklangan. (Masofaviy pult ishlashi mumkin.)
	O'chiq	Masofaviy boshqaruvga ruxsat berilgan.
	Yoniq	POWERbot simsiz routerga ulangan.
	O'chiq	POWERbot simsiz routerga ulanishga urinmoqda.

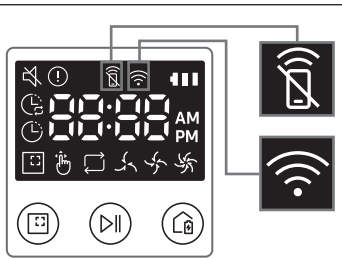


- Masofaviy boshqaruv bloklansa, smartfon orqali POWERbotni boshqarib bo'lmaydi.
- POWERbot bilan smartfon bitta simsiz routerga ulanmagan, tarmoq muhitiga qarab, aloqa sekin kechishi mumkin.

Dasturiy ta'minot yangilanishi

- ▶ POWERbot taglikda quvvat olayotganida serverga ulanadi va dasturiy ta'minotga yangilanish bor-yo'qligini tekshiradi. Dasturiy ta'minot topilsa, POWERbot avtomatik ravishda yuklab olib, yangilaydi.
- ▶ POWERbot quvvat olayotganida displeyda "UP" ko'rsatilsa, bu dastur yangilanayotganini bildiradi. POWERbotni ishlatishdan oldin yangilanish nihoyasiga yetishini kuting.

SmartThings ilovasini ishlatish

- ▶ SmartThings ilovasida qurilma kartasiga teginsangiz, qurilmangiz uchun plugin ishga tushadi.

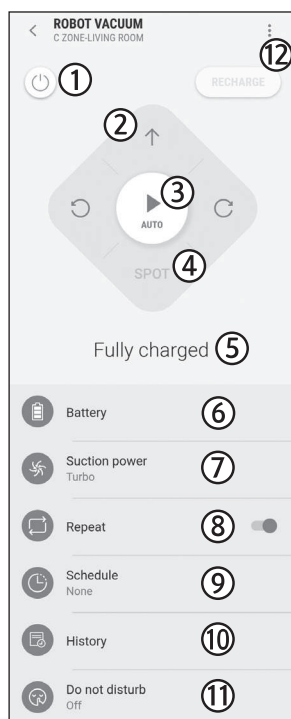

1. Quvvat (yoq / o'ch)
2. Qo'lda tozalash rejimi bilan yo'nalish boshqaruvi (oldinga, chapga burilish, o'ngga burilish)
3. Avtomatik tozalash rejimi (boshlash/to'xtatish)
4. Nuqtani tozalash rejimi
5. Joriy holati
6. Batareya holati
7. So'rish quvvati
8. Takroriy tozalash (yoq / o'ch)
9. Jadval (bir marta / kunlik / bir nechta vaqtli)
 - SmartThings ilovasi orqali qo'yilgan bezovta qilmaslik vaqti ichida jadvalni belgilash mumkin bo'lsa ham, jadval funksiyasi ishlamaydi.
10. Tozalash tarixi
11. Bezovta qilmaslik sozlamasi
 - Bu sozlama faqat SmartThings ilovasida mavjud.
12. Sozlamalar > Ovozli boshqaruv

Qaydlar va ehtiyot choralari

Zaryadlash

Qayd

- ▶ Zaryadlanish paytida batareya qizib ketsa, zaryadlanishga uzoqroq vaqt ketishi mumkin.
- ▶ Avtomatik zaryadlash ishlamayotgan bo'lsa, quyidagilarni bajaring:
 - Favqulodda yoqgichni (POWERbot'ning tag qismida) o'chirib yoqing.
 - Taglik shnurini rozetkadan sug'uring va yana suqing.
 - Taglikdan sug'uring va taglikning zaryadlash tishlarida yot jismlar yo'qligini tekshiring, POWERbot va taglik zaryadlash tishlarini quruq latta bilan arting.
 - Taglik yaqinida aksni qaytaruvchi buyumlar, stullar kabi to'siqlarning yo'qligini tekshiring.
- ▶ POWERbot taglikdan uzilganida uning batareyasi tabiiy ravishda zaryadsizlanadi.
 - POWERbot'ni taglikda zaryadlanayotgan holda saqlashga harakat qiling. (Ammo, xizmat safari yoki ta'til tufayli uydan uzoq muddatga ketishni rejalashtirayotganingizda favqulodda yoqgichni o'chiring va taglikni rozetkaga tiqilmagan holda qoldiring.)

Ishlatish

Qayd

- ▶ Tozalash vaqtida POWERbot ostona kabi joylarda yurolmay qolishi mumkin.
 - Ishlashni qaytadan boshlash uchun favqulodda yoqgichni o'chiring, POWERbot'ni osongina harakatlanishi mumkin bo'lgan joyga ko'chiring va elektr ta'minotini qaytadan yoqing.
- ▶ POWERbot burchaklar, devor bilan divan orasi kabi o'zi kira olmaydigan joyni to'liq tozalay olmaydi.
 - Ularni muntazam tozalab turish uchun boshqa tozalash anjomidan foydalaning.

- ▶ POWERbot kir to'plamlarini tortib ola olmaydi, shuning uchun tozalagandan keyin ularning ayrimlari polda qolishi mumkin.
 - Ularni muntazam tozalab turish uchun boshqa tozalash anjomidan foydalaning.
- ▶ Agar POWERbot o'chirilgan bo'lsa, masofaviy boshqarish pultidagi Quvvat tugmasi orqali yoqib bo'lmaydi. POWERbot'dagi [Boshlash/To'xtatish] tugmasini bosib turing.
- ▶ Zaryadlash vaqtida POWERbot'ni Nuqtani tozalash rejimida ishlata olmaysiz.
- ▶ Zaryad olayotganida Qo'lda tozalash / Nuqtani tozalash tugmasini bossangiz, POWERbot taglikdan ajralib, kutish rejimiga o'tadi.

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

Qayd

- ▶ Agar siz chang qopchasi va filtrni suv bilan yuvgan bo'lsangiz
 - Changquti: Suvni batamom sirqitib tashlang.
 - Filtr: Ishlatishdan oldin soya joyda yaxshilab quriting.
- ▶ Avtomatik yopqichni tozalayotganda qattiq tortib yubormang.

Diqqat

- ▶ Filtrni biriktirish yoki ajratish vaqtida barmoqlaringizga ehtiyot bo'ling, chunki ular chang qopchasining havo so'tish tirqishiga tiqilib qolishi mumkin.
- ▶ Yot jismlar tiqilib qolmasligi uchun POWERbot tomonidan tish kovlagich, paxta tampon kabilarning so'rilishiga yo'l qo'ymang.
- ▶ Agar cho'tkadan yot jismlarni olib tashlash qiyin bo'lsa, vakolatli Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- ▶ Cho'tka tozalash vaqtida poldan kirlarni tozalaganligi uchun unda ip va uzun soch kabi yot jismlar turib qolishi mumkin. Tozalash samarasi yaxshi bo'lishi uchun uni muntazam ravishda tekshirib, tozalab turing.
- ▶ Profilaktik amallardan so'ng cho'tka yoki cho'tka qopqog'i joyiga to'g'ri o'rnatilmasa, polni qirishi mumkin yoki jihoz noto'g'ri ishlashi mumkin. Shu sababli profilaktika usulini tekshirish orqali ularni joyiga to'g'ri o'rninging.

Batareya haqida

Qayd

- ▶ Batareyalarni vakolatli Samsung markazlaridan xarid qiling va xariddan oldin batareyaga yopishtirilgan belgini (**SAMSUNG**) va model nomini tekshiring.
- ▶ Bu batareya Samsung Electronics POWERbot uchun maxsus chiqarilgan. Uni boshqa jihozda ishlatmang.
- ▶ Batareyani ochmang yoki o'zgartirmang.
- ▶ Batareyani olovga tashlamang yoki qizdirmang.
- ▶ Zaryadlash kontaktlariga (+, -) hech qanday metall buyum ulamang.
- ▶ Batareyani xona ichida (0 °C~40 °C haroratda) saqlang.
- ▶ Agar batareya yomon ishlasa, uni o'zingiz ochmang. Yaqinroqda joylashgan Samsung texnik xizmat markaziga murojaat qiling.

- ▶ Batareyadan qancha ko'p foydalanilsa, batareyani zaryadlash vaqti va foydalanish vaqti qisqarishi mumkin. Batareyaning ishlash muddati bitgan bo'lsa va to'g'ri zaryadlanmayotgan bo'lsa, uni Samsung xizmat markazi tomonidan almashtirishni so'rang.
- ▶ Batareyaga sotib olingan kundan boshlab 6 oy kafolat beriladi.

IrDA sensori haqida

Diqqat


- ▶ Galogen lampada yoritilgan joylarda yoki ochiq havoda infraqizil signal yaxshi uzatilmaslgi mumkin.
- ▶ POWERbot 3 xildagi infraqizil qurilmalarni ishlatadi. Har bir qurilma o'ziga xos prioritet darajasiga ega. Agar qurilmaning signali ustiga yuqoriroq prioritetdagi qurilma signali tushsa, birinchi qurilma ishlamasligi mumkin.
 - Infraqizil signal prioriteti: Masofaviy boshqaruv > Taglik
- ▶ Turli infraqizil signallar bir-biriga xalaqit berishi mumkin. Agar ular kichik joyda yoki yaqin oraliqda birga ishlatilsa, yaxshi ishlamasligi mumkin.
- ▶ Agar bittadan ortiq POWERbot bir vaqtda ishlatilsa, infraqizil signallarning aralashib ketishi tufayli ular to'g'ri ishlamasligi mumkin.

Axborot kodlari

1 Axborot kodi ovozli boshqaruv bilan paydo bo'ladi

2 Favqulodda yoqgichni o'chiring, quyidagi ko'rsatmalarni ko'ring va tegishli chora ko'ring

3 Favqulodda yoqgichni yoqqaningizda axborot kodi yo'qoladi

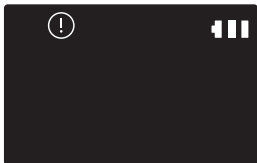Axborot kodlari	Tekshirish ro'yxati
	POWERbot yurayotganida to'silib yoki tiqilib qoldi. ► Favqulodda holat tugmasidan o'chirib, POWERbot'ni boshqa joyga olib o'ting.
	Cho'tkaga yot jism tiqilib qolgan. ► Favqulodda yoqgichni o'chiring va cho'tkadan yot jismni olib tashlang.
	Chapki yetaklovchi g'ildirakka yot jism kirib qolgan. ► Favqulodda yoqgichni o'chiring va Yetaklovchi g'ildirakdan yot jismni olib tashlang.
	O'nggi yetaklovchi g'ildirakka yot jism kirib qolgan. ► Favqulodda yoqgichni o'chiring va Yetaklovchi g'ildirakdan yot jismni olib tashlang.
	Bamper sensorini tekshirish kerak. ► Favqulodda yoqgichni o'chirib-yoqing. ► Axborot kodi yo'qolmasa, bufer bilan korpus orasiga mayda narsa tiqilib qolgan bo'lishi mumkin, tekshirib ko'ring. Tiqilgan bo'lsa, buferni ozgina tortib, jismni olib tashlang.
	To'siq sensorida yot jismlar to'planib qolgan. ► Favqulodda yoqgichni o'chiring va old hamda orqa sensorlarni yumshoq latta bilan arting.
	Qiyalik sensorida yot jismlar to'planib qolgan. ► Favqulodda yoqgichni o'chiring va qiyalik sensorini yumshoq latta bilan arting.
	Asosiy PCB tekshirilishi kerak. ► Mahsulotni o'chirib, qaytadan yoqing. Muammo qayta yuz bersa, texnik jihatdan tekshirish kerak bo'ladi.

Nosozlikni bartaraf etish

Alomati	Tekshirish ro'yxati
POWERbot umuman ishlamayapti.	▶ Favqulodda yoqgichning yoqilganligini tekshiring. ▶ Displey panelida barcha tasvirchalar ko'rsatilayotganini tekshiring. ▶ POWERbot batareyasi zaryadini tekshiring. - "Lo" ko'rsatilganida POWERbot'ni zaryadlash uchun taglikka olib boring. ▶ Pult ishlamayotgan bo'lsa, batareyalarni (AAA turdagi) almashtiring.
POWERbot tozalash jarayonida to'xtadi.	▶ Displey panelida "Lo" ko'rsatilganida POWERbot'ni zaryadlash uchun taglikka qo'ying. ▶ POWERbot shnur, ostona kabi to'siqlarga tiqilib qolganda uni ko'tarib, nariroqqa olib qo'ying. - Tortuvchi g'ildirakka mato yoki ip o'ralib qolsa, favqulodda yoqgichdan o'chiring va jismni olib tashlang.
So'rish quvvati past.	▶ Chang qopchasida chang xaddan tashqari ko'p bo'lsa, so'rish quvvati kuchsizlanishi mumkin. Favqulodda yoqgichni o'chiring va chang qopchasini bo'shating. ▶ Agar cho'tkaga yot jismlar tiqilib qolgan bo'lsa, favqulodda holat almashlagichini o'chiring va yot jismni olib tashlang. ▶ Shovqin to'satdan kuchaysa, favqulodda tugmadan o'chirib, changqutini bo'shating.
POWERbot taglikni topa olmayapti.	▶ Elektr ta'minotida uzilish bo'lganligi yoki elektr shnurining rozetkadan chiqarilmaganini tekshiring. ▶ POWERbot taglikka qaytishiga to'siqinlik qilayotgan buyumlarni olib tashlang. ▶ Zaryadlash tishlarida yot jism bor bo'lsa, zaryadlashga ta'sir qilishi mumkin. Yot jismni tishlardan olib tashlang.
POWERbot to'satdan diagonal yo'nalishda tozalay boshlaydi.	▶ Taglikning yog'och pollar yoki plitkalarining tolalari bo'ylab o'rnatilganligini tekshiring. ▶ POWERbot boshqa joyga qisqa yo'ldan borish uchun qiyasiga tozalashi mumkin. O'sha burchakdagi bironta jismga tekkan yoki o'sha burchakda quvvatlangan yoki taxta/koshin pol o'sha yo'nalishda ketgan bo'lsa ham shu yo'nalishda harakatlanishi mumkin.
POWERbot chegara belgisini aniqlamay, chegaradan o'tib ketadi.	▶ Chegara belgilarini (□) shaklida, POWERbot o'tmasligi kerak bo'lgan joylardan 15 sm oldinroqda qo'ying.
Nuqtani tozalash ishlamayapti.	▶ Agar qizil chiroqni POWERbot'ga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirsangiz, u kerakli yo'nalishda harakatlanmasligi mumkin. - Qizil chiroqni POWERbot'dan 0,5 m atrofidagi polga yo'naltiring. * Nuqtali tozalashni oftob tushgan joyda, yorqin yoki qoramtir polda ishlatmang.

Nosozlikni bartaraf etish

Alomati	Tekshirish ro'yxati
POWERbot ayrim joylarni tozalamaydi.	▶ Taglik tor yo'lakda yoki eshik yaqinida joylashgan bo'lishi mumkin, boshqa joyga ko'chiring. - Agar taglik tor yo'lak yoki eshik yaqinida o'rnatilgan bo'lsa, POWERbot yo'lak yoki eshikdan o'ta olmaydi.
Jadval funksiyasini kerakli vaqtda qo'yib bo'lmayapti.	▶ SmartThings ilovasida bezovta qilmaslik vaqti qo'yilgan bo'lishi mumkin, shu sozlamani bekor qiling.
SmartThings ilovasini o'rnatdim, ammo POWERbot ulanmayapti.	▶ Yo'l-yo'riqlarga amal qilgan holda Easy-Setup orqali simsiz router bilan POWERbot ulanganidan keyin jihozdan foydalanishingiz mumkin.
Samsung hisobiga kira olmayapman.	▶ Samsung hisobi ekranidagi ID va parolingizni tekshiring.
Easy-Setup amalga oshmagani haqida xabar chiqdi.	▶ Simsiz routergacha bo'lgan masofa yoki boshqa to'siqlar tufayli vaqtinchalik amalga oshmagan bo'lishi mumkin. Birozdan so'ng qayta urinib ko'ring.
Smartfon POWERbot'ga to'g'ri ulangan bo'lsa ham, jihozlar ishlamayapti.	▶ SmartThings ilovasini o'chirib, qaytadan ishga tushiring yoki smartfon bilan simsiz router aloqasini uzib, keyin qayta ulang. Yoki POWERbot tokini o'chirib-yoqing, keyin kamida bir daqiqa kutib turgach, SmartThings ilovasini yana ishga tushiring.
SmartThings ilovasining funksiyalari ishlamayapti.	▶ POWERbot'ning masofaviy boshqaruvni to'suvchi funksiyasi yoqilgan bo'lishi mumkin, tekshirib ko'ring. (Masofaviy boshqaruv qulflangan bo'lsa, Wi-Fi indikator o'chiq bo'ladi.)
SmartThings Robot Vacuum ilovasi ochilmayapti.	▶ POWERbot simsiz routerga ulanganini tekshiring.
POWERbot Wi-Fi tarmog'iga ulanmagan.	▶ Simsiz routerning sozlamalarini tekshirib ko'ring.
Aqlli tozalash funksiyasi oddiy polda ishlaydi.	▶ Pol tekisligini tekshiring, POWERbot korpusi ozgina ko'tarilgan holatda ishlashi kerak. ▶ POWERbot tagidagi qiyalik sensoriga yot jismlar tushmaganini tekshiring. ▶ Pol rangi qoramtir bo'lishi mumkin.
Aqlli tozalash funksiyasi ishlamayapti.	▶ POWERbot kalta tukli va yorqin rangli gilamni tozalayotgan bo'lsa, gilamni pol deb o'ylashi mumkin, natijada aqlli tozalash funksiyasi ishlamaydi.
Chekkani tozalash ustasi funksiyasi ishlamayapti.	▶ POWERbot devorni aniqlay olmasa, chekkani tozalash ustasi funksiyasi ishlamaydi. - Devor oldida aks ettiruvchi materialdan qilingan to'siq bo'lsa - Devorning o'zi aks ettiruvchi materialdan qilingan bo'lsa - Devor qoramtir rangda bo'lsa

Alomati	Tekshirish ro'yxati
Devor yoki burchak yo'q bo'lsa ham, chekkani tozalash ustasi funksiyasi ishlamoqda.	▶ Tor joyda mayda to'siqlar yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. ▶ POWERbot oldidagi to'siqni devor deb hisoblasa, chekkani tozalash ustasi funksiyasi ishlashi mumkin.
POWERbot devor yoki chekkaga yaqinlashmagan bo'lsa ham chekkani tozalash ustasi funksiyasi ishlamoqda.	▶ POWERbot aniqlagan burchak katta darajali bo'lsa, devor yoki burchakka yaqinlashmasdan turib chekkani tozalash ustasi funksiyasi ishlab ketishi mumkin.
SmartThings ilovasi o'rnatilmayapti.	▶ SmartThings ilovasi Android OS 6.0 yoki yangirog'i, iOS 10 yoki yangirog'ida ishlaydi. ▶ SmartThings ilovasi ishlaydigan OT versiyasi keyinchalik o'zgarishi mumkin. ▶ Rut qilingan smart qurilmalarda odatdagidek o'rnatilishi va ishlashiga kafolat yo'q.
Mahsulot registratsiyadan o'tmagani haqida xabar ko'rsatiladi.	▶ Qalqib chiqqan xabarlarga binoan, mahsulotni registratsiyadan o'tkazishga qayta urining. ▶ Foydalanish qo'llanmasida "Simsiz routerni sozlash" bo'limini o'qing. ▶ Mahsulot registratsiyasini nihoyasiga yetkazish bosqichlarini foydalanuvchi qo'llanmasining "SmartThings ilovasiga qurilma qo'shish" bo'limidan o'qing ▶ Mahsulot registratsiyasi bir necha marta amalga oshmasa, POWERbot va smartfonni o'chirib-yoqing, SmartThings ilovasini yana ishga tushiring va registratsiya qilishga urinib ko'ring. ▶ Ilovaga kirish va registratsiyada bitta Samsung hisobini ishlatish lozim. ▶ Barcha foydalanuvchilar bitta mamlakatda berilgan Samsung hisobi ishlatishi lozim.
Mahsulot registratsiya qilinyotganda zaryadlash tugmasi bosib turildi, ammo keyingi bosqichga o'tilmadi.	▶ Zaryadlash tugmasini signal chalingunicha bosib turing. ▶ Bir necha soniya ichida keyingi bosqichga o'tilmasa, zaryadlash tugmasini yana bir marta bosing.
Mahsulot registratsiya qilinyotganda ulaniladigan simsiz routerni qidirib bo'lmayapti.	▶ Mahsulot registratsiyasini bekor qiling, SmartThings ilovasini qayta ishga tushiring va registratsiyani qayta boshlang.
Mahsulot registratsiya qilinyotganda KN paroli 111122222 to'g'ri kiritilmagan.	▶ Tarmoqlar ro'yxatida "[robot vacuum] Samsung" ustiga bosib turing va uni o'chirib tashlang, shunda parol qayta kiritiladi.
Mahsulot registratsiya qilinyotganda ulanilayotgan simsiz router paroli to'g'ri kiritilmagan.	▶ Mahsulot registratsiyasini bekor qiling, SmartThings ilovasini qayta ishga tushiring va registratsiyani qayta boshlang. ▶ Tarmoqlar ro'yxatida ulanilayotgan simsiz router ustiga bosib turing va tarmoqni o'chirib tashlang, shunda parol qayta kiritiladi.

Nosozlikni bartaraf etish

Alomati	Tekshirish ro'yxati
Mahsulot registratsiya qilingan bo'lsa ham, SmartThings ilovasi bilan POWERbot o'rtasidagi aloqa uzilib qolmoqda.	▶ Ekranni yangilab, biroz kuting. ▶ SmartThings ilovasini qayta oching. ▶ Internetga ulanishda muammo yo'qligini tekshiring. Ayniqsa fayrrol ishlashga xalaqit berishi mumkin.
Ilova normal ishlab turgan paytida SmartThings ilovasi bilan POWERbot o'rtasidagi aloqa to'satdan uzilib qolmoqda.	▶ Agar POWERbot simsiz routerdan uzoqda bo'lsa, aloqa uzilishi mumkin. ▶ POWERbot bilan smartfonni o'chirib-yoqing, keyin aloqani qayta tekshirib ko'ring. ▶ Agar aloqa uzilib qolaversa, mahsulotni qayta registratsiyadan o'tkazing. ▶ Simsiz routerning SSID/paroli o'zgarsa, mahsulotni qayta registratsiyadan o'tkazing.
Masofaviy boshqaruv funksiyasi o'chiq bo'lgani uchun SmartThings ilovasi orqali boshqarib bo'lmaydi.	▶ Masofadan boshqarish funksiyasi o'chiq holatda. Pult bilan masofadan boshqarish funksiyasini yoqing.

Ochiq kodli dasturlar to'g'risida e'lon

Bu mahsulotda mavjud bo'lgan dasturiy ta'minot tarkibida ochiq kodli dasturlar mavjud. Quyidagi manzilga elektron xat yuborish orqali siz bu mahsulot yuborilgandan keyingi uch yil uchun to'liq tegishli dastur kodini olishingiz mumkin: oss.request@samsung.com.

To'liq tegishli dastur kodini CD-ROM kabi fizik mediada olish ham mumkin; minimal miqdordagi to'lov talab qilinadi.

Ushbu URL dastur kodini va mahsulotga tegishli bo'lgan ochiq kodli dastur litsenziya ma'lumotlarini yuklab olish sahifasiga olib boradi: http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0 Bu taklif ushbu ma'lumotlarni olgan istalgan shaxs uchun haqiqiydir.



Xarakteristikalar

Xarakteristika	Band	Detal ma'lumoti	
		VR20R72**** seriyasi	
Mexanik xususiyatlari (POWERbot)	O'lchami (CH x B x U)	340 mm x 97 mm x 348 mm	
	Vazni	4,3 kg	
	Tozalash usuli	Ship shaklini tanib olish (Visual xaritalash plyus TM)	
	POWERbot tugmali turi	Sensorli	
Quvvat xarakteristikallari	Ta'minot kuchlanishi	100-240 V~, 50 Gts/60 Gts	
	Quvvat sarfi	130 Vt	
	Batareya xarakteristikallari	21,6 V/ 77,8 Vt/s	
Tozalash	Zaryadlash turi		Avtomatik zaryadlash/Qo'lda zaryadlash
	Tozalash rejimi		Avtomatik, Dog', Qo'lda, Takror
	Qo'chimcha funksiya		Bezovta qilmaslik vaqti sozlamasi
	Jadval		Bir martalik, Kunlik, Bir nechta vaqtli
	Zaryadlanish vaqti		Taxminan 160 daqiqa
	Tozalash vaqti (qattiq polda)	Maksimal rejim	Taxminan 60 daqiqa
		Normal rejim	Taxminan 75 daqiqa
		Sokin rejim	Taxminan 90 daqiqa
Wi-Fi	Chastota diapazoni		2412 - 2472 MGs
	Tarqatgich quvvati (maks.)		20 dBm

* SmartThings ilovasida bir nechta vaqtli jadval va bezovta qilmaslik vaqtini belgilash mumkin.

* Foydalanish sharoitlariga ko'ra zaryadlash va tozalash vaqtlari farq qilishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchi:

Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsoung-ro, Engtong-gu, Suvon shahri,
Kyongi-do, Koreya Respublikasi

Fabrika manzili:

MCHJ "Samsung Elektroniks Xoshimin CE"

Lot I - 11, D2 ko'cha, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, 9 tuman, Xoshimin, Vetnam

Ishlab chiqish davlati:

Vetnam

SAMSUNG



DJ68-00827K-00