

**clever&clean**  
The expert in automated house cleaning



## Инструкция по эксплуатации

Беспроводной полотор Glider A5

## Общее описание продукта



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и технические характеристики устройства.

# Правила эксплуатации и техника безопасности


Во избежание травм или повреждений устройства соблюдайте основные меры предосторожности. Внимательно прочитайте эту инструкцию, даже если вы знакомы с прибором. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

- Используйте источник питания и розетку с соответствующими для данного устройства техническими характеристиками по току и напряжению.
- Не допускайте попадания устройства под дождь или погружения в воду.
- Держите прибор, аккумулятор и сетевой адаптер вдали от источников тепла, воды, влаги, острых краев и любых других факторов, которые могут повредить прибор или его шнур.
- Прибор предназначен для бытового домашнего использования. Не используйте прибор на улице.
- Всегда выключайте устройство и отсоединяйте его от электросети: если устройство работает неправильно; если устройство издает необычный звук; перед мойкой и обслуживанием устройства и когда устройство не используется.
- Не используйте данный прибор, если шнур или вилка повреждены или прибор сломан.
- При отключении шнура питания от устройства или сети удерживайте и тяните штекер, а не провод.
- Данное устройство не допускается к использованию детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением и руководством человека, ответственного за их безопасность и контролирующего, что все меры предосторожности им понятны и соблюдаются. Дети не должны играть с этим устройством. Дети не должны выполнять очистку и обслуживание устройства без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Во время использования прибора не требуется использования сильных физических усилий, если у вас что-то не получается сделать без применения силы, то, скорее всего, вы что-то делаете не так и можете повредить устройство.
- Для зарядки устройства используйте только оригинальное, прилагаемое в комплекте зарядное устройство. Используйте только прилагаемый в комплекте аккумулятор. Использование любой другой батареи может повредить устройство.
- Устройство подходит для очистки твердых полов, таких как плитка, мрамор, дерево. Не используйте на других поверхностях, а также стенах или окнах.
- Не включайте устройство во время зарядки.
- Не пользуйтесь устройством, если на вращающихся дисках имеются посторонние предметы.
- Не пользуйтесь устройством, если оно падало с высоты или получило иные механические повреждения, в том числе оставалось продолжительное время на улице или в него попала вода.
- Не убирайте устройством нагретые, тлеющие или горячие предметы, а также легковоспламеняющиеся и горючие материалы.
- Не используйте устройство при наличии взрывоопасных жидкостей и паров.
- Не собирайте устройством токсичные вещества.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Только авторизованный и квалифицированный персонал может ремонтировать данный прибор. Никогда не разбирайте этот прибор.
- Не используйте неразрешенные аксессуары.
- Температура двигателя увеличивается при непрерывной работе в течение длительного периода времени. Пожалуйста, выключите прибор, если сработала защита от перегрева. Не включайте прибор, пока он не остынет.
- Во избежание перегрева не пользуйтесь прибором более 20 минут. Дайте ему остыть в течение нескольких минут перед следующим использованием.
- Не используйте прибор, если моющие / полировальные тканевые накладки не установлены на вращающихся дисках, так как это может повредить прибор и поверхность пола.
- Важно! Не прикасайтесь к вращающимся головкам во время работы прибора.
- Используйте для уборки только чистую воду или специальную жидкую полироль для деревянных полов. Не заливайте в прибор никакие другие жидкости, в том числе огнеопасные и химически агрессивные жидкости.
- Не используйте прибор, если резервуар для воды пуст.
- Не включайте питание устройства, пока не убедитесь, что оно полностью собрано и скомплектовано.
- Гарантия будет недействительна при нарушении правил эксплуатации.
- Не используйте изделие в целях, отличных от указанных в данной Инструкции по эксплуатации.

## Технические характеристики


Модель	Glider A5	Время зарядки	~ 2,5 часа	Сетевой адаптер	
Номинальная мощность	60 Вт	Уровень шума во время работы	<60 Дб	Входной ток	110-220 В $\ominus$ 50/60 Гц
Номинальное напряжение	14,4 В	Емкость отсека для воды	300 мл	Выходной ток	16 В $\ominus$ 1 А
Аккумулятор (Li-ion)	2200 мАч	Размеры, см	125 x 39 x 8,5	Ручка с дистанционным управлением	
Время работы при полной зарядке	до 40 мин.	Вес, кг	3,2	Питание	батарейки 2 x AAA
				Частота радиосигнала	2,4 ГГц

## Подготовка к использованию

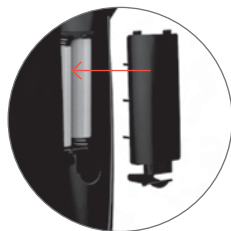

### Установка батареек

1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 2 батарейки AAA, учитывая правильную полярность (+/-).
3. Закройте крышку отсека для батареек.

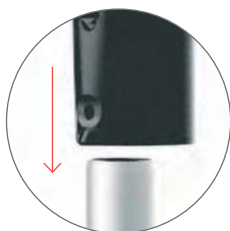

### Установка телескопической трубы

Вставьте рукоятку в верхнюю часть телескопической трубы, пока пружинная защелка не зафиксировается. Вы услышите щелчок фиксатора.

Вставьте нижнюю часть телескопической трубы в соответствующий разъем на полотере, пока пружинная защелка не зафиксировается. Вы услышите щелчок фиксатора.



### Зарядка

#### Предупреждение:

- Ознакомьтесь с разделом Инструкции «Правила эксплуатации и техника безопасности». Не включайте полотор во время зарядки.
- Перед первым использованием убедитесь, что прибор полностью заряжен.
- Используйте только прилагаемое зарядное устройство для зарядки устройства.
- Заряжайте прибор, когда горит только один индикатор уровня заряда батареи.
- Батарея съемная. Тем не менее, пожалуйста, используйте только прилагаемый аккумулятор для питания устройства. Использование любой другой батареи может повредить прибор.

1. Подключите штекер сетевого адаптера к аккумулятору и вставьте сетевой адаптер в сеть.
2. Когда прибор заряжается, световые индикаторы уровня заряда мигают.
3. Когда прибор полностью зарядится, все три световых индикатора будут гореть.



100%



65%



25%

Для полной зарядки прибора требуется около 2,5 часов.

Не забудьте отсоединить зарядное устройство от розетки и прибора после завершения зарядки.

# Использование

Убедитесь, что полотер выключен, светодиодная подсветка не горит.

1



Выберите подходящую моющую накладку. Розовая ткань лучше подходит для мытья полов, в то время как синяя ткань хорошо подходит для удаления следов с гладких твердых поверхностей и полировки полов. Нельзя одновременно использовать разные накладки. Прикрепите моющие накладки к вращающимся дискам.

2



Откройте резиновую крышку резервуара для воды. Используя мерный стакан, наполните резервуар чистой водой или специальной жидкой полиролью для деревянных полов. После этого плотно закройте резиновую крышку\*.

3



Используйте фиксатор длины, чтобы отрегулировать телескопическую трубу до желаемой длины.

4



Нажмите кнопку питания на полотере, после включения загорится светодиодная подсветка.

5



Нажмите кнопку Запуска / Остановки, чтобы включить вращающиеся диски.

6



Нажмите кнопку подачи воды для распыления воды / полироли на полу\*. При каждом нажатии кнопка Запуска / Остановки и Подачи воды световой индикатор на ручке управления должен мигать один раз.

7



Начните использовать полотер. Полотер переходит в спящий режим через 10 минут бездействия. Нажмите кнопку Питания или Запуска / Остановки дважды, чтобы заново включить полотер.

8



После окончания использования нажмите кнопку Запуска / Остановки, чтобы остановить вращающиеся диски.

9



9. Нажмите кнопку питания, после чего светодиодная подсветка погаснет и прибор выключится.

\* При первом использовании или после длительного простоя с пустой емкостью для воды в системе подачи воды может образоваться воздушная пробка, мешающая распылению жидкости. Убедитесь, что жидкость залита в емкость и производите многократное нажатие на кнопку Подачи воды, при этом можно проводить полотером сухую уборку. Через некоторое время воздух выйдет из системы и подача воды возобновится. Иногда для удаления воздушной пробки может потребоваться продолжительное время.

## Очистка

Для чистки полотера после использования рекомендуется протирать корпус мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивные или химические вещества для очистки полотера. Моющие накладки из ткани можно стирать в стиральной машине.

## Хранение

Сдвиньте фиксатор длины вверх и, удерживая его в таком положении, сдвиньте трубку вниз, чтобы сложить телескопическую трубу.

Удерживая основание полотера на полу, наклоните ручку полотера вперед, пока она не зафиксируется в вертикальном положении, при этом вы услышите щелчок.



## Устранение неполадок

Неполадки	Причины	Решение
Полотер не реагирует на нажатие кнопок Запуска / Остановки и Поддачи воды	Отсутствуют или разряжены батарейки AAA	Вставьте новые батарейки. Смотрите раздел «Подготовка к использованию», «Установка батареек»
Нет подачи воды	Емкость для воды пустая	Залейте воду в емкость для воды
	Воздушная пробка в системе подачи воды	Чтобы удалить воздух, многократно нажимайте кнопку Поддачи воды. Подробнее в разделе «Использование»
	Засорилась форсунка подачи воды	Осторожно прочистите форсунку иглой
Утечка воды через форсунку	Попадание твердых / масляных фракций в форсунку	Залейте в бак чистую воду и промойте форсунку
Вращающиеся диски не работают, но светодиодная подсветка и подача воды работают	Сработала защита от перегрева	Выключите полотер и дайте ему остыть какое-то время, не менее 15 минут