


ELARI® SmartBot Turbo

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электрический прибор бытового назначения
для сухой и влажной уборки помещений:
робот-пылесос**

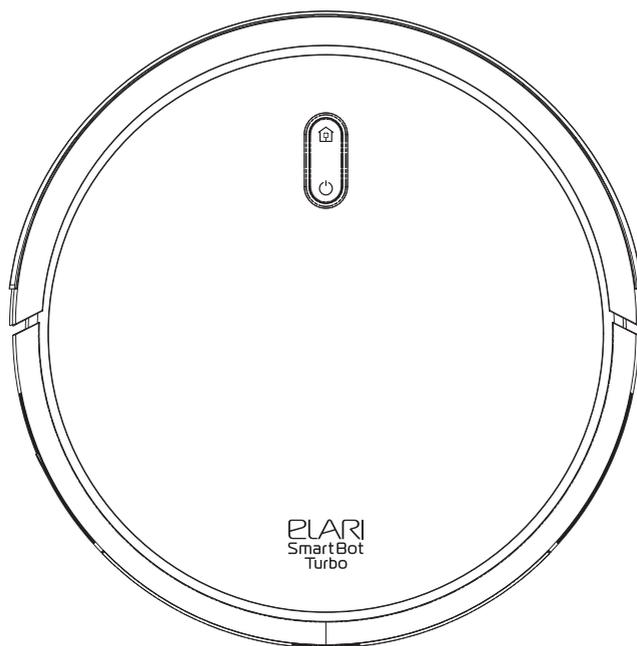

ELARI SmartBot Turbo

Модель: SBT-002T

Содержание

1. Важная информация по технике безопасности	03
1.1 Ограничения на использование	03
1.2 Аккумулятор и зарядка	04
2. Схема устройства	06
2.1 Робот-пылесос	06
2.2 Принадлежности	08
2.3 Зарядная станция	09
2.4 Пульт ДУ	09
3. Эксплуатация и программирование	10
3.1 Советы перед уборкой	10
3.2 Быстрый запуск	11
3.3 Режимы уборки и функции	12
3.4 График уборки	15
4. Уход и техническое обслуживание	17
4.1 Очистка контейнера для мусора	18
4.2 Очистка фильтра	18
4.3 Очистка боковых щеток	19
4.4 Очистка датчиков столкновения и зарядных контактов	19
4.5 Очистка датчиков предотвращения падения	20
4.6 Очистка чистящих элементов щётки	20
4.7 Информация о батарее и зарядке	21
5. Устранение неисправностей	23
Гарантия	26

1. Важная информация по технике безопасности

Данное устройство не предназначено для использования детьми до 12 лет, а также лицами с физическими или умственными нарушениями, или лицами, у которых отсутствует опыт и знания об изделии и потенциальных опасностях, без надлежащего просмотра или инструктирования в отношении техники безопасности.

Робот-пылесос должен использоваться в соответствии с приведённым ниже Руководством пользователя. Компания ELARI не несет ответственность за любые убытки или травмы, вызванные неправильным использованием.

Чтобы снизить риск получения травмы или повреждения, при настройке, использовании и обслуживании робота-пылесоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Перед запуском устройства следует прочесть все инструкции по технике безопасности и Руководство пользователя.
- Необходимо сохранить это Руководство с целью обращения к ней в будущем.
- Необходимо обращать особое внимание на предупреждения и меры предосторожности при использовании.
- Необходимо следовать Руководству пользователя.



Символ на изделии или его упаковке обозначает

Не выбрасывайте электрические приборы в несортируемые бытовые отходы, используйте пункты раздельного сбора отходов. Обратитесь в местные органы для получения информации о доступных системах сбора отходов. Если электроприборы утилизируются на полигонах или свалках, может произойти утечка опасных веществ в грунтовые воды и их попадание в пищевую цепь, что может нанести вред вашему здоровью. Для получения дополнительной информации о программах сбора, повторного использования и переработки использованной техники следует связаться с местным или региональным управлением по утилизации этих отходов.

1.1 Ограничения на использование

- Робот-пылесос предназначен для использования только в помещении. Не используйте устройство вне помещений, в коммерческих или промышленных средах.
- Перед запуском робота-пылесоса удалите с пола все предметы, такие как одежда, бумаги, шнуры питания или хрупкие предметы, которые могут стать препятствием при работе.

- Робот-пылесос – не игрушка. Запрещено сидеть или стоять на устройстве. Во время его эксплуатации маленькие дети и домашние животные должны находиться под присмотром.
- Храните и используйте робот-пылесос при комнатной температуре.
- Не используйте устройство для сбора горящих или дымящихся предметов.
- Не используйте устройство для удаления разлитых средств бытовой химии, краски и т.п.
- Если в комнате, подлежащей уборке, имеется балкон, для предотвращения доступа устройства к балкону и обеспечения безопасной эксплуатации, используйте физический барьер.
- Обеспечьте контроль за детьми, чтобы они не играли с устройством. Уборка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Не кладите предметы на устройство.
- Необходимо учитывать, что робот-пылесос движется самостоятельно. Соблюдайте осторожность при пробуждении в зоне уборки, чтобы не наступить на устройство.
- Не используйте робот-пылесос в местах с незащищенными выходами электричества на полу.

1.2 Аккумулятор и зарядка

- Используйте только аккумуляторные батареи с техническими характеристиками, одобренными компанией ELARI.
- Используйте только стандартные розетки. Устройство нельзя использовать с любым типом преобразователя питания. Использование сторонних преобразователей питания приведет к немедленному аннулированию гарантии.
- Не используйте зарядную станцию с поврежденным шнуром или вилок. Если шнур или вилка повреждены, они должны быть отремонтированы производителем в авторизованном сервисном центре.
- Перед длительным хранением или транспортировкой необходимо зарядить и извлечь аккумуляторные батареи из робота-пылесоса.
- Осуществляйте зарядку устройства только в помещении.



- Зарядная станция робота-пылесоса может быть защищена сетевым фильтром на случай сильного скачка напряжения.
- Не прикасайтесь к зарядной станции мокрыми руками.
- Перед чисткой или обслуживанием отсоедините устройство от зарядной станции.
- Убедитесь, что номинальное напряжение для зарядной станции соответствует стандартному выходному напряжению розетки.
- Использованные аккумуляторные батареи должны быть помещены в герметичный пластиковый пакет и утилизированы в соответствии с местными экологическими нормами.
- Перед каждым использованием проверяйте аккумуляторные батареи на наличие признаков повреждения или протекания. Не заряжайте поврежденные или протекающие аккумуляторные батареи.
- Если аккумуляторная батарея протекает, обратитесь в службу поддержки компании производителя.
- Перед утилизацией батарея должна быть извлечена из робота-пылесоса.
- Не разбивайте и не разбирайте аккумуляторные батареи. Не нагревайте и не помещайте аккумуляторные батареи вблизи источников тепла и открытого огня.
- Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию открытого пламени. Используйте аккумуляторные батареи только по назначению.
- Не погружайте аккумуляторные батареи в жидкость.

2. Схема устройства

2.1 Робот-пылесос

Кнопка «Домой»

Отправляет робот-пылесос на зарядную станцию. Для этого нажмите кнопку «Домой» на устройстве, на пульте дистанционного управления или в мобильном приложении ELARI SmartHome

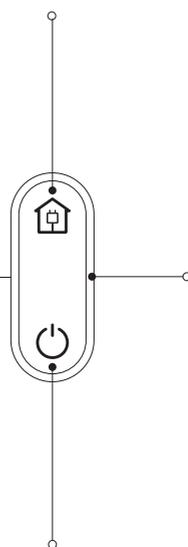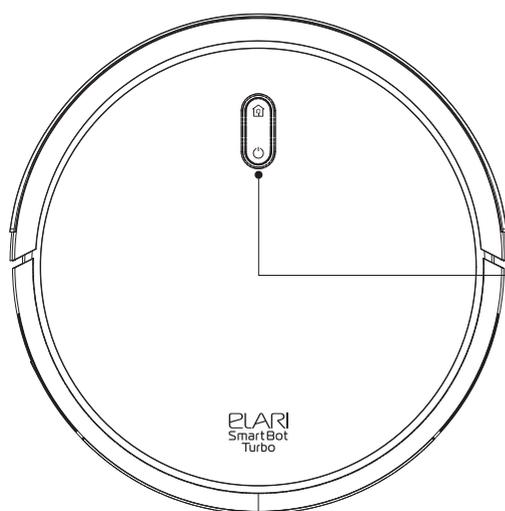

Индикатор

Индикатор горит оранжевым цветом: низкий уровень заряда батареи


Индикатор мигает зеленым: устройство заряжается

Индикатор горит зеленым: полностью заряжен / режим ожидания

Индикатор уборки горит или мигает красным: устранение неисправностей


Включение / Уборка

Нажмите кнопку включения или выключения. Нажмите для начала уборки

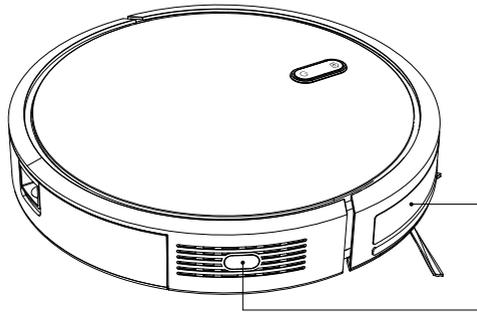

Датчики
столкновения

Датчики
предотвращения
падения

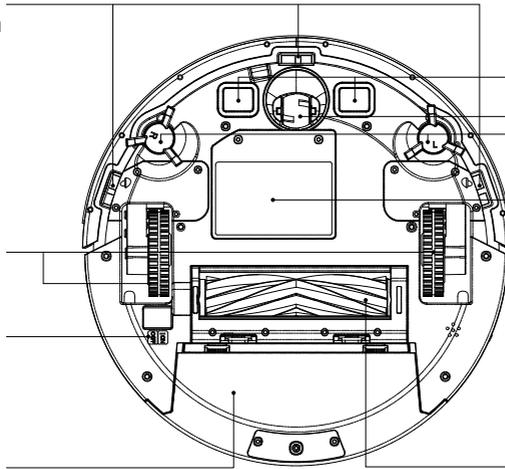

Зарядные контакты
Универсальное колесо
Боковые щетки

Ведущие
колеса


Аккумуляторные
батареи

Выключатель
питания


Контейнер
для мусора

Основная
щетка

2.2 Принадлежности

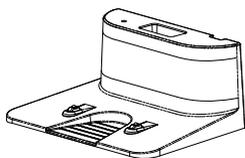


Зарядная станция




Адаптер питания




Пульт ДУ

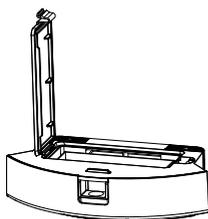


Контейнер для мусора




Резервуар для воды

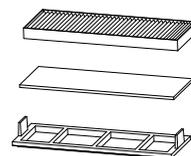


Губчатый фильтр
и высокоэффективный
НЕРА-фильтр



Щетка

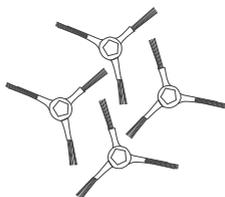


Боковые щетки



Ткань для влажной
уборки

Зарядная станция	1 шт
Адаптер	1 шт
Пульт ДУ (с батарейками)	1 шт
Контейнер для мусора	1 шт
Резервуар для воды	1 шт (опционально)
Губчатый фильтр и высокоэффективный фильтр	По 1 шт
Щетка	1 шт
Боковые щетки	4 шт
Ткань для влажной уборки	2 шт

2.3 Зарядная станция


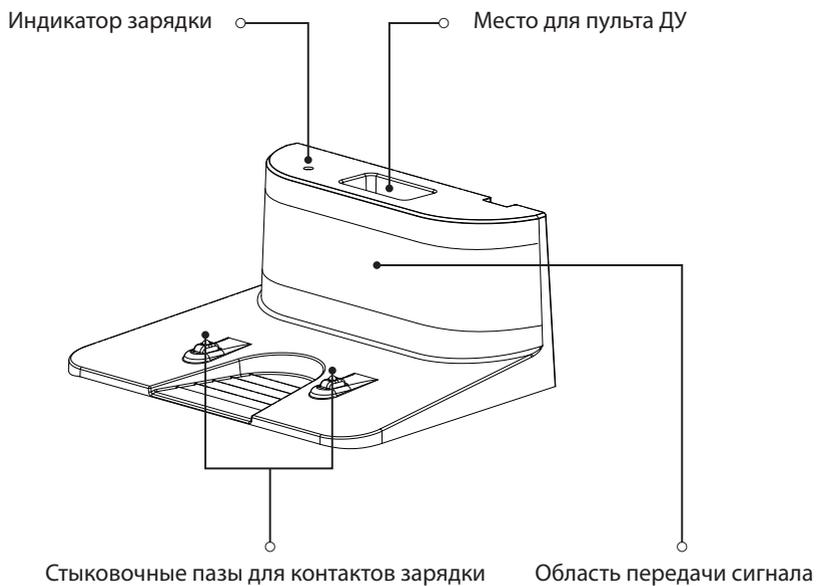


2.4 Пульт ДУ





3. Эксплуатация и программирование

3.1 Советы перед уборкой

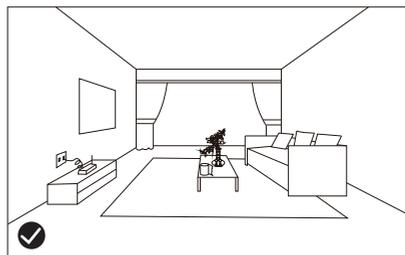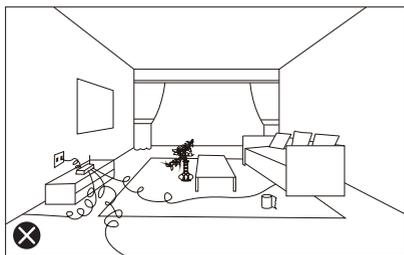

Перед запуском устройства удалите с пола все предметы, такие, как одежда, бумаги, шнуры питания или хрупкие предметы, которые могут стать препятствием при работе.

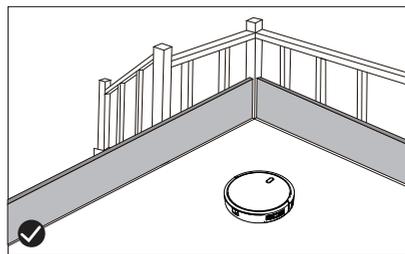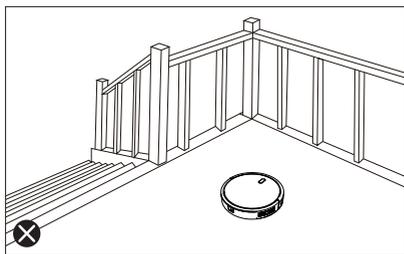


Если в комнате, подлежащей уборке, имеется балкон, для предотвращения доступа устройства к балкону используйте физический барьер.

3.2 Быстрый запуск

1. Подключите зарядную станцию и втяните шнур питания в нижнюю часть станции для подзарядки.


Примечание: если шнур питания не втянут, это может привести к запутыванию робота во время зарядки или уборки.

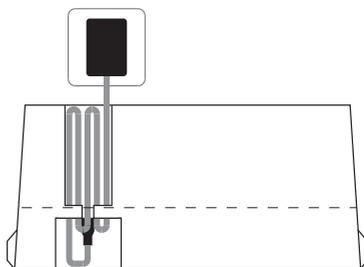

2. Положение зарядной станции


Расположите зарядную станцию у стены. Очистите окружающую территорию и обеспечьте свободное пространство:

- на 2 метра перед станцией
- на 1 метр с двух сторон от станции

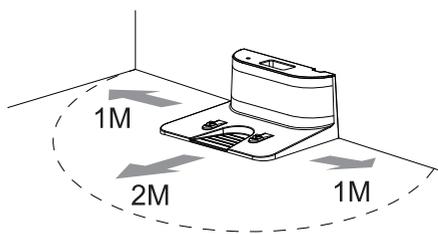

3. Установка боковых щеток


Установите боковые щетки к нижней части робота-пылесоса в подходящие отверстия до щелчка.

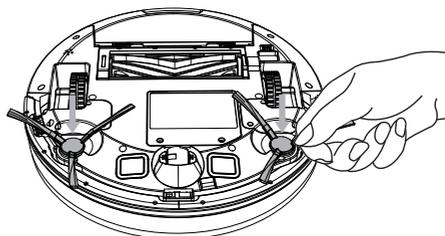

4. Активация робота-пылесоса

Поместите робот-пылесос на зарядную станцию, убедившись, что металлические зарядные контакты на станции и роботе совпадают.

При правильном размещении раздастся серия звуковых сигналов. Как только загорится кнопка питания робот-пылесос готов к работе. 

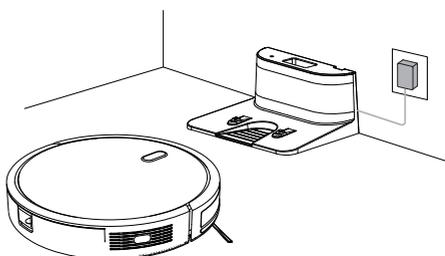

3.3 Режимы уборки и функции


Робот-пылесос SBT-002T разработан для интеллектуальной навигации и уборки всего вашего дома с помощью функций «Подметание», «Всасывание пыли», «Влажная/сухая уборка».

1. Автоматическая уборка

В начале цикла уборки робот-пылесос подметает ваш дом. Иногда, в ходе цикла уборки, он может касаться краев комнаты, а также ножек стульев и другой мебели.

Робот-пылесос продолжит процесс уборки, пока не очистит всю заданную площадь дома. Если во время цикла уборки батарея разрядится, робот-пылесос вернется на зарядную станцию. После зарядки аккумуляторных батарей робот-пылесос автоматически возобновит и завершит цикл уборки.


Как только робот-пылесос завершит цикл уборки, он вернется на станцию для подзарядки.

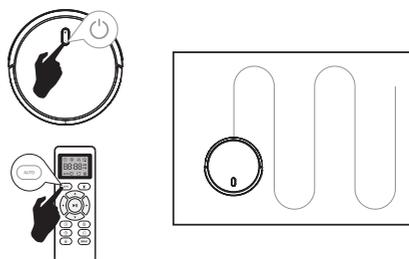


2. Мытье полов

SBT-002T снабжен резервуаром для воды, что позволяет роботу-пылесосу осуществлять мытье полов.

1. Прикрепите ткань ко дну резервуара для воды, затем наполните резервуар водой.

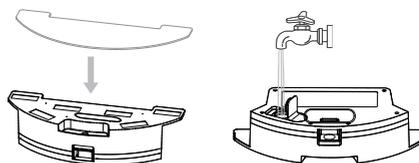

2. Снимите контейнер для мусора

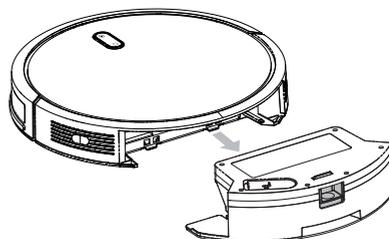

3. Вставьте заполненный резервуар для воды в робот-пылесос.


Примечание:

Для сухой уборки не заполняйте резервуар водой.

Режимы уборки


3. Точечная уборка

Во время режима точечной уборки робот-пылесос интенсивно очищает область диаметром около 1 метра по спирали наружу, а затем внутрь. При проведении точечной уборки робот-пылесос повышает мощность всасывания, чтобы обеспечить оптимальную уборку в тех местах, где это необходимо. Для использования режима точечной уборки нужно поместить робота в центр загрязненной зоны и нажать  (точка) на пульте дистанционного управления.

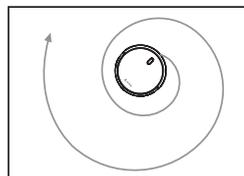



4. Максимальное всасывание

Активировать «Максимальное всасывание» можно, нажав  на пульте дистанционного управления. В этом режиме робот-пылесос увеличивает мощность всасывания, обеспечивая более глубокую очистку. «Максимальное всасывание» отключено по умолчанию.

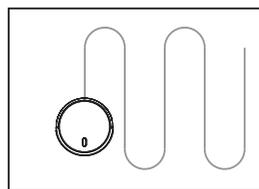

5. Уборка периметра помещения

После того, как робот-пылесос завершит уборку открытых участков пола, можно выбрать режим уборки периметра помещения, чтобы провести уборку вдоль стен и ножек мебели. Для этого нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

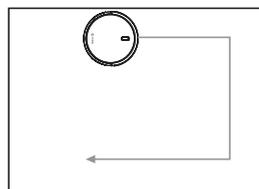


3.4 График уборки

SBT-002T имеет настройки графика уборки, которые позволяют установить время уборки. Эти настройки доступны только через пульт дистанционного управления или мобильное приложение ELARI SmartHome.


Примечание:

Необходимо убедиться, что пульт дистанционного управления находится рядом с роботом при настройке часов или графика.


1. Установка часов с помощью пульта дистанционного управления

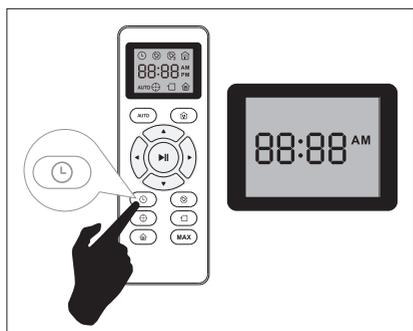

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в настройки часов и секция «часов» на дисплее времени начнет мигать.

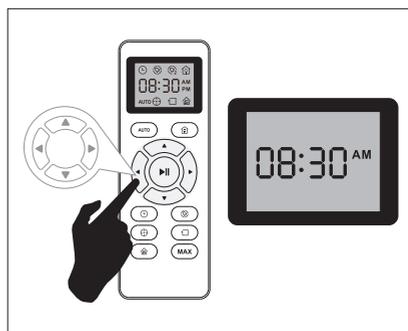


Выберите время, используя кнопки  и , и  и  для перемещения между «часами» и «минутами».

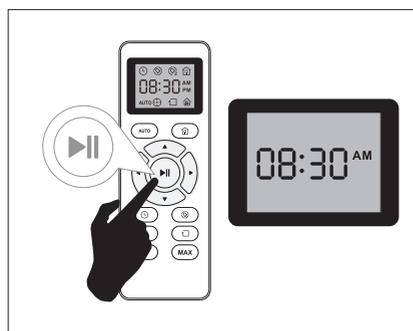


Нажмите кнопку  для завершения настройки и робот издаст звуковой сигнал.


2. Настройка графика уборки

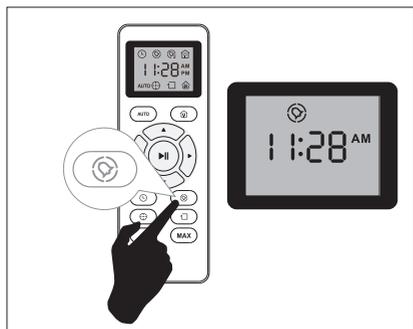

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в настройки графика уборки, и секция «часов» на дисплее времени начнет мигать.

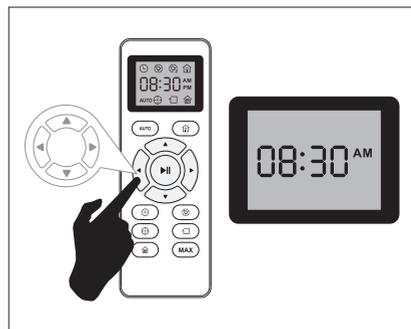


Выберите время начала, используя кнопки  и ,  и  для перемещения между «часами» и «минутами».

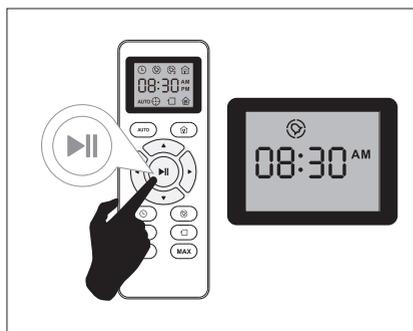

Нажмите кнопку  для подтверждения, робот издаст звуковой сигнал.

3. Отмена графика уборки

Нажмите и удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления в течение 4 секунд. Робот издаст звуковой сигнал, когда график уборки будет отменен.

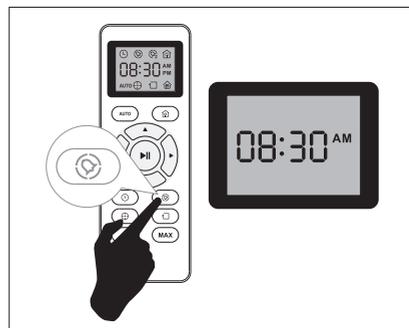

5. Работа с приложением ELARI SmartHome*

5.1 Работа с приложением

1. Отсканируйте QR-код и установите на мобильный телефон приложение ELARI SmartHome или найдите ELARI SmartHome в App Store/Google Play.




App Store




Google Play

2. Зарегистрируйтесь по номеру учетной записи и войдите в программу.

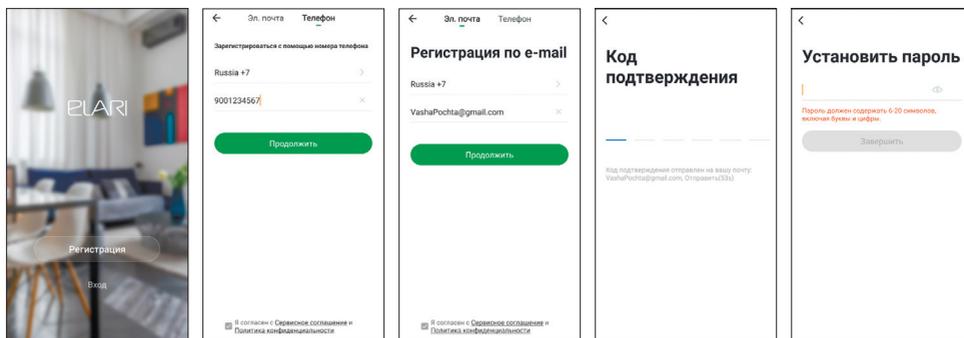


3. Войдите в интерфейс, чтобы добавить устройство.

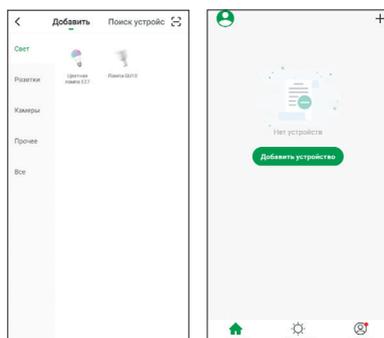

*Интерфейс приложения может меняться. Подробнее по телефону горячей линии или на сайте производителя.


4. Обеспечьте подключение устройства к сети, нажав одновременно верхнюю и нижнюю кнопку устройства. Wi-Fi-индикатор начнёт мигать часто.

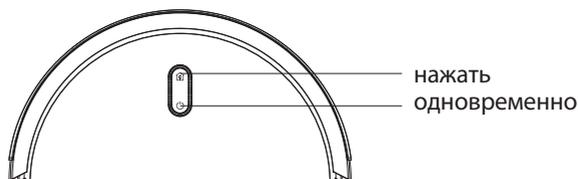

5. Введите пароль WiFi, к которому устройство подключается через приложение ELARI SmartHome и нажмите кнопку подтверждения.



6. Подключите к сети WiFi робот-пылесос.

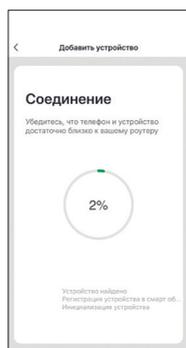

7. При успешном подключении нажмите кнопку подтверждения.

4. Уход и техническое обслуживание


Для работы с максимальной производительностью необходимо выполнять следующие процедуры обслуживания. Если вы заметили, что робот-пылесос собирает меньше мусора с пола, необходимо опустошить контейнер для мусора, очистить фильтр и чистящие элементы щётки.

Компонент	Частота ухода	Частота замены
Контейнер для мусора	После каждого использования	–
Фильтр	Раз в неделю (два раза в неделю в помещениях с домашними животными)	Каждые 2 месяца
Резервуар для воды	После каждого использования	–
Ткань для очистки	После каждого использования	Каждые 2-4 месяца
Переднее колесо Боковая щетка Датчики столкновения Зарядные контакты Датчики предотвращения падения	Раз в месяц	–
Чистящие элементы щётки	Раз в 4 месяца (раз в 3 месяца в помещениях с домашними животными)	Каждые 6-12 месяцев

Примечание:



Компания производитель поставляет различные запасные части и узлы. При возникновении необходимости в запасных частях следует обратиться в отдел сервисного обслуживания за дополнительной информацией.

4.1 Опустошение резервуара для мусора

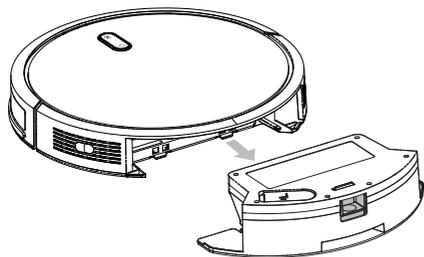


1. Нажмите и отпустите кнопку, чтобы удалить резервуар.


2. Откройте дверцу резервуара, чтобы опустошить его.

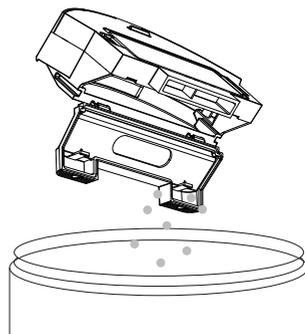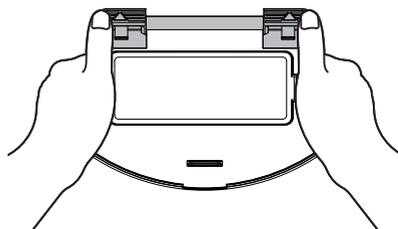

4.2 Очистка фильтра

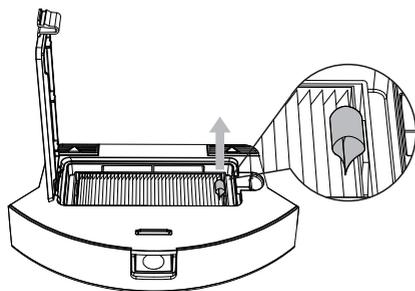


1. Откройте крышку люка и извлеките фильтр, потянув за белый язычок.

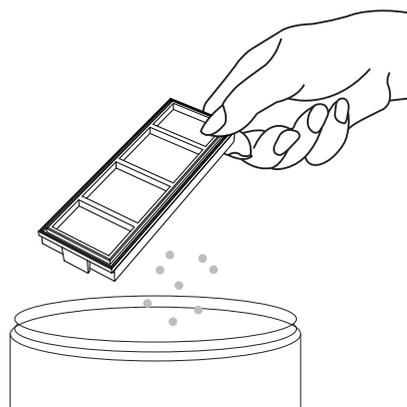


2. Удалите мусор, постукивая фильтром по контейнеру для мусора.

4.3 Очистка боковых щеток робота

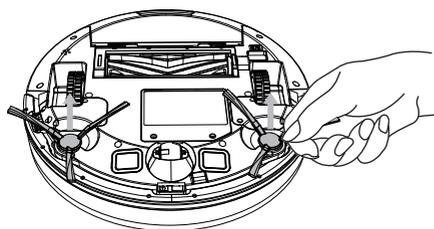

1. Снимите щетки.
2. Очистите щетки и стойку, и установите щетки на место.

4.4 Очистка датчиков столкновения и зарядных контактов

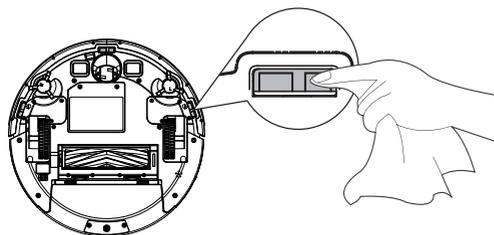


1. Протрите датчики чистой сухой тканью.



2. Протрите зарядные контакты на роботе и базе для подзарядки чистой сухой тканью.


4.5 Очистка датчиков предотвращения падения

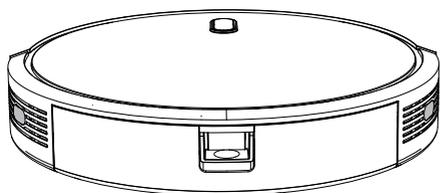

Чтобы убрать мусор, скопившийся в круглом отверстии для датчика на правой стороне нижней поверхности, используйте чистую, сухую микрофибру или мягкую хлопчатобумажную ткань.


Не распыляйте чистящее средство прямо в отверстие для датчика.

4.6 Очистка чистящих элементов щётки

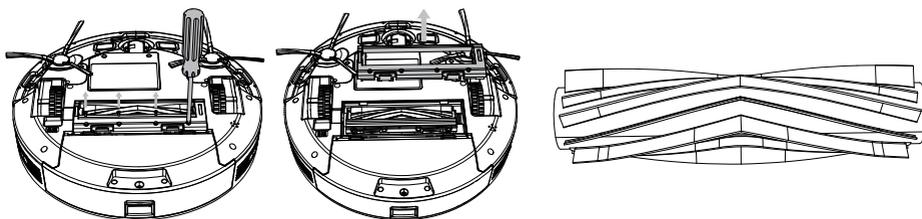


1. Чтобы вынуть винт, снимите раму щётки и прочие элементы, используя монету или небольшую отвертку.

2. Вытащите чистящие элементы щётки. Очистите их от мусора, который собрался под крышками и вокруг осей.

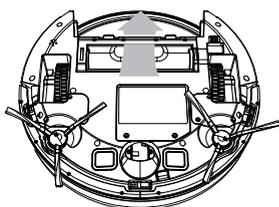

3. Очистите воздуховод.

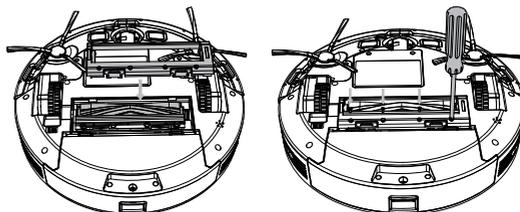

4. Установите чистящие элементы щётки. Цвет и форма штифтов чистящих элементов должны соответствовать цвету и форме значков на модуле чистящей головки.

4.7 Информация о батарее и зарядке

Литий-ионная батарея

Внимание: на литий-ионные батареи и изделия, содержащие литий-ионные батареи, распространяются строгие правила транспортировки.

Если необходимо транспортировать устройство со включенной батареей для обслуживания, поездки или по любой другой причине, НЕОБХОДИМО соблюдать следующие инструкции:

- извлечь литий-ионную батарею из устройства.
- поместить ленту на металлические зарядные контакты аккумуляторной батареи.
- вставить батарею (с лентой на ней) в устройство и закрепить крышку аккумулятора отсека.
- упаковать устройство в оригинальную упаковку или в собственную упаковку, которая предотвращает любое движение при транспортировке.
- транспортировать только наземным транспортом (авиаперевозка не допускается).

Зарядка аккумуляторных батарей

Чтобы продлить срок службы батареи, робот-пылесос должен находиться на зарядной станции в заряженном состоянии, если он не используется.

Хранение батарей



Если робот-пылесос хранится не на зарядной станции, следует извлечь аккумуляторные батареи. Робот-пылесос и батареи следует хранить в сухом прохладном месте.

Утилизация батарей


Для ознакомления с правилами утилизации батарей в вашем регионе необходимо обратиться в местный орган по утилизации отходов.

Извлечение аккумуляторных батарей


Для извлечения и повторной установки батарей робота-пылесоса следуйте инструкции:

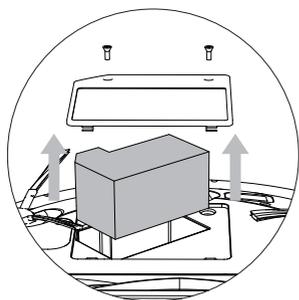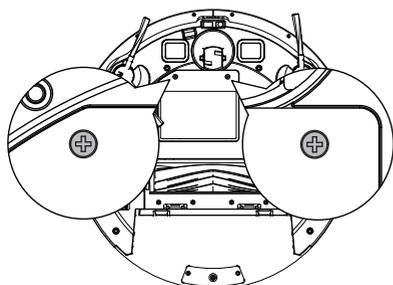

1. Открутите два винта на крышке батарейного отсека, затем снимите крышку и батарею.

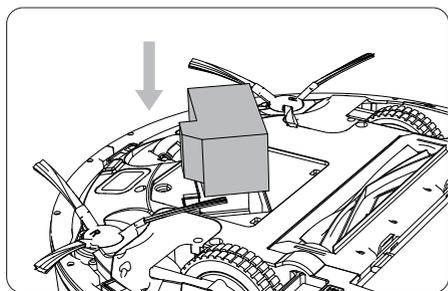

2. Вставьте батарею так, чтобы наклейка батареи и язычки были обращены вверх.

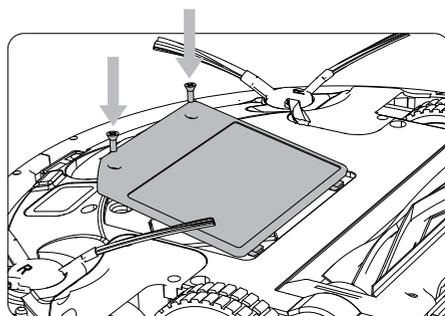

3. Установите на место крышку батарейного отсека и два винта. Убедитесь, что боковые щетки не попали под крышку батарейного отсека.

5. Устранение неисправностей

Робот-пылесос предупредит вас о неисправностях двух-тональным звуком, сопровождаемым устным сообщением. Индикатор также будет мигать или гореть красным цветом. Для устранения неисправностей см. нижеприведенную таблицу. Если проблема не решается, необходимо связаться со службой поддержки для получения дополнительной помощи.

Инструкции по перезагрузке

При некоторых ошибках перезагрузка робота-пылесоса может решить проблему. Для перезагрузки нажмите кнопку питания в нижней части робота-пылесоса. Прозвучит звуковой сигнал, означающий успешную перезагрузку.

Индикаторные лампы	Звуковой сигнал неисправности	Возможная причина	Меры по устранению
Сплошной красный	Единовременный звуковой сигнал	Переднее направляющее колесо застряло	Очистите переднее направляющее колесо и нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить робот-пылесос
	Двукратный звуковой сигнал	Застряла боковая щетка	Очистите боковую щетку и нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить робот-пылесос
	Трехкратный звуковой сигнал	Вакуумный вентилятор робота застрял или забит фильтр	Вытащите и опустошите резервуар для мусора. Очистите фильтр робота-пылесоса, затем протрите пылесос изнутри, чтобы очистить оставшийся мусор
	Четырехкратный звуковой сигнал	Основные чистящие элементы щётки робота-пылесоса не могут вращаться	Снимите и очистите чистящие элементы и колпачки робота-пылесоса
Мигание красным	Четырехкратный звуковой сигнал	Робот застрял	Если робот-пылесос застрял, освободите его и запустите в новом месте. Очистите боковые колеса робота от волос и мусора. Задвиньте колеса внутрь и выдвиньте наружу, чтобы убедиться, что они свободно вращаются
	Трехкратный звуковой сигнал	Датчики предотвращения падения робота-пылесоса загрязнены, он висит над краем или застрял на темной поверхности	Если робот-пылесос висит над краем или находится на темной поверхности, перенесите его и запустите его в новом месте. Либо протрите датчики предотвращения падения сухой тканью
Индикаторные лампы	Звуковой сигнал неисправности	Возможная причина	Меры по устранению
Индикатор горит красным	Четырехкратный звуковой сигнал	Робот не может вернуться зарядную станцию или в исходное положение	Убедитесь, что перед зарядной станцией или в исходном положении отсутствуют препятствия. Протрите зарядные контакты на роботе-пылесосе и зарядной станции чистой сухой тканью



Гарантия

Уважаемый покупатель!

Рекомендуем вам при приобретении изделия требовать проверки его работоспособности и комплектности, а также внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

На данное изделие установлена ограниченная гарантия, обеспечивающая бесплатное сервисное обслуживание изделия в течение установленного гарантийного срока в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия на устройства ELARI не распространяется на повреждения, неисправности или сбои, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройкой пользовательских параметров, модификациями или ремонтом, выполненным сторонними лицами.

Условия Гарантийных Обязательств

1. Гарантийные обязательства реализуются уполномоченным Дистрибьютором и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.
2. Гарантийные обязательства по ремонту изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения правил эксплуатации.
3. Сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта www.elari.net
4. Сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентами, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности:
 - а) кабели, переходники;
 - б) носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти и записанное на них программное обеспечение (ПО));
 - в) чехлы, шнуры для переноски, клипсы-держатели на ремень, упаковку и документацию.
6. Дистрибьютор не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) если дефект возник в результате неправильного обращения с устройством, повлекшим механические повреждения, разгерметизацию корпуса, модификацию изделия;
 - б) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя;
 - в) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;
 - д) если дефект вызван несанкционированным изменением программного обеспечения;
 - е) если устройство подвергалось доработке, в результате которой изменились его физические параметры;
 - ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

Информация о продукте

Продукт: ELARI SmartBot Turbo

Дата покупки _____

Информация о продавце

Имя _____

Адрес _____

Номер телефона _____

E-mail _____

Дата / штамп / подпись _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Пожалуйста, убедитесь, что форма выше заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.



Информация о продукте

Продукт: ELARI SmartBot Turbo

Дата покупки _____

Информация о продавце

Имя _____

Адрес _____

Номер телефона _____

E-mail _____

Дата / штамп / подпись _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Пожалуйста, убедитесь, что форма выше заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Информация о продукте

Продукт: ELARI SmartBot Turbo

Дата покупки _____

Информация о продавце

Имя _____

Адрес _____

Номер телефона _____

E-mail _____

Дата / штамп / подпись _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Дата _____

Вид ремонта _____

Печать _____

Пожалуйста, убедитесь, что форма выше заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Изготовитель: Shenzhen Pureatic Electronic Tec, Co, ltd 403 Room, 6th Shenlan Industrial Park, Dahe Area, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, China (Шеньчжень Пуреатик Электроник Ко Лтд, 403 рум, 6 Шеньлянь Индастриал Парк, Даэ Эриа, Гуаньянь стрит, Лонгуа, Шеньчжень, Китай).

Страна происхождения: Китай.

Импортер/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни».

119331, Россия, Москва, пр-т Вернадского, 29, офис 2203, +7 495 540 4266.

Служба техподдержки: +7 495 120 56 00, 8 (800) 500 56 00, support@elari.net.

Гарантия: 1 год.

Срок службы: 2 года.

Дата изготовления: см. на упаковке.

www.elari.net.

Для просмотра информации об обязательном подтверждении соответствия качества товара, в том числе сведений о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, перейдите на веб-сайт www.elari.net/support/.



www.elari.net

